



iPad

Manual del usuario

Para iOS 7 (octubre de 2013)

Contenido

7 **Capítulo 1: Visión general**

- 7 Presentación del iPad
- 9 Accesorios
- 9 Pantalla Multi-Touch
- 10 Botón de reposo/activación
- 10 Botón de inicio
- 11 Botones de volumen e interruptor lateral
- 12 Bandeja de la tarjeta SIM
- 12 Iconos de estado

14 **Capítulo 2: Introducción**

- 14 Configurar el iPad
- 14 Conectarse a la red Wi-Fi
- 15 ID de Apple
- 15 Configurar el correo y otras cuentas
- 16 Gestionar el contenido de sus dispositivos iOS
- 16 iCloud
- 18 Conectar el iPad al ordenador
- 18 Sincronizar con iTunes
- 19 El nombre del iPad
- 19 Fecha y hora
- 20 Ajustes internacionales
- 20 Ver este manual del usuario en el iPad

21 **Capítulo 3: Nociones básicas**

- 21 Usar apps
- 24 Personalizar el iPad
- 26 Teclar texto
- 30 Dictado
- 31 Buscar
- 32 Centro de control
- 32 Las alertas y el centro de notificaciones
- 33 Sonidos y silencio
- 34 No molestar
- 34 AirDrop, iCloud y otras formas de compartir contenidos
- 35 Transferir archivos
- 35 Compartir Internet
- 36 AirPlay
- 36 AirPrint
- 36 Dispositivos Bluetooth
- 37 Restricciones
- 37 Privacidad

38	Seguridad
40	Cargar la batería y controlar el nivel de carga
41	Viajar con el iPad
42	Capítulo 4: Siri
42	Usar Siri
43	Darle información a Siri sobre usted
43	Hacer correcciones
43	Ajustes de Siri
44	Capítulo 5: Mensajes
44	El servicio iMessage
45	Enviar y recibir mensajes
46	Gestionar conversaciones
46	Compartir fotos, videos, etc.
46	Ajustes de mensajes
47	Capítulo 6: Mail
47	Escribir mensajes
48	Previsualizar los mensajes
48	Finalizar un mensaje más tarde
49	Ver mensajes importantes
50	Archivos adjuntos
50	Trabajar con varios mensajes
51	Ver y guardar direcciones
51	Imprimir mensajes
51	Ajustes de Mail
52	Capítulo 7: Safari
52	Visión general de Safari
53	Buscar en Internet
53	Navegar por Internet
54	Guardar favoritos
55	Compartir los nuevos descubrimientos
55	Rellenar formularios
56	Lecturas más despejadas con el lector
56	Guardar una lista de lectura para más tarde
57	Privacidad y seguridad
57	Ajustes de Safari
58	Capítulo 8: Música
58	Radio iTunes
59	Conseguir música
59	Explorar y reproducir
61	Listas de reproducción
61	Genius: hecho a su medida
62	Siri
62	iTunes Match
63	Ajustes de Música

64	Capítulo 9: FaceTime
64	Visión general de FaceTime
65	Realizar llamadas y contestarlas
65	Gestionar llamadas
66	Capítulo 10: Calendario
66	Visión general del Calendario
67	Invitaciones
67	Usar varios calendarios
68	Compartir calendarios de iCloud
69	Ajustes de Calendario
70	Capítulo 11: Fotos
70	Visualizar fotos y vídeos
71	Organizar sus fotos y vídeos
71	Compartir fotos de iCloud
72	Mis fotos en streaming
73	Compartir fotos y vídeos
74	Editar fotos y recortar vídeos
74	Imprimir fotos
74	Importar fotos y vídeos
75	Ajustes de Fotos
76	Capítulo 12: Cámara
76	Visión general de la Cámara
76	Hacer fotos y vídeos
77	HDR
77	Ver, compartir e imprimir
78	Ajustes de la cámara
79	Capítulo 13: Contactos
79	Visión general de Contactos
80	Añadir contactos
81	Ajustes de Contactos
82	Capítulo 14: Reloj
82	Visión general del Reloj
83	Alarmas y temporizadores
84	Capítulo 15: Mapas
84	Buscar lugares
85	Obtener más información
85	Obtener indicaciones de cómo llegar
86	3D y Flyover
87	Ajustes de Mapas
88	Capítulo 16: Vídeos
88	Visión general de Vídeos
88	Añadir vídeos a la biblioteca
89	Controlar la reproducción
90	Ajustes de Vídeos

91	Capítulo 17: Notas
91	Visión general de las notas
92	Compartir notas en varias cuentas
93	Capítulo 18: Recordatorios
94	Recordatorios programados
94	Recordatorios por ubicación
95	Ajustes de Recordatorios
96	Capítulo 19: Photo Booth
96	Hacer fotos
97	Gestionar fotos
98	Capítulo 20: Game Center
98	Visión general de Game Center
99	Jugar con amigos
99	Ajustes de Game Center
100	Capítulo 21: Quiosco
100	Visión general de Quiosco
101	Capítulo 22: La tienda iTunes Store
101	Visión general de la tienda iTunes Store
102	Navegar o buscar
102	Comprar, alquilar o canjear
103	Ajustes de iTunes Store
104	Capítulo 23: La tienda App Store
104	Visión general de la tienda App Store
104	Buscar apps
105	Comprar, canjear y descargar
106	Ajustes de App Store
107	Capítulo 24: Podcasts
107	Visión general de Podcasts
108	Obtener podcasts
108	Controlar la reproducción
109	Organizar los podcasts
109	Ajustes de Podcasts
110	Apéndice A: Accesibilidad
110	Funciones de accesibilidad
111	Función rápida de accesibilidad
111	VoiceOver
123	Siri
123	Zoom
123	Invertir colores
123	Leer selección
124	Leer texto automático
124	Texto más grande, en negrita y de alto contraste
124	Movimiento de pantalla reducido
124	Etiquetas de botón de activado/desactivado

124	Subtítulos y subtítulos opcionales
125	Audio mono y balance
125	Tonos asignables
125	Acceso Guiado
126	Control por botón
129	AssistiveTouch
130	Teclados panorámicos
130	Accesibilidad en OS X
131	Apéndice B: El iPad en la empresa
131	El iPad en la empresa
131	Correo, contactos y calendario
131	Acceso a la red
132	Aplicaciones
133	Apéndice C: Teclados internacionales
133	Usar teclados internacionales
134	Métodos de entrada especiales
136	Apéndice D: Seguridad, manejo y soporte
136	Información de seguridad importante
138	Información de manejo importante
139	Sitio web de soporte del iPad
139	Reiniciar o restablecer el iPad
140	Restablecer los ajustes del iPad
140	Una app no ocupa toda la pantalla
140	No aparece el teclado en pantalla
140	Obtener información sobre el iPad
141	Información de uso
141	iPad desactivado
141	Ajustes de VPN
141	Ajustes de perfiles
142	Realizar copias de seguridad del iPad
143	Actualizar y restaurar el software del iPad
143	Ajustes de datos móviles
144	Sonido, música y vídeo
146	¿Piensa vender o regalar el iPad?
146	Más información, servicio y soporte
146	FCC compliance statement
147	Canadian regulatory statement
147	Información sobre residuos y reciclaje
148	Apple y el medio ambiente

Visión general

1


En este manual se describen las funciones de iOS 7 para iPad 2, iPad (tercera y cuarta generación), iPad Air, iPad mini y iPad mini con pantalla Retina.

Presentación del iPad

iPad mini con pantalla Retina



iPad Air

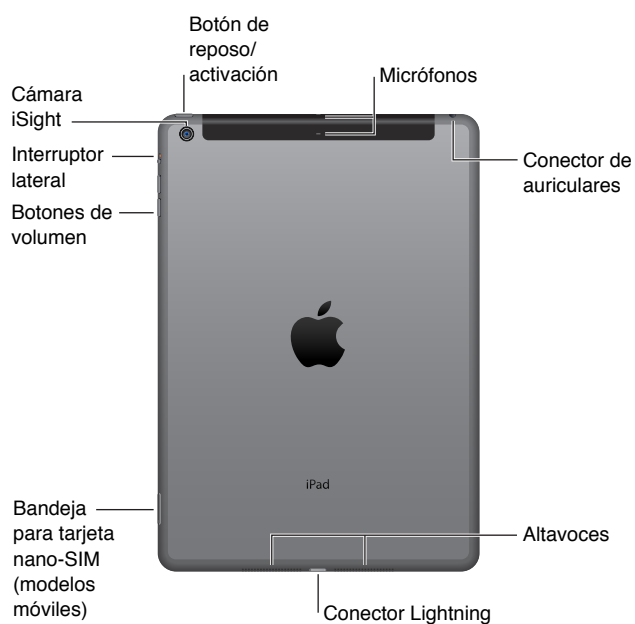


Las apps y funciones pueden variar en función del modelo de iPad que tenga y de su ubicación, idioma y operador. Para saber qué funciones están disponibles en su zona, consulte www.apple.com/es/ios/feature-availability.

Accesorios

Los accesorios siguientes se incluyen con el iPad:


Adaptador de corriente USB: Utilice el adaptador incluido para suministrar corriente al iPad y cargar la batería. El adaptador es similar al mostrado a continuación, según el modelo de iPad y el país.

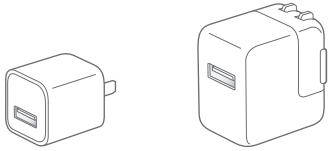

Cable de Lightning a USB: Utilice este cable para conectar el iPad (cuarta generación o posterior) o el iPad mini al adaptador de corriente USB o al ordenador.




Cable de 30 patillas a USB: Utilice este cable para conectar el iPad 2 o el iPad (tercera generación) al adaptador de corriente USB o al ordenador. Puede utilizarlo con la base iPad Dock opcional o conectarlo directamente al iPad.



Pantalla Multi-Touch

Todo lo que necesita son unos sencillos gestos (pulsar, arrastrar, deslizar y pellizcar) para utilizar el iPad y sus apps.

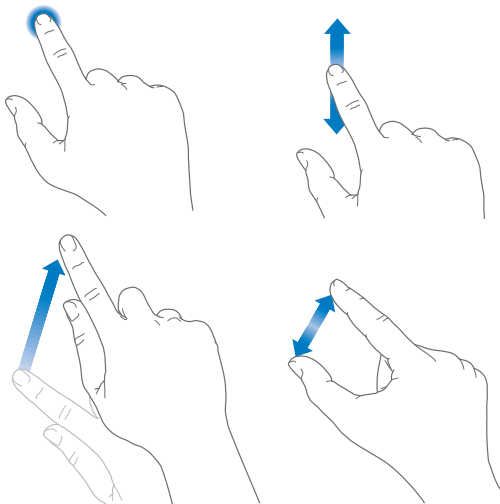

Botón de reposo/activación

Puede bloquear el iPad y ponerlo en modo de reposo cuando no lo esté utilizando. Cuando el iPad está bloqueado, no ocurrirá nada si toca la pantalla, pero podrá seguir escuchando música y utilizando los botones de volumen.



Bloquear el iPad: Pulse el botón de reposo/activación.

Desbloquear el iPad: Pulse el botón de inicio o el botón de reposo/activación y, a continuación, arrastre el regulador que aparece en pantalla.

Encender el iPad: Mantenga pulsado el botón de reposo/activación hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Apagar el iPad: Mantenga pulsado el botón de reposo/activación durante unos segundos hasta que aparezca el regulador rojo y, a continuación, arrástrelo.

El iPad se bloquea automáticamente si no toca la pantalla durante dos minutos. Puede cambiar el tiempo que espera el iPad para bloquearse o configurar un código para desbloquearlo.

Ajuste del periodo de tiempo del bloqueo automático: Vaya a Ajustes > General > Bloqueo automático.

Establecer un código: Vaya a Ajustes > General > Bloqueo con código.

Una tapa iPad Smart Cover o una funda iPad Smart Case, de venta por separado, pueden bloquear o desbloquear el iPad automáticamente (iPad 2 o posterior).

Configurar la iPad Smart Cover o la iPad Smart Case para bloquear y desbloquear el iPad: Vaya a Ajustes > General y, a continuación, active Bloquear/Desbloquear.

Botón de inicio

El botón de inicio le permite regresar a la pantalla de inicio en cualquier momento. Ofrece también otras funciones rápidas que resultan muy prácticas.

Ir a la pantalla de inicio: Pulse el botón de inicio.

En la pantalla de inicio, pulse una app para abrirla. Consulte [Empezar desde el inicio](#) en la página 21.

Ver las apps que ha abierto: Haga doble clic en el botón de inicio cuando el iPad esté desbloqueado y deslice a izquierda o derecha.

Uso de Siri (iPad de tercera generación o posterior): Mantenga pulsado el botón de inicio. Consulte [Usar Siri](#) en la página 42.

Botones de volumen e interruptor lateral

Utilice los botones de volumen para ajustar el volumen de las canciones y de otros contenidos, así como de las alertas y otros efectos de sonido. Utilice el interruptor lateral para silenciar las alertas de audio y las notificaciones. También puede ajustarlo para impedir que el iPad cambie entre las orientaciones vertical y horizontal.



Ajustar el volumen: Pulse los botones de volumen.

- *Silenciar el sonido:* Mantenga pulsado el botón de disminución de volumen.
- *Establecer un límite de volumen:* Vaya a Ajustes > Música > Límite de volumen.


ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo prevenir la pérdida de audición, consulte [Información de seguridad importante](#) en la página 136.

Silenciar las notificaciones, alertas y efectos de sonido: Deslice el interruptor lateral hacia los botones de volumen.

El interruptor lateral no silencia el audio de la música, los podcasts, las películas y los programas de televisión.

Use el interruptor lateral para bloquear la orientación de la pantalla: Vaya a Ajustes > General y, a continuación, pulse “Bloquear rotación”.


También puede utilizar “No molestar” para silenciar las llamadas FaceTime, las alertas y las notificaciones.

Ajustar el iPad en el modo “No molestar”: Desplace hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el centro de control y, a continuación, pulse . El modo “No molestar” desactiva el sonido de las alertas y notificaciones o desactiva la iluminación de la pantalla cuando la pantalla está bloqueada. Sin embargo, las alarmas continuarán sonando. Si desbloquea la pantalla, el modo “No molestar” no tendrá efecto.

Para programar horas de silencio, permitir llamadas FaceTime de personas concretas o permitir que suenen las llamadas FaceTime repetidas, vaya a Ajustes > No molestar. Consulte [No molestar](#) en la página 34.

Bandeja de la tarjeta SIM

La tarjeta SIM de los modelos de iPad Wi-Fi + Cellular se utiliza para la conexión de datos de telefonía móvil. Si su tarjeta SIM no está instalada o si cambia de operador, es posible que tenga que instalar o sustituir la tarjeta SIM.

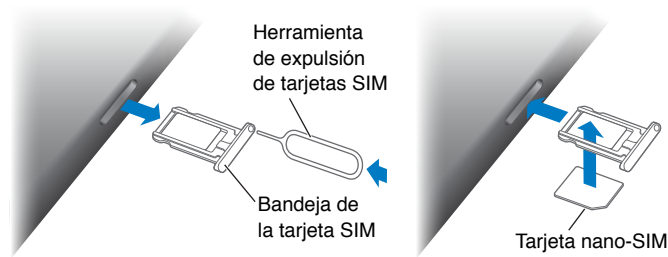

Abrir la bandeja SIM: Inserte la herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja SIM, presione con firmeza con la herramienta hasta que la bandeja salga. Extraiga la bandeja SIM para instalar o sustituir la tarjeta SIM. Si no dispone de herramienta de expulsión de tarjetas SIM, pruebe con el extremo de un clip pequeño.

Para obtener más información, consulte [Ajustes de datos móviles](#) en la página 143.

Iconos de estado

Los iconos de la barra de estado de la parte superior de la pantalla proporcionan información sobre el iPad:

Icono de estado		Significado
	Wi-Fi	El iPad tiene una conexión a Internet Wi-Fi. Cuantas más barras hay, más potente es la conexión. Consulte Conectarse a la red Wi-Fi en la página 14.
	Señal de telefonía móvil	El iPad (modelos Wi-Fi + Cellular) se encuentra dentro del radio de alcance de la red móvil. Si no hubiera señal, se mostrará "Sin servicio".
	Modo Avión	El modo Avión está activado, lo que significa que no puede acceder a Internet ni usar dispositivos Bluetooth®. Las funciones inalámbricas están disponibles. Consulte Viajar con el iPad en la página 41.
LTE	LTE	El iPad (modelos Wi-Fi + Cellular) está conectado a Internet a través de una red 4G LTE.
4G	4G	El iPad (modelos Wi-Fi + Cellular) está conectado a Internet a través de una red 4G.
3G	3G	El iPad (modelos Wi-Fi + Cellular) está conectado a Internet a través de una red 3G.
E	EDGE	El iPad (modelos Wi-Fi + Cellular) está conectado a Internet a través de una red EDGE.
GPRS	GPRS	El iPad (modelos Wi-Fi + Cellular) está conectado a Internet a través de una red GPRS.
	No molestar	Está activado el modo "No molestar". Consulte No molestar en la página 34.
	Compartir Internet	El iPad proporciona conexión a Internet a otros dispositivos iOS. Consulte Compartir Internet en la página 35.

Icono de estado		Significado
	Sincronización	El iPad se está sincronizando con iTunes. Consulte Sincronizar con iTunes en la página 18.
	Actividad	Hay una red u otra actividad. Algunas apps de terceros utilizan este icono para mostrar la actividad de la app.
	VPN	El iPad está conectado a una red mediante VPN. Consulte Acceso a la red en la página 131.
	Bloqueo	El iPad está bloqueado. Consulte Botón de reposo/activación en la página 10.
	Alarma	Hay una alarma configurada. Consulte Capítulo 14, Reloj , en la página 82.
	Bloqueo de la orientación de la pantalla	La orientación de la pantalla está bloqueada. Consulte Cambiar la orientación de la pantalla en la página 24.
	Localización	Una app está utilizando los servicios de localización. Consulte Privacidad en la página 37.
	Bluetooth®	<i>Icono azul o blanco:</i> Bluetooth está activado y hay un dispositivo enlazado, como un auricular manos libres o un teclado. <i>Icono gris:</i> Bluetooth está activado y enlazado con un dispositivo, pero el dispositivo está fuera del radio de alcance o apagado. <i>Sin icono:</i> Bluetooth no está enlazado con un dispositivo. Consulte Dispositivos Bluetooth en la página 36.
	Batería Bluetooth	Muestra el nivel de batería de un dispositivo Bluetooth enlazado compatible.
	Batería	Muestra el nivel de la batería o el estado de la carga. Consulte Cargar la batería y controlar el nivel de carga en la página 40.

Introducción

2

En este capítulo encontrará información acerca de cómo configurar el iPad, configurar cuentas de correo, utilizar iCloud y muchas otras cosas.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, lea [Información de seguridad importante](#) en la página 136 antes de utilizar el iPad.

Configurar el iPad

Configurar el iPad: Encienda el iPad y siga las instrucciones del Asistente de Configuración.


El Asistente de Configuración le guía a lo largo del proceso de configuración, que incluye:

- conectarse a una red Wi-Fi;
- iniciar sesión con un ID de Apple o crear un ID de Apple de forma gratuita;
- introducir un código;
- configurar iCloud y el llavero de iCloud;
- activar las funciones recomendadas, por ejemplo, Localización y “Buscar mi iPad”.


Durante el proceso de configuración, puede copiar sus apps, ajustes y contenidos desde otro iPad restaurándolos a partir de una copia de seguridad de iCloud o desde iTunes. Consulte [Realizar copias de seguridad del iPad](#) en la página 142.

Si no tiene acceso a una conexión a Internet por Wi-Fi durante la configuración, puede usar la conexión a Internet del ordenador; solo tiene que conectar el iPad al ordenador cuando se lo indique el Asistente de Configuración. Para obtener ayuda sobre la conexión del iPad a su ordenador, consulte [Conectar el iPad al ordenador](#) en la página 18.

Conectarse a la red Wi-Fi

Si aparece  en la parte superior de la pantalla, significa que está conectado a una red Wi-Fi. El iPad volverá a conectarse cada vez que vuelva a la misma ubicación.

Conectarse a una red Wi-Fi o ajustar la configuración de Wi-Fi: Vaya a Ajustes > Wi-Fi.

- *Seleccionar una red:* Pulse una de las redes de la lista y, si se lo solicitan, introduzca la contraseña.
- *Preguntar si desea conectarse a una red:* Active “Preguntar al conectar” para que se le avise cuando haya una red Wi-Fi disponible. De lo contrario, deberá conectarse manualmente a una red cuando no esté disponible una red utilizada anteriormente.
- *Omitir una red:* Pulse  junto a una red a la que se haya conectado anteriormente. A continuación, pulse “Omitir esta red”.
- *Conectarse a otra red:* Pulse Otras e introduzca el nombre de la red. Deberá saber el nombre de la red, el tipo de seguridad y la contraseña.

Configurar su propia red Wi-Fi: Si hay una estación base AirPort nueva o sin configurar encendida y dentro del radio de alcance, puede utilizar el iPad para configurarla. Vaya a Ajustes > Wi-Fi y busque “Configurar nueva estación base AirPort”. Pulse la estación base y el Asistente de Configuración hará el resto.

Gestionar su red AirPort: Si el iPad está conectado a una estación base AirPort, vaya a Ajustes > Wi-Fi, pulse ⓘ junto al nombre de la red y, a continuación, pulse “Gestionar esta red”. Si todavía no ha descargado la Utilidad AirPort, pulse OK para abrir la App Store y descargarla (es necesario una conexión a Internet).

ID de Apple

Su ID de Apple es el nombre de usuario de una cuenta gratuita que le permite acceder a servicios de Apple, tales como la tienda iTunes Store, la tienda App Store y iCloud. Necesitará un solo ID de Apple para todo lo que haga con Apple. Tal vez se le cobre por los servicios y productos que utilice, adquiera o alquile.

Si tiene un ID de Apple, utilícelo la primera vez que configure el iPad o cuando tenga que iniciar sesión en un servicio de Apple. Si todavía no tiene un ID de Apple, podrá crear uno cuando se le solicite que inicie sesión.

Crear un ID de Apple: Vaya a Ajustes > “iTunes Store y App Store” y, a continuación, pulse “Iniciar sesión”. (Si ya ha iniciado sesión y desea crear otro ID de Apple, pulse primero su ID de Apple y, a continuación, “Cerrar sesión”).

Para obtener más información, consulte support.apple.com/kb/he37?viewlocale=es_ES.

Configurar el correo y otras cuentas

El iPad puede utilizarse con iCloud, Microsoft Exchange y muchos de los servicios habituales de correo, contactos y calendarios a través de Internet.

Si aún no dispone de una cuenta de correo electrónico, puede configurar una cuenta iCloud gratuita cuando configure el iPad o hacerlo más adelante desde Ajustes > iCloud. Consulte [iCloud](#) en la página 16.

Configurar una cuenta de correo de iCloud: Vaya a Ajustes > iCloud.

Configurar otra cuenta: Vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios.

Si su empresa u organización lo permite, puede añadir contactos mediante una cuenta LDAP o CardDAV. Consulte [Añadir contactos](#) en la página 80.

Para obtener información acerca de cómo configurar una cuenta de Microsoft Exchange en un entorno de empresa, consulte [Correo, contactos y calendario](#) en la página 131.

Gestionar el contenido de sus dispositivos iOS

Puede transferir información y archivos entre el iPad y sus otros dispositivos iOS y ordenadores mediante iCloud o iTunes.

- *iCloud* almacena contenidos, como música, fotos, calendarios, contactos, documentos y otros tipos de archivos, y los transfiere de forma inalámbrica a sus otros dispositivos iOS y ordenadores mediante la tecnología push, de modo que todo se mantenga actualizado. Consulte [iCloud](#) más adelante.
- *iTunes* sincroniza música, vídeo, fotos y otros tipos de archivos entre su ordenador y el iPad. Los cambios que realice en un dispositivo se copiarán en el otro cuando realice una sincronización. También puede usar iTunes para copiar un archivo en el iPad a fin de utilizarlo con una app, o para copiar en el ordenador un documento que haya creado en el iPad. Consulte [Sincronizar con iTunes](#) en la página 18.

Puede utilizar iCloud, iTunes, o ambos, según sus necesidades. Por ejemplo, puede utilizar Fotos en streaming de iCloud para enviar automáticamente las fotos que haya realizado en el iPad a sus otros dispositivos, y puede utilizar iTunes para sincronizar álbumes de fotos del ordenador con el iPad.

Importante: No sincronice los ítems del panel Información de iTunes (como contactos, calendarios y notas) y utilice también iCloud para mantener esa información actualizada en sus dispositivos. De lo contrario, puede tener información duplicada en el iPad.

También puede seleccionar gestionar manualmente el contenido de iTunes seleccionando dicha opción en el panel Resumen del iPad. Después, puede arrastrar canciones o vídeos desde su biblioteca de iTunes al iPad en iTunes. Esto le resultará útil si su biblioteca de iTunes contiene más ítems de los que caben en su iPad.

Nota: Si utiliza iTunes Match, solo podrá gestionar los vídeos manualmente.

iCloud

iCloud almacena sus contenidos, como música, fotos, contactos, calendarios y documentos compatibles. Los contenidos almacenados en iCloud se transfieren de forma inalámbrica a sus dispositivos iOS y ordenadores configurados con la misma cuenta de iCloud.

iCloud está disponible en:

- Dispositivos iOS con iOS 5 o posterior
- Ordenadores Mac con OS X Lion 10.7.2 o posterior
- Ordenadores PC con Panel de Control de iCloud para Windows (se requiere Windows 7 o Windows 8)

Nota: iCloud puede no estar disponible en todas las zonas y sus funciones podrían variar en función de la zona. Para obtener más información, visite www.apple.com/es/icloud/ (España), www.apple.com/mx/icloud/ (México) o www.apple.com/la/icloud/ (Latinoamérica).

Entre las funciones de iCloud se incluyen las siguientes:

- *Apps y libros:* descargue las compras anteriores realizadas en las tiendas App Store y iBooks Store de forma gratuita y en cualquier momento.
- *Correo, contactos, calendarios:* mantenga actualizados sus contactos de correo, calendarios, notas y recordatorios en todos sus dispositivos.

- *Documentos en la nube*: mantenga actualizados los documentos y datos de las apps con iCloud activado en todos sus dispositivos.
- *iTunes en la nube*: descargue compras anteriores de música y programas de televisión de iTunes en el iPad de forma gratuita y en cualquier momento.
- *Buscar mi iPad*: localice su iPad en un mapa, muestre un mensaje, reproduzca un sonido, bloquee la pantalla o borre los datos de forma remota. Consulte [Buscar mi iPad](#) en la página 39.
- *Fotos*: utilice “Mis fotos en streaming” para enviar automáticamente las fotos que realice con el iPad a los demás dispositivos que posea. Utilice la función “Compartir fotos” de iCloud para compartir fotos y vídeos solo con las personas que elija, y permítale añadir fotos, vídeos y comentarios. Consulte [Compartir fotos de iCloud](#) en la página 71 y [Mis fotos en streaming](#) en la página 72.
- *Copia de seguridad*: realice copias de seguridad del iPad en iCloud automáticamente cuando se conecte a una fuente de alimentación y a una red Wi-Fi. Consulte [Realizar copias de seguridad del iPad](#) en la página 142.
- *Buscar a mis amigos*: ahora puede estar al corriente de lo que hacen sus familiares y amigos (cuando estén conectados a una red Wi-Fi o de datos de telefonía móvil) con la app Buscar a mis amigos. Descargue esta app gratuita en la tienda App Store.
- *iTunes Match*: con una suscripción a iTunes Match, toda su música, incluida la música importada desde discos CD o adquirida en lugares distintos de iTunes, aparecerá en todos sus dispositivos y podrá descargarse y reproducirse bajo demanda. Consulte [iTunes Match](#) en la página 62.
- *Pestañas de iCloud*: vea las páginas web que ha abierto en sus otros dispositivos iOS y ordenadores con OS X. Consulte Capítulo 7, [Safari](#), en la página 52.
- *Llavero de iCloud*: mantenga sus contraseñas y la información de sus tarjetas de crédito actualizada en todos sus dispositivos. Consulte [El llavero de iCloud](#) en la página 39.

Con iCloud, obtendrá una cuenta de correo electrónico gratuita y 5 GB de almacenamiento para su correo, sus documentos y sus copias de seguridad. La música, las apps, los programas de televisión y los libros que compre, así como el espacio que ocupe en Fotos en streaming, no se descontarán del total de su espacio libre.

Iniciar sesión en iCloud, crear una cuenta de iCloud y configurar sus opciones:

Vaya a Ajustes > iCloud.

Comprar más espacio de almacenamiento de iCloud: Vaya a Ajustes > iCloud > “Almacenamiento y copia” y, a continuación, pulse “Comprar más espacio” o “Cambiar plan de almacenamiento”. Para obtener información sobre la forma de comprar espacio de almacenamiento para iCloud, consulte la help.apple.com/icloud.

Activar las descargas automáticas de música, apps o libros: Vaya a Ajustes > iTunes Store y App Store.

Ver y descargar compras anteriores:

- *La tienda iTunes Store*: Puede acceder a los vídeos y las canciones compradas en las apps Música y Vídeos. O bien, en la tienda iTunes Store, pulse Comprado (P).
- *La tienda App Store*: Vaya a la tienda App Store y, a continuación, pulse Comprado (P).
- *La tienda iBooks Store*: Vaya a iBooks, pulse Store y, a continuación, pulse Comprado (P).

Buscar mi iPad: Vaya a www.icloud.com, inicie sesión con su ID de Apple y, a continuación, abra “Buscar mi iPhone”. Úselo también para encontrar un iPad o un iPod touch.

Importante: Primero es necesario activar “Buscar mi iPad” en Ajustes > iCloud.

Para obtener más información sobre iCloud, consulte www.apple.com/es/icloud/ (España), www.apple.com/mx/icloud/ (México) o www.apple.com/la/icloud/ (Latinoamérica). Para obtener información de soporte, consulte www.apple.com/es/support/icloud/ (España), www.apple.com/mx/support/icloud/ (México) o www.apple.com/la/support/icloud/ (Latinoamérica).

Conectar el iPad al ordenador

Utilice el cable USB incluido para conectar el iPad al ordenador. Conectar el iPad al ordenador también le permite sincronizar información, música y otros contenidos con iTunes. También le permite realizar una sincronización inalámbrica con iTunes. Consulte [Sincronizar con iTunes](#) en la página 18. Para utilizar el iPad con el ordenador, necesitará lo siguiente:

- un Mac con un puerto USB 2.0 o 3.0, o un PC con un puerto USB 2.0, y uno de estos sistemas operativos:
 - OS X 10.6.8 o posterior
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista o Windows XP Home o Professional con el Service Pack 3 o posterior
- iTunes, disponible en www.itunes.com/es/download



A menos que el iPad se esté sincronizando activamente con el ordenador, podrá desconectarlo en cualquier momento. Mire en la parte superior de la pantalla de iTunes en el ordenador o en el iPad para ver si la sincronización está en curso. Si desconecta el iPad mientras se está sincronizando, es posible que algunos datos no se sincronicen hasta la próxima ocasión en que conecte el iPad al ordenador.

Sincronizar con iTunes


La sincronización con iTunes copia información de su ordenador al iPad, y viceversa. Puede realizar una sincronización conectando el iPad al ordenador mediante el cable USB incluido, o puede configurar iTunes para que realice una sincronización inalámbrica vía Wi-Fi. Puede configurar iTunes para sincronizar música, fotos, vídeos, podcasts, apps y otros tipos de archivos. Para obtener información sobre la forma de sincronizar el iPad, abra iTunes en su ordenador y seleccione “Ayuda iTunes” en el menú Ayuda.

Realizar una sincronización inalámbrica: Conecte el iPad al ordenador mediante el cable USB incluido. En iTunes del ordenador, seleccione su iPad, haga clic en Resumen y active “Sincronizar con este iPad vía Wi-Fi”.

Si la sincronización Wi-Fi está activada, el iPad se sincroniza cuando se conecta a una fuente de alimentación. Tanto el iPad como su ordenador deben estar conectados a la misma red inalámbrica y iTunes debe estar abierto en el ordenador.

Consejos para sincronizar con iTunes en su ordenador

Conecte el iPad al ordenador, selecciónelo en iTunes y ajuste las opciones de diferentes paneles.

- En el panel Resumen, puede configurar iTunes para que se sincronice automáticamente con el iPad cuando este se conecte al ordenador. Para invalidar temporalmente este ajuste, mantenga pulsadas las teclas Comando y Opción (Mac) o Mayúsculas y Control (PC) hasta que vea que el iPad aparece en la ventana de iTunes.
- Si desea encriptar la información almacenada en el ordenador cuando iTunes realiza una copia de seguridad, seleccione “Cifrar copia de seguridad del iPad” en el panel Resumen. Las copias de seguridad encriptadas se indican con el icono de un candado  y se requiere una contraseña para restablecer la copia de seguridad. Si no selecciona esta opción, las demás contraseñas (como las de las cuentas de correo) no se incluirán en la copia de seguridad y tendrá que volver a introducirlas si utiliza la copia de seguridad para restaurar el iPad.
- Cuando se sincronizan cuentas de correo en el panel Información, solo se transfieren los ajustes desde el ordenador al iPad. Los cambios que realice en una cuenta del iPad no se sincronizarán con el ordenador.
- En el panel Información, haga clic en Avanzado para seleccionar opciones que le permitan *reemplazar* la información del iPad por la información de su ordenador en la siguiente sincronización.
- En el panel Foto, puede sincronizar fotos y vídeos de una carpeta de su ordenador.

El nombre del iPad

El nombre del iPad se usa tanto en iTunes como en iCloud.

Cambiar el nombre del iPad: Vaya a Ajustes > General > Información > Nombre.

Fecha y hora

Por lo general, se establece la fecha y la hora del lugar en el que se encuentra (observe la pantalla bloqueada para ver si son correctas).

Establecer si el iPad actualiza la fecha y la hora automáticamente: Vaya a Ajustes > General > “Fecha y hora” y, a continuación, active o desactive “Ajuste automático”. Si configura el iPad para actualizar la hora automáticamente, obtendrá la hora correcta de la red y la actualizará en función de la zona horaria en la que se encuentre. Algunas redes no admiten la actualización de la hora a través de la red, por lo que en algunas zonas, el iPad podría no ser capaz de determinar la hora local automáticamente.

Ajustar la fecha y la hora de forma manual: Vaya a Ajustes > General > “Fecha y hora” y, a continuación, desactive “Ajuste automático”.

Indicar si el iPad mostrará la hora en formato de 24 o 12 horas: Vaya a Ajustes > General > “Fecha y hora” y, a continuación, active o desactive “Reloj de 24 horas”. (Es posible que la opción “Reloj de 24 horas” no esté disponible en todas las áreas.)


Ajustes internacionales


Vaya a Ajustes > General > Internacional para configurar:

- El idioma del iPad
- Los teclados que utiliza
- El formato regional (para fechas, horas y números de teléfono)
- El formato del calendario

Ver este manual del usuario en el iPad

Puede consultar el *Manual del usuario del iPad* en el iPad en Safari y en la app gratuita iBooks.

Visualizar el manual del usuario en Safari: En Safari, pulse  y, a continuación, pulse el favorito "iPad Manual del usuario". Puede consultar también la página help.apple.com/ipad.

Añadir un icono para el manual del usuario en la pantalla de inicio. Pulse  y, a continuación, pulse "Añadir a pantalla inicio".

Visualizar el manual del usuario en iBooks: Si no tiene instalado iBooks, abra la tienda App Store y, a continuación, busque e instale iBooks. Abra iBooks y pulse Tienda. Busque "iPad Manual del usuario" y, a continuación, seleccione y descargue el manual del usuario.

Nociones básicas


3

Usar apps

En la pantalla de inicio encontrará todas las apps que vienen con el iPad (así como las que se descargue de la tienda App Store).

Empezar desde el inicio

Para abrir una app, púlsela.

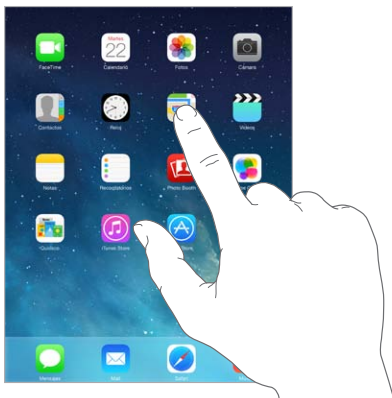


Pulse el botón de inicio en cualquier momento para volver a la pantalla de inicio. Desplácese a la izquierda o a la derecha para pasar ver otras pantallas.

Multitarea

El iPad le permite ejecutar muchas apps al mismo tiempo.

Ver las apps que se están ejecutando: Haga doble clic en el botón de inicio para mostrar la pantalla de multitarea. Deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más. Para pasar a otra app, púlsela.

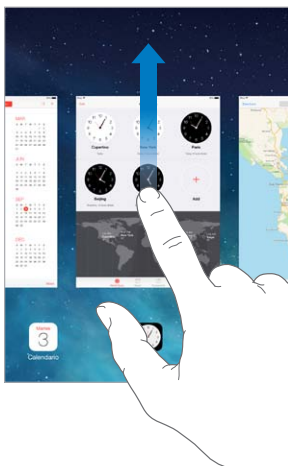


Arrastrar una app hacia arriba para cerrarla

Cerrar una app: Si una app no funciona correctamente, puede forzar la salida de la misma. Arrastre la app hacia arriba desde la pantalla de multitarea. A continuación, trate de volver a abrirla.

Si tiene muchas apps, puede utilizar Spotlight para localizarlas y abrirlas. Tire hacia abajo del centro de la pantalla de inicio para ver el campo de búsqueda. Consulte [Buscar](#) en la página 31.

Echar un vistazo

Arrastre una lista hacia arriba o hacia abajo para ver más. Deslice un dedo por la lista para desplazarse rápidamente y toque la pantalla para detenerse. Algunas listas incluyen un índice, pulse una letra para avanzar hasta ella.

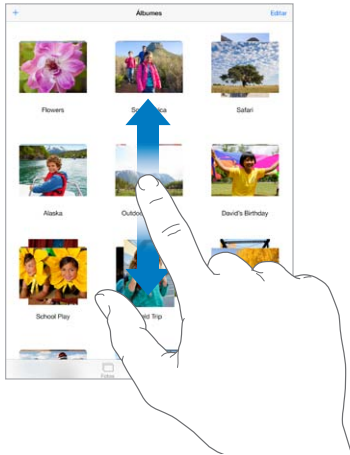


Arrastre una foto, un mapa o una página web en cualquier dirección para ver más.

Para saltar rápidamente al principio de una página, pulse la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla.

Acercar o alejar la imagen

Para ver una foto, una página web o un mapa con más detalle, estírelo y después, pellizque para volver a alejar la imagen. En Fotos, siga pellizcando para ver la colección o el álbum en el que se encuentra una foto.

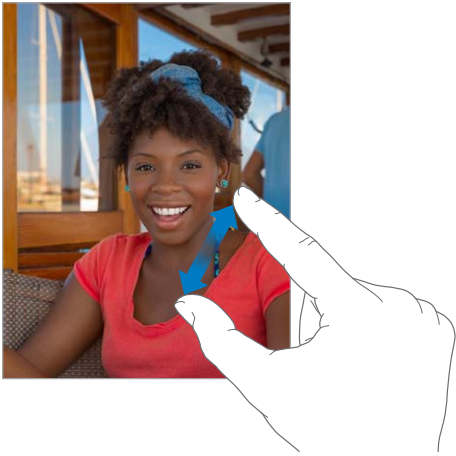

También puede pulsar dos veces una foto o página web para acercar la imagen y volver a pulsar dos veces para alejarla. En Mapas, pulse dos veces para ampliar el mapa y pulse una vez con dos dedos para reducirlo.

Gestos para multitarea

Puede utilizar gestos multitarea en el iPad para regresar a la pantalla de inicio, mostrar la pantalla de multitarea o pasar a otra app.

Volver a la pantalla de inicio: Realice un movimiento de pellizco con cuatro o cinco dedos hacia dentro.


Mostrar la pantalla de multitarea: Desplácese hacia arriba con cuatro o cinco dedos.


Cambiar de app: Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha con cuatro o cinco dedos.


Activar o desactivar los gestos para multitarea: Vaya a Ajustes > General > Gestos para multitarea.

Cambiar la orientación de la pantalla

Muchas apps le ofrecen una vista diferente al girar el iPad.

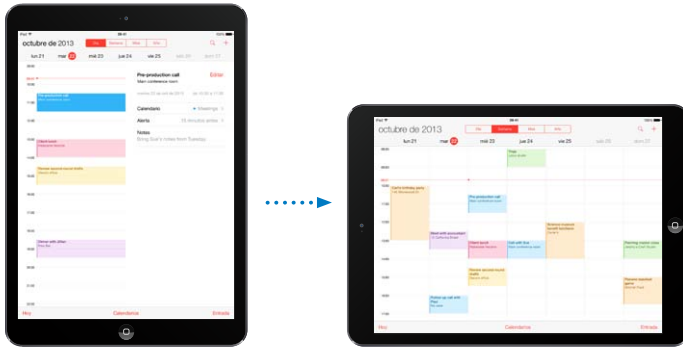

Bloquear la orientación de la pantalla: Desplace hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el centro de control y, a continuación, pulse .


El icono de bloqueo de la orientación  aparece en la barra de estado cuando la orientación de la pantalla está bloqueada.

También puede configurar el interruptor lateral para que bloquee la orientación de la pantalla en vez de silenciar los efectos de sonido y las notificaciones. Vaya a Ajustes > General y, en "Usar interruptor lateral para", pulse "Bloquear rotación".

Personalizar el iPad

Ordenar las apps

Ordenar las apps: Mantenga pulsada cualquier app de la pantalla de inicio hasta que su icono empiece a moverse. Después, desplace las apps arrastrándolas. Arrastre una app hasta el extremo de la pantalla para trasladarla a otra pantalla de inicio o hasta el Dock de la parte inferior de la pantalla. Pulse el botón de inicio para guardar esta disposición.

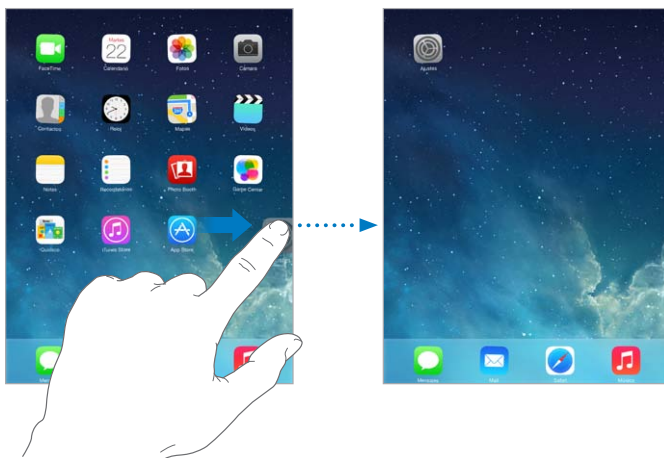


Crear una nueva pantalla de inicio: Mientras ordena las apps, arrastre una de ellas hacia el extremo derecho de la pantalla de inicio situada más a la derecha. Los puntos situados encima del Dock indican cuál de las pantallas de inicio está viendo.

Cuando el iPad está conectado al ordenador, puede personalizar la pantalla de inicio con iTunes. En iTunes, seleccione el iPad y, a continuación, haga clic en "Aplic."

Volver a empezar: Vaya a Ajustes > General > Restablecer y, a continuación, pulse "Restablecer pantalla de inicio" para que la pantalla de inicio y las apps vuelvan a su disposición original. Se eliminarán las carpetas y se restaurará el fondo de pantalla original.

Organizar las apps mediante carpetas

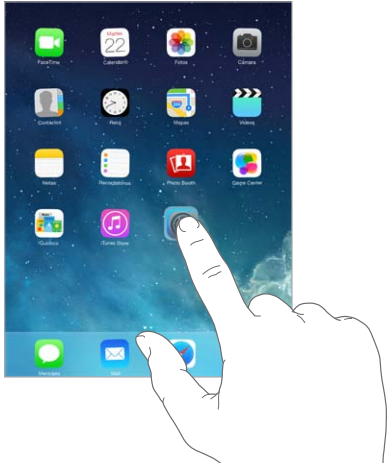


Crear una carpeta: Mientras ordena las apps, arrastre una app sobre otra. Pulse el nombre de la carpeta para cambiárselo. Arrastre las apps para añadir las o eliminarlas. Cuando haya terminado, pulse el botón de inicio.

En una carpeta puede tener varias páginas de apps.

Borrar una carpeta: Al arrastrar fuera de todas las apps, se eliminará la carpeta automáticamente.

Cambiar el fondo de pantalla


Los ajustes de "Fondo de pantalla" le permiten establecer una imagen o foto como fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo o de la pantalla de inicio.

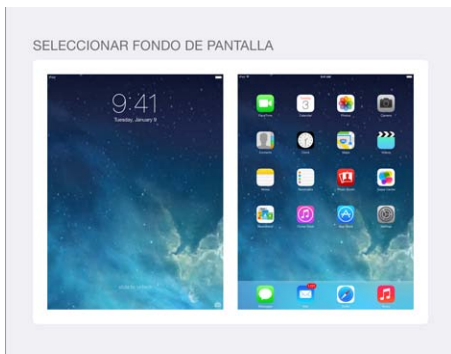

Cambiar el fondo de pantalla: Vaya a Ajustes > Fondos de pantalla y brillo.

Ajustar el brillo de la pantalla

Ajustar el brillo de la pantalla: Vaya a Ajustes > “Fondos de pantalla y brillo” y arrastre el regulador. Si “Brillo automático” está activado, el iPad ajusta el brillo de la pantalla según las condiciones de iluminación de cada momento utilizando el sensor de luz ambiental integrado.

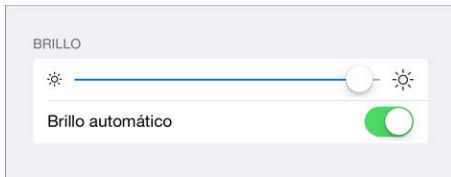

También puede ajustar el brillo de la pantalla en el centro de control.

Teclear texto

El teclado en pantalla le permite introducir texto cuando sea necesario.


Introducir texto

Pulse un campo de texto para ver el teclado en pantalla y, a continuación, pulse las teclas para escribir. Si pulsa la tecla equivocada, puede desplazar el dedo hasta la tecla correcta. La letra no aparecerá hasta que retire el dedo de la tecla.



También puede utilizar un teclado inalámbrico de Apple para escribir. Consulte [Usar un teclado inalámbrico de Apple](#) en la página 29. Para dictar lo que desea escribir en lugar de introducirlo manualmente, consulte [Dictado](#) en la página 30.


Pulse Mayúsculas para escribir con mayúsculas o toque la tecla Mayúsculas y deslice el dedo hasta una letra. Pulse dos veces Mayúsculas para activar el bloqueo de mayúsculas. Para introducir números, signos de puntuación o símbolos, pulse la tecla de números .?123 o la tecla de símbolos + * #. Para poner fin rápidamente a una oración mediante un punto y un espacio, solo tiene que pulsar dos veces la barra espaciadora.

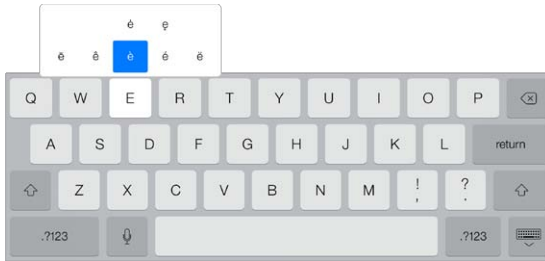

Introducir letras acentuadas u otros caracteres alternativos: Mantenga pulsada una tecla y seleccione una de las opciones.

Ocultar el teclado en pantalla: Pulse la tecla de teclado .


Dependiendo de la app y del idioma que esté usando, el iPad podrá corregir faltas de ortografía y predecir lo que escribe. Para aceptar una sugerencia, introduzca un espacio o un signo de puntuación o bien pulse Retorno. Para rechazar una sugerencia, pulse la "x". Si rechaza la misma sugerencia varias veces, el iPad dejará de mostrársela. Si ve una palabra subrayada en rojo, púlsela para ver las correcciones que se sugieren. Si no aparece la palabra que quiere, escriba la corrección.

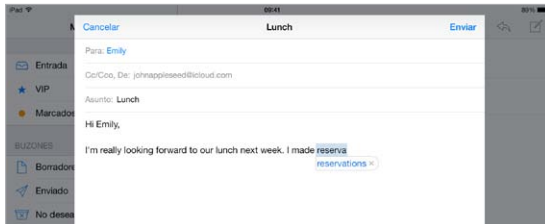


Ajustar las opciones de escritura: Vaya a Ajustes > General > Teclado.

Editar texto

Revisar texto: Mantenga el dedo pulsado sobre el texto para mostrar la lupa y, a continuación, arrastre para colocar el punto de inserción.

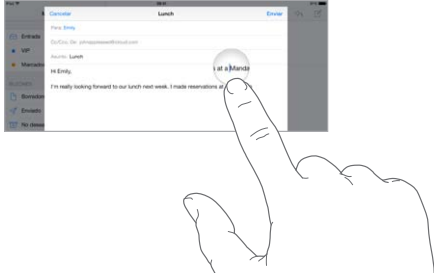

Seleccionar texto: Pulse el punto de inserción para mostrar las opciones de selección. También puede pulsar dos veces una palabra para seleccionarla. Arrastre los puntos de captura para seleccionar más o menos texto. En los documentos de solo lectura, como las páginas web, mantenga el dedo sobre una palabra para seleccionarla.

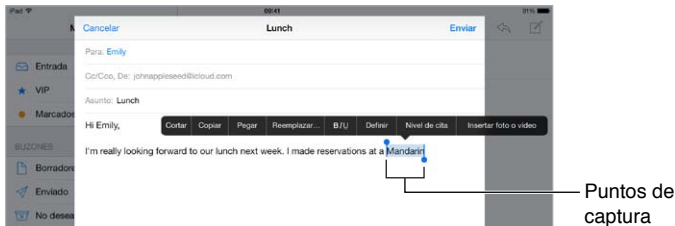


Podrá cortar, copiar o pegar encima del texto seleccionado. Con algunas apps, también podrá utilizar negrita, cursiva o texto subrayado (pulsando B/I/U); acceder a la definición de una palabra; o hacer que el iPad le sugiera una alternativa. Es posible que tenga que pulsar ► para ver todas las opciones.

Deshacer la última modificación: Agite el iPad y pulse Deshacer.

Justificar el texto: Seleccione el texto y, después, pulse la flecha izquierda o derecha (no siempre disponible).

Guardar pulsaciones de teclas



Una función rápida le permite escribir una palabra o frase tecleando solo unos cuantos caracteres. Por ejemplo, teclear “qhh” para introducir “¿Qué hacemos hoy?”. Resultan realmente prácticas. Para añadir más, vaya a Ajustes > General > Teclado.

Crear una función rápida: Vaya a Ajustes > General > Teclado y, a continuación, pulse “Crear función rápida”.

¿Hay una palabra o frase que utiliza y que no quiere que se corrija? Cree una función rápida, pero deje en blanco el campo “Función rápida”.


Usar iCloud para mantener su diccionario personal actualizado en sus demás dispositivos: Vaya a Ajustes > iCloud y, a continuación, active “Documentos y datos”.

Usar un teclado inalámbrico de Apple

Puede utilizar un teclado inalámbrico de Apple (disponible por separado) para introducir texto en el iPad. El teclado se conecta por Bluetooth, por lo que primero deberá enlazarlo con el iPad.

Enlazar un teclado inalámbrico de Apple con el iPad: Active el teclado. Vaya a Ajustes > Bluetooth y active Bluetooth. A continuación, cuando aparezca el teclado en la lista Dispositivos, púselo.

Una vez enlazado, el teclado volverá a conectarse con el iPad siempre que este se encuentre en su radio de alcance (de hasta 10 metros aproximadamente). Cuando esté conectado, no aparecerá el teclado en pantalla.

Ahorrar batería: Desactive Bluetooth y apague el teclado inalámbrico cuando no los use. Puede desactivar Bluetooth  en el centro de control. Para apagar el teclado, mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado hasta que se apague la luz verde.

Desenlazar un teclado inalámbrico: Vaya a Ajustes > Bluetooth, pulse ⓘ junto al nombre del teclado y pulse "Omitir dispositivo".

Consulte [Dispositivos Bluetooth](#) en la página 36.

Añadir o cambiar teclados

Puede activar o desactivar funciones de escritura con teclado, como el corrector ortográfico; añadir teclados para escribir en otros idiomas; y cambiar la disposición del teclado en pantalla o el teclado inalámbrico de Apple.

Configurar las funciones de escritura con teclado: Vaya a Ajustes > General > Teclado.

Añadir un teclado para otro idioma: Vaya a Ajustes > General > Teclado > Teclados > Añadir nuevo teclado.


Cambiar de teclado: Si ha configurado teclados de otros idiomas en Ajustes > General > Internacional > Teclados, podrá cambiar de uno a otro pulsando Comando + barra espaciadora.


Para obtener información sobre los teclados internacionales, consulte [Usar teclados internacionales](#) en la página 133.

Cambiar la disposición del teclado: Vaya a Ajustes > General > Teclado > Teclados, elija un teclado y, a continuación, seleccione una disposición.

Disposiciones de teclado

En el iPad, puede escribir con un teclado dividido situado en la parte inferior de la pantalla o libre en medio de la pantalla.

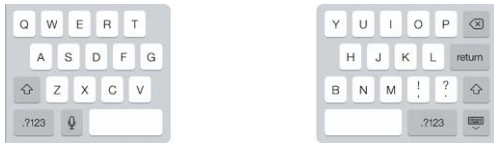

Ajustar el teclado: Mantenga pulsado  y, a continuación:

- *Utilizar un teclado dividido:* Deslice el dedo para dividir el teclado y, a continuación, apártelo. También puede separar el teclado del centro.
- *Colocar el teclado en medio de la pantalla:* Deslice el dedo para desbloquear la posición del teclado y, a continuación, apártelo.
- *Regresar a un teclado completo:* Deslice el dedo para bloquear la posición del teclado y unir las dos partes y, a continuación, apártelo.
- *Devolver un teclado completo a la parte inferior de la pantalla:* Deslice el dedo para bloquear la posición del teclado y, a continuación, apártelo.

Activar y desactivar “Teclado dividido”: Vaya a Ajustes > General > Teclado > Teclado dividido.

Dictado


En un iPad compatible con esta función, puede dictar texto en vez de escribirlo. Asegúrese de que esté activado Siri (en Ajustes > General > Siri) y de que el iPad esté conectado a Internet.

Nota: Dictado puede no estar disponible en todos los idiomas o en todas las regiones, y sus funciones pueden variar. Pueden aplicarse tarifas de datos de telefonía móvil.

Dictar texto: Pulse  en el teclado del iPad y, a continuación, hable. Cuando termine, pulse OK.



Pulsar para comenzar el dictado

Añadir texto: Pulse  de nuevo y siga dictando. Para insertar texto, pulse primero donde desee colocar el punto de inserción. También puede sustituir un texto seleccionado mediante dictado.

Añadir signos de puntuación o dar formato a un texto: Diga el signo de puntuación o el formato. Por ejemplo, “Querida María coma signo de exclamación de apertura el cheque está en el buzón signo de exclamación de cierre” se convierte en “Querida María, ¡el cheque está en el buzón!”. Entre los comandos de formato y puntuación se encuentran los siguientes:

- abrir comillas ... cerrar comillas
- nuevo párrafo
- nueva línea
- mayúscula inicial: para escribir en mayúscula la siguiente palabra
- activar mayúscula inicial ... desactivar mayúscula inicial: para poner en mayúsculas el primer carácter de cada palabra


- todo en mayúsculas: para poner toda la siguiente palabra en mayúsculas
- activar todo en mayúsculas ... desactivar todo en mayúsculas: para poner las palabras adyacentes todas en mayúsculas
- activar todo en minúsculas ... desactivar todo en minúsculas: para poner las palabras adyacentes todas en minúsculas
- activar sin espacio ... desactivar sin espacio: para poner juntas una serie de palabras
- cara feliz: para insertar :-)
- cara triste: para insertar :-(
- cara guiñando: para insertar ;-)

Buscar

Muchas apps incluyen un campo de búsqueda en el que puede introducir texto para buscar algo que conozca la app. Con la búsqueda en Spotlight, podrá buscar en todas las apps a la vez.

Buscar en el iPad: Arrastre hacia abajo el centro de cualquier pantalla de inicio para acceder al campo de búsqueda. Los resultados irán apareciendo a medida que escriba; para ocultar el teclado y ver más resultados en la pantalla, pulse Buscar. Pulse un ítem de la lista para abrirlo.

También puede utilizar la búsqueda en Spotlight para buscar apps y abrirlas.

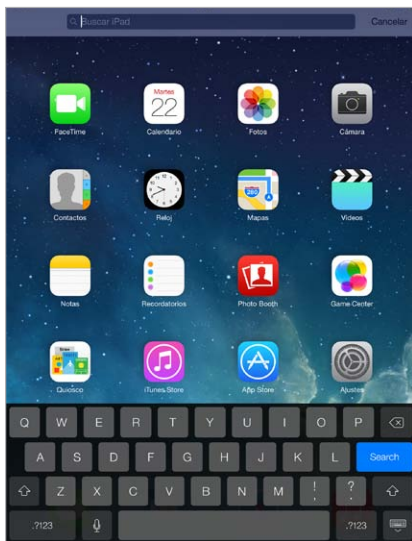

Seleccionar en qué apps y en qué contenido se busca: Vaya a Ajustes > General > Búsqueda en Spotlight. También puede cambiar el orden de búsqueda.

Centro de control



El centro de control le ofrece acceso instantáneo a la cámara, AirDrop, AirPlay, el temporizador, los controles de reproducción de audio y otras funciones muy útiles. Puede ajustar el brillo, bloquear la orientación de la pantalla, activar o desactivar servicios inalámbricos y activar AirDrop para intercambiar fotos y otros ítems con otros dispositivos iOS 7 compatibles con AirPlay. Consulte [AirDrop, iCloud y otras formas de compartir contenidos](#) en la página 34.

Abrir el centro de control: Deslice la pantalla hacia arriba desde el borde inferior de cualquier pantalla (incluso desde la pantalla bloqueada).

Abrir la app que está reproduciendo audio en ese momento: Pulse el título de la canción.

Cerrar el centro de control: Deslice hacia abajo, pulse la parte superior de la pantalla o pulse el botón de inicio.

Desactivar el acceso al centro de control desde las apps o desde la pantalla bloqueada: Vaya a Ajustes > Centro de control.

Las alertas y el centro de notificaciones

Alertas

Las alertas le permiten conocer eventos importantes. Pueden aparecer durante un breve espacio de tiempo en la parte superior de la pantalla o permanecer en el centro de la pantalla hasta que las acepte.

Algunas apps pueden incluir un globo en el icono de la pantalla de inicio para informarle del número de ítems nuevos a la espera (por ejemplo, el número de mensajes de correo electrónico nuevos). Si hay algún problema (un mensaje que no ha podido enviarse, por ejemplo) aparecerá un signo de exclamación (!) en el globo. En una carpeta, un globo con un número indica el número total de notificaciones de todas las apps que se encuentran dentro de ella.



Las alertas también pueden aparecer en la pantalla de bloqueo.

Responder a una alerta cuando el iPad está bloqueado: Desplace la alerta de izquierda a derecha.


Silenciar las alertas: Vaya a Ajustes > No molestar.

Obtener sonidos: Vaya a Ajustes > Sonidos.

Centro de notificaciones

El centro de notificaciones recopila las notificaciones en un único lugar, para que pueda revisarlas cuando lo desee. Revise todas sus alertas o solo las que no ha visto. También puede pulsar la pestaña Hoy para ver un resumen de los eventos del día (como la previsión meteorológica, las citas, los cumpleaños, las cotizaciones en bolsa e incluso un breve resumen de los acontecimientos del día siguiente).

Abrir el centro de notificaciones: Desplace el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla.

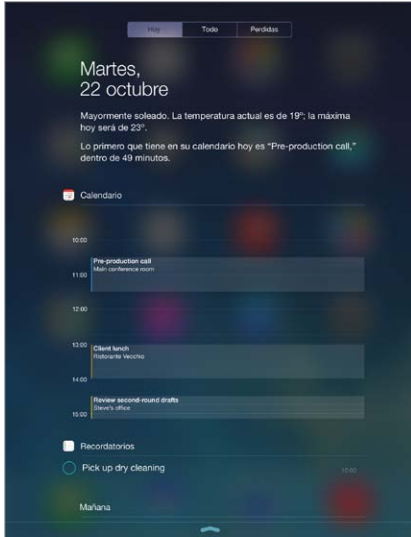

Ajustar las opciones de notificación: Vaya a Ajustes > Centro de notificaciones. Pulse una app para ajustar sus opciones de notificación. También puede pulsar Editar para cambiar el orden de las notificaciones de las apps. Pulse ≡ y arrástrelo a una nueva posición.

Cerrar el centro de notificaciones: Deslice la pantalla hacia arriba.

Sonidos y silencio

Puede cambiar o desactivar los sonidos que reproduce el iPad al recibir una llamada FaceTime, un mensaje de texto, un correo electrónico, un mensaje de Twitter o Facebook, un recordatorio u otro evento.

Ajustar las opciones de sonido: Vaya a Ajustes > Sonidos para ver las opciones disponibles, como los tonos de llamada y los tonos de alerta, y el volumen de las alertas y del timbre.

Si desea silenciar temporalmente las llamadas FaceTime entrantes, las alertas y los efectos de sonido, consulte el siguiente apartado.

No molestar

El modo “No molestar” es una forma fácil de silenciar el iPad cuando se va a comer o a dormir. Desactiva el sonido y la iluminación de la pantalla de las llamadas FaceTime y las alertas.

Activar el modo “No molestar”: Desplace hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el centro de control y, a continuación, pulse . Cuando esté activado el modo “No molestar”, aparecerá en la barra de estado.


Nota: Aunque se haya activado el modo “No molestar”, las alarmas sí seguirán sonando. Para asegurarse de que el iPad no haga ningún ruido, apáguelo.

Configurar el modo “No molestar”: Vaya a Ajustes > No molestar.

Puede programar horas sin ruidos, permitir llamadas FaceTime de sus contactos favoritos o de grupos de contactos, y permitir que las llamadas FaceTime reiteradas suenen en caso de situaciones de emergencia. También puede configurar si el modo “No molestar” silencia el iPad solo cuando esté bloqueado o también cuando esté desbloqueado.

AirDrop, iCloud y otras formas de compartir contenidos

En muchas apps, puede pulsar Compartir o para ver las formas de compartir contenidos y otro tipo de opciones. Las opciones varían dependiendo de la app que esté utilizando.

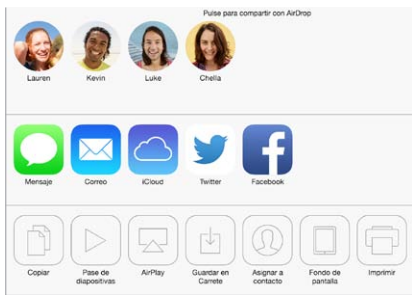

AirDrop le permite compartir las fotos, los vídeos, las páginas web, las ubicaciones y otros ítems de forma inalámbrica con otros dispositivos iOS 7 cercanos compatibles con AirDrop. Para utilizar AirDrop, se necesita una cuenta iCloud y la información se transmite por Wi-Fi y Bluetooth. Debe encontrarse en la misma red Wi-Fi o bien a una distancia de unos 10 metros del otro dispositivo. Por seguridad, las transferencias se encriptan.

Compartir un ítem mediante AirDrop: Pulse Compartir o , pulse AirDrop y luego pulse el nombre de un usuario de AirDrop cercano. AirDrop también está disponible en el centro de control. Solo tiene que desplazarse hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.

Recibir ítems de AirDrop de otras personas: Para mostrar el centro de control, deslice hacia arriba con el dedo desde el borde inferior de la pantalla. Pulse AirDrop y, a continuación, seleccione para recibir ítems de “Solo contactos” o de Todos. Puede aceptar o rechazar cada solicitud cuando llegue.

Añadir una foto o un vídeo a una secuencia compartida: Pulse iCloud (una opción de compartir de la app Fotos), seleccione una secuencia (o cree una nueva) y, a continuación, pulse Publicar.

Usar Twitter, Facebook, Flickr o Vimeo: Inicie sesión en su cuenta mediante Ajustes. Si aún no ha iniciado sesión, los botones para compartir contenidos de Twitter, Facebook, Flickr y Vimeo le llevarán al ajuste pertinente.

Nota: Mientras escribe un mensaje de Twitter, el número que aparece en la esquina inferior derecha indica el número de caracteres que aún puede introducir. Los archivos adjuntos utilizan parte de los 140 caracteres permitidos en Twitter.

Transferir archivos

Existen varias formas de transferir archivos entre el iPad y su ordenador u otro dispositivo iOS. Si tiene una app que funcione con iCloud en varios dispositivos, podrá utilizar iCloud para mantener los documentos de dicha app actualizados de manera automática en todos los dispositivos. Consulte [iCloud](#) en la página 16.

Transferir archivos mediante iTunes: Conecte el iPad al ordenador mediante el cable incluido. En iTunes, en su ordenador, seleccione el iPad y a continuación, haga clic en “Aplic.º”. Utilice la sección “Compartir archivos” para transferir documentos entre el iPad y el ordenador. Las apps que permiten compartir archivos se muestran en la lista de aplicaciones. Para eliminar un archivo, selecciónelo en la lista Documentos y, a continuación, pulse la tecla Suprimir.

También puede ver los archivos recibidos como archivos adjuntos de un mensaje de correo electrónico en el iPad.

Algunas apps pueden compartir contenido mediante AirDrop. Consulte [AirDrop, iCloud y otras formas de compartir contenidos](#) en la página 34.

Compartir Internet


Utilice la función “Compartir Internet” para compartir la conexión a Internet de su iPad (modelos Wi-Fi + Celular). Los ordenadores pueden compartir su conexión a Internet mediante Wi-Fi, Bluetooth o un cable USB. Otros dispositivos iOS pueden compartir la conexión mediante Wi-Fi. Compartir Internet solo funcionará si el iPad está conectado a Internet a través de una red de datos de telefonía móvil.

Nota: Puede que esta función no esté disponible con todos los operadores. Pueden aplicarse tarifas adicionales. Póngase en contacto con su operador de telefonía para obtener más información al respecto.

Compartir una conexión a Internet: Vaya a Ajustes > “Datos móviles” y, a continuación, pulse “Configurar ‘Compartir Internet’” (si aparece) para configurar el servicio con su operador.

Después de activar Compartir Internet, otros dispositivos podrán conectarse de las siguientes formas:

- *Wi-Fi:* En el dispositivo, seleccione su iPad en la lista de redes Wi-Fi disponibles.
- *USB:* Conecte el iPad al ordenador mediante el cable incluido. En el panel de preferencias Red de su ordenador, seleccione iPad y configure los ajustes de red.
- *Bluetooth:* En el iPad, vaya a Ajustes > Bluetooth y active Bluetooth. Para enlazar y conectar el iPad a su dispositivo, consulte la documentación que acompañaba al ordenador.


Nota: Cuando haya un dispositivo conectado, en la parte superior de la pantalla del iPad aparecerá una banda de color azul. El icono de Compartir Internet  se muestra en la barra de estado de los dispositivos iOS que usan la función Compartir Internet.


Cambiar la contraseña Wi-Fi del iPad: Vaya a Ajustes > Compartir Internet > “Contraseña Wi-Fi” e introduzca una contraseña de al menos ocho caracteres.

Supervisar el uso de la red de datos de telefonía móvil: Vaya a Ajustes > Datos móviles. Consulte [Ajustes de datos móviles](#) en la página 143.


AirPlay

Utilice AirPlay para transmitir música, fotos y vídeo de forma inalámbrica al Apple TV y otros dispositivos que tengan activado AirPlay en la misma red Wi-Fi que el iPad.

Mostrar los controles de AirPlay: Desplace hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el centro de control y, a continuación, pulse .

Transmitir contenido en tiempo real: Pulse  y seleccione el dispositivo al que desee transmitir en tiempo real.

Volver al iPad: Pulse  y seleccione el iPad.



Duplicar la pantalla del iPad en un televisor: Pulse , seleccione un Apple TV y, a continuación, pulse Duplicación. Cuando la duplicación AirPlay está activada, aparece una barra de color azul en la parte superior de la pantalla del iPad.

También puede conectar el iPad a un televisor, proyector u otra pantalla externa con el adaptador o cable Apple adecuado. Consulte support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=es_ES.

AirPrint

Utilice AirPrint para imprimir de forma inalámbrica en una impresora con AirPrint, desde apps como Mail, Fotos y Safari. Es posible que muchas apps disponibles en la tienda App Store también sean compatibles con AirPrint.

El iPad y la impresora deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. Para obtener más información sobre AirPrint, consulte support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=es_ES.

Imprimir un documento: Pulse  o  (en función de la app que esté usando).

Consultar el estado de una impresión: Haga doble clic en el botón de inicio y, a continuación, pulse Impresión. El globo que hay sobre el icono indica el número de documentos que hay en la cola.

Cancelar una impresión: Selecciónelo en Impresión y, a continuación, pulse “Cancelar impresión”.

Dispositivos Bluetooth

Puede utilizar dispositivos Bluetooth con el iPad, como auriculares estéreo o un teclado inalámbrico de Apple. Para obtener más información, vaya a support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=es_ES.


ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo evitar pérdida de audición y también distracciones mientras conduce, consulte [Información de seguridad importante](#) en la página 136.

Nota: El uso de ciertos accesorios con el iPad puede afectar al rendimiento de la conexión inalámbrica. No todos los accesorios del iPhone y del iPod touch son totalmente compatibles con el iPad. Activar el modo Avión puede eliminar las interferencias de audio entre el iPad y un accesorio. La reorientación o reubicación del iPad y el accesorio conectado puede mejorar el funcionamiento de la conexión inalámbrica.

Activar Bluetooth: Vaya a Ajustes > Bluetooth.

Conectarse a un dispositivo Bluetooth: Pulse el dispositivo en la lista Dispositivos y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectarse al mismo. Consulte la documentación del dispositivo para obtener información sobre cómo establecer enlaces Bluetooth. Para obtener información sobre cómo utilizar un teclado inalámbrico de Apple, consulte [Usar un teclado inalámbrico de Apple](#) en la página 29.

El iPad debe encontrarse en un radio de alcance de unos 10 metros como máximo con respecto al dispositivo Bluetooth.

Devolver la salida de audio al iPad: Apague el dispositivo o anule el enlace con él y desactive Bluetooth en Ajustes > Bluetooth. También puede usar AirPlay  para cambiar la salida de audio al iPad. Consulte [AirPlay](#) en la página 36. La salida de audio volverá al iPad si el dispositivo Bluetooth sale de su área de alcance.

Desenlazar un dispositivo: Vaya a Ajustes > Bluetooth, pulse ⓘ junto al dispositivo y pulse “Omitir dispositivo”. Si no ve la lista Dispositivos, asegúrese de que Bluetooth esté activado.

Restricciones


Puede fijar restricciones para determinadas apps y contenido comprado. Por ejemplo, los padres pueden evitar que la música con contenidos para adultos aparezca en las listas de reproducción o impedir cambios en determinados ajustes. Utilice las restricciones para impedir el uso de determinadas apps, la instalación de nuevas apps o cambios en las cuentas o el límite de volumen.

Activar las restricciones: Vaya a Ajustes > General > Restricciones y pulse “Activar restricciones”. Se le pedirá que defina un código para las restricciones que será necesario para cambiar los ajustes que realice. Puede ser diferente al utilizado para desbloquear el iPad.


Importante: Si olvida el código de las restricciones, deberá restablecer el software del iPad. Consulte [Restaurar el iPad](#) en la página 143.

Privacidad

Los ajustes de privacidad le permiten ver y controlar qué apps y servicios del sistema tienen acceso a los servicios de localización y a los contactos, calendarios, recordatorios y fotos.

La función Localización permite que apps basadas en información de localización, como Mapas, Tiempo y Cámara, obtengan y empleen información relativa a su ubicación geográfica. Su ubicación aproximada se determinará a partir de la información disponible procedente de redes Wi-Fi locales, si tiene activado Wi-Fi. Los datos de ubicación recopilados por Apple se obtienen de un modo que no permite identificarle de forma personal. Si una app está usando la función de localización,  aparecerá en la barra de menús.

Activar o desactivar los servicios de localización: Vaya a Ajustes > Privacidad > Localización. Puede desactivarla para algunas apps y servicios o para todos ellos. Si desactiva la localización, se le pedirá que vuelva a activarla la próxima vez que una app o un servicio intente utilizarla.

Desactivar la localización para los servicios del sistema: Varios servicios del sistema, como iAds, utilizan información de localización. Para consultar su estado, activarlos, desactivarlos o mostrar  en la barra de menú cuando estos servicios utilicen su localización, vaya a Ajustes > Privacidad > Servicios de localización > Servicios del sistema.

Desactivar el acceso a información privada: Vaya a Ajustes > Privacidad. Puede ver qué apps y funciones han solicitado acceso a la siguiente información y a cuáles se les ha concedido:

- Contactos
- Calendario
- Recordatorios
- Fotos
- Compartir Bluetooth
- Micrófono
- Twitter
- Facebook

Puede desactivar el acceso de cada una de las apps a cada categoría de información. Lea los términos y la política de privacidad de cada una de las apps de terceros para saber cómo utiliza los datos que solicita.

Seguridad

Las funciones de seguridad le permiten evitar que otros usuarios accedan a la información guardada en el iPad.

Usar un código con protección de datos

En un principio, el iPad no requiere que se introduzca un código para desbloquearlo. Puede establecer un código que deberá introducirse cada vez que encienda o active el iPad.

Establecer un código: Vaya a Ajustes > General > “Bloqueo con código” y, después, establezca un código de 4 dígitos.

Al establecer un código, se activa la protección de datos, que utiliza el código como clave para cifrar los mensajes de Mail y los archivos adjuntos guardados en el iPad mediante el sistema de encriptación AES de 256 bits. (Otras apps también pueden usar protección de datos.)

Aumentar la seguridad: Desactive la opción “Código simple” y utilice un código más largo. Para introducir un código que sea una combinación de números y letras, utilice el teclado. Si prefiere desbloquear el iPad usando el teclado numérico, configure un código más largo usando solo números.

Permitir el acceso a las funciones cuando el iPad está bloqueado: Vaya a Ajustes > General > Bloqueo con código. Entre las funciones opcionales se incluyen las siguientes:

- Siri (si está activado; consulte [Ajustes de Siri](#) en la página 43)

Permitir el acceso al centro de control cuando el iPad está bloqueado: Vaya a Ajustes > Centro de control. Consulte [Centro de control](#) en la página 32.

Borrar los datos después de introducir un código equivocado diez veces: Vaya a Ajustes > General > “Bloqueo con código” y, después, pulse “Borrar datos”. Después de introducir un código equivocado diez veces, se restablecerán todos los ajustes y se borrarán todos los datos y contenidos eliminando la clave de encriptación de los datos.

Si olvida el código, deberá restablecer el software del iPad. Consulte [Restaurar el iPad](#) en la página 143.

El llavero de iCloud

El llavero de iCloud mantiene sus nombres de usuario y contraseñas de sitios web, y los datos de las tarjetas de crédito que tenga configuradas con Safari, actualizados en el iPad y en el resto de dispositivos iOS y ordenadores Mac con OS X Mavericks.

El llavero de iCloud es compatible con el generador de contraseñas y el autorrelleno de Safari. Cuando vaya a configurar una cuenta nueva, el generador de contraseñas de Safari le sugerirá contraseñas únicas y difíciles de adivinar. Puede utilizar el autorrelleno para que el iPad introduzca sus datos de nombre de usuario y contraseña para agilizar el inicio de sesión. Consulte [Rellenar formularios](#) en la página 55.

Nota: Algunos sitios web no son compatibles con el autorrelleno.

El llavero de iCloud puede utilizarse con todos los dispositivos iOS 7 y ordenadores Mac con OS X Mavericks que haya aprobado. El llavero de iCloud se encripta mediante el sistema AES de 256 bits durante el almacenamiento y la transmisión, de modo que Apple no puede leerlo.

Configurar el llavero de iCloud: Vaya a Ajustes > iCloud > Llavero. Active “Llavero de iCloud” y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Si ya ha configurado el llavero de iCloud en otros dispositivos, deberá aprobar el uso del llavero de iCloud desde uno de dichos dispositivos o utilizar el código de seguridad de iCloud.

Importante: Apple no puede recuperar su código de seguridad de iCloud. Si lo olvida, deberá empezar de cero y volver a configurar el llavero de iCloud.

Configurar el autorrelleno: Vaya a Ajustes > Safari > Contraseñas y autorrelleno. Asegúrese de que las opciones “Nombres y contraseñas” y “Tarjetas de crédito” estén activadas (lo están por omisión). Para añadir datos de una tarjeta de crédito, pulse “Tarjetas de crédito guardadas”.

El código de seguridad de la tarjeta de crédito no se guarda (es necesario introducirlo manualmente).

Para rellenar automáticamente los nombres, las contraseñas y los datos de las tarjetas de crédito en los sitios que lo admitan, pulse un campo de texto y luego pulse Autorrelleno.

Limitar seguimiento

Limitar o restablecer el seguimiento de anuncios: Vaya a Ajustes > Privacidad > Publicidad. Active la opción “Limitar seguimiento de anuncios” para impedir el acceso de las apps al identificador de publicidad del iPad. Para obtener más información al respecto, pulse “Más información”.

Buscar mi iPad

La función “Buscar mi iPad” puede ayudarle a localizar y proteger su iPad mediante la app gratuita “Buscar mi iPhone” (disponible en la tienda App Store) desde otro iPad, iPhone o iPod touch, o utilizando un navegador web en un Mac o PC con una sesión iniciada en www.icloud.com/find. “Buscar mi iPhone” incluye el bloqueo de activación, que, en caso de que pierda el iPad, dificulta aún más a cualquier persona el que pueda utilizar o vender su dispositivo. Para poder desactivar “Buscar mi iPad” o borrar y reactivar el iPad, se necesita su ID de Apple y la contraseña.

Activar “Buscar mi iPad”: Vaya a Ajustes > iCloud.

Importante: Para utilizar estas funciones, “Buscar mi iPad” debe estar activado *antes* de que el iPad se pierda. El iPad debe poder conectarse a Internet para que pueda localizar y proteger el dispositivo.

Usar “Buscar mi iPhone”: Abra la app “Buscar mi iPhone” en un dispositivo iOS o vaya a www.icloud.com/find en su ordenador. Conéctese y seleccione su dispositivo.

- *Reproducir sonido:* Reproduce un sonido durante dos minutos.
- *Modo Perdido:* Podrá bloquear inmediatamente su iPad, si lo ha perdido, mediante un código y enviarle un mensaje con un número de contacto. El iPad también realiza un seguimiento de su ubicación e informa de ella, para que pueda ver dónde ha estado cuando compruebe la app “Buscar mi iPhone”.
- *Borrar el iPad:* Borre toda la información y contenidos multimedia de su iPad y restaure sus ajustes de fábrica originales.


Nota: Antes de vender o regalar su iPad, es recomendable que lo borre por completo para eliminar todos sus datos personales y que desactive el bloqueo de activación de “Buscar mi iPad”. Vaya a Ajustes > General > Restablecer > Borrar contenidos y ajustes. Consulte [¿Piensa vender o regalar el iPad?](#) en la página 146.

Cargar la batería y controlar el nivel de carga

El iPad tiene en su interior una batería de iones de litio recargable. Para obtener más información sobre la batería (incluidos consejos para ampliar al máximo la duración de la batería), visite www.apple.com/es/batteries (España), www.apple.com/mx/batteries (México) o www.apple.com/la/batteries (Latinoamérica).

ADVERTENCIA: Para obtener información de seguridad importante sobre la batería y sobre cómo cargar el iPad, consulte [Información de seguridad importante](#) en la página 136.

Recargar la batería: La mejor manera de cargar la batería del iPad es conectando el iPad a una toma de corriente mediante el cable y el adaptador de corriente USB incluidos.

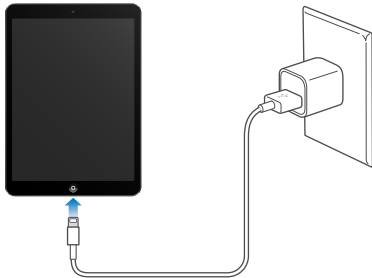

El iPad seguramente se cargará despacio si lo conecta a un puerto USB 2.0 del ordenador. Si su Mac o PC no proporciona suficiente alimentación para recargar el iPad, en la barra de estado se mostrará el mensaje “No se está cargando”.

Importante: La batería del iPad puede descargarse en vez de cargarse si el iPad está conectado a un PC, a un ordenador que está apagado o en estado de reposo, a un hub USB o a un puerto USB de un teclado.

El icono de batería de la esquina superior derecha de la barra de estado muestra el nivel de la batería o su estado de carga.





Mostrar el porcentaje de carga de la batería: Vaya a Ajustes > General > Uso y active “Carga de la batería”.

Importante: Si el nivel de batería del iPad es muy bajo, puede mostrar la imagen de una batería prácticamente agotada, lo que indica que el iPad necesita cargarse durante diez minutos aproximadamente antes de poder utilizarlo. Si el nivel de carga del iPad es extremadamente bajo, la pantalla puede permanecer apagada hasta dos minutos antes de que aparezca la imagen de batería baja.

Las baterías recargables pueden recargarse un número limitado de veces, por lo que es posible que llegue un momento en el que deba sustituirlas. El usuario no puede reemplazar la batería del iPad; solo debe hacerlo un proveedor de servicios autorizado. Consulte www.apple.com/es/batteries/replacements.html (España), www.apple.com/mx/batteries/replacements.html (México) o www.apple.com/la/batteries/replacements.html (Latinoamérica).

Viajar con el iPad

Es posible que su compañía aérea le permita mantener el iPad encendido si activa el modo Avión; esté atento a los anuncios después de embarcar o pregunte a un miembro de la tripulación. Wi-Fi y Bluetooth se desactivan en el modo Avión, por lo que no podrá realizar ni recibir llamadas FaceTime ni usar funciones que precisen la comunicación inalámbrica. Podrá escuchar música, jugar, ver vídeos o usar otras apps que no requieran acceso a Internet. Si la compañía aérea lo permite, puede volver a activar las conexiones Wi-Fi o Bluetooth, incluso mientras esté en el modo Avión.

Activar el modo Avión: Desplace hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el centro de control y, a continuación, pulse . También puede activar o desactivar el modo Avión en Ajustes. Cuando el modo Avión está activado, aparece  en la barra de estado de la parte superior de la pantalla.

También puede activar o desactivar Wi-Fi y Bluetooth en el centro de control. Consulte [Centro de control](#) en la página 32.

Usar Siri

Para utilizar las potentes funciones de Siri, solo tiene que pedirlo.

Activar Siri: Mantenga pulsando el botón de inicio hasta que se escuche el pitido de Siri.

Nota: Para utilizar Siri, el iPad debe estar conectado a Internet. Consulte [Conectarse a la red Wi-Fi](#) en la página 14. Pueden aplicarse tarifas de telefonía móvil.

Pídale algo a Siri, cualquier cosa, como por ejemplo: "ajusta el temporizador durante 3 minutos" o "¿qué películas ponen esta noche?". Abra apps y active o desactive funciones como, por ejemplo, Bluetooth, el modo "No molestar" o los ajustes de accesibilidad. Siri entiende el habla natural, de modo que no es necesario que se aprenda comandos especiales ni palabras clave.



Para obtener indicaciones, pregunte a Siri "¿qué puedes hacer?" o pulse .

Siri suele mostrar información útil en la pantalla. Pulse esa información para abrir una app relacionada u obtener más detalles.

Cambiar el género de la voz de Siri: Vaya a Ajustes > General > Siri (puede no estar disponible en todas las zonas).

Hablar a Siri con unos auriculares: Conecte los auriculares y mantenga pulsado el botón central o el botón de llamada.

Darle información a Siri sobre usted

Si le indica a Siri quién es, podrá conseguir un servicio personalizado, y podrá decirle, por ejemplo, "dime cómo llegar a casa".

Decirle a Siri quién es usted: Rellene su tarjeta de contacto en Contactos y, después, vaya a Ajustes > General > Siri > "Mis datos" y, a continuación, pulse su tarjeta de contacto.


Asegúrese de incluir su dirección de casa y del trabajo y sus relaciones o parentescos con otras personas.

Nota: No se realiza un seguimiento de la información de localización y dicha información tampoco se almacena fuera del iPad. Si no desea utilizar la localización, vaya a Ajustes > Privacidad > Localización para desactivarla. Podrá seguir utilizando Siri, pero no podrá pedirle nada que exija información de localización.

Hacer correcciones

Cancelar la última petición: Diga "cancelar", pulse el icono de Siri o pulse el botón de inicio.

Si Siri no entendiera algo correctamente, puede pulsar para editar su petición.

También puede volver a pulsar  para aclarar la petición. Por ejemplo, "Quería decir Huesca". No se moleste en indicar lo que *no quería* decir.

Ajustes de Siri

Para ajustar las opciones de Siri, vaya a Ajustes > General > Siri. Las opciones incluyen:

- activar o desactivar Siri,
- idioma,
- género de la voz (puede que esta función no esté disponible en todas las áreas),
- respuestas de voz,
- la tarjeta "Mis datos".

Impedir el acceso a Siri cuando el iPad esté bloqueado: Vaya a Ajustes > General > Bloqueo con código. También puede desactivar Siri activando restricciones. Consulte [Restricciones](#) en la página 37.



El servicio iMessage


Con la app Mensajes y el servicio integrado iMessage, puede enviar mensajes de texto ilimitados a través de conexiones Wi-Fi mediante iOS 5 (o posterior) y OS X Mountain Lion (o posterior). Los mensajes pueden incluir fotos, vídeos y otros tipos de datos. Puede ver si las personas están escribiendo y puede hacerles saber cuándo ha leído sus mensajes. Los mensajes de iMessage se muestran en todos los dispositivos con iOS conectados a la misma cuenta, de modo que pueda iniciar una conversación con un dispositivo y seguirla en otro. Antes de ser enviados, los mensajes de iMessage se encriptan para mayor seguridad.

ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo evitar distracciones al volante, consulte [Información de seguridad importante](#) en la página 136.



Nota: Podrían aplicarse cargos por la conexión de datos móviles o tarifas adicionales, tanto a usted como al usuario del iPhone y el iPad con el que intercambie mensajes a través de su red de datos móviles.


Enviar y recibir mensajes

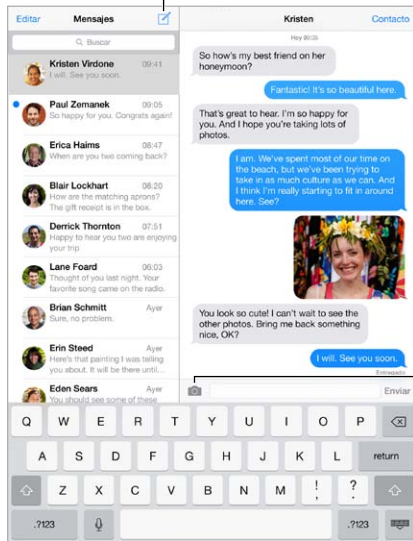Pulsar el botón de redacción para iniciar una nueva conversación




Pulsar el botón "Adjuntar contenido multimedia" para incluir una foto o un vídeo

Iniciar una conversación con mensajes de texto: Pulse , y, a continuación, introduzca un número de teléfono o dirección de correo electrónico o pulse  y seleccione un contacto.


Nota: Si no es posible enviar un mensaje, aparecerá una alerta . Pulse la alerta de una conversación para intentar enviar el mensaje de nuevo.


Reanudar una conversación: Pulse la conversación en la lista Mensajes.

Ocultar el teclado: Pulse  en la esquina inferior derecha.

Utilizar caracteres de imagen: Vaya a Ajustes > General > Teclado > Teclados > "Añadir nuevo teclado" y, a continuación, pulse Emoji para hacer que ese teclado esté disponible. Posteriormente, mientras escriba un mensaje, pulse  para mostrar el teclado Emoji. Consulte [Métodos de entrada especiales](#) en la página 134.


Ver a qué hora se envió o recibió un mensaje: Arrastre cualquier globo a la izquierda.

Hacer una llamada FaceTime a la persona a la que está escribiendo un mensaje: Pulse Contacto en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse .

Ver la información de contacto de una persona: Pulse Contacto en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse . Pulse los ítems de información para realizar acciones como, por ejemplo, realizar una llamada FaceTime.

Consultar los mensajes anteriores de la conversación: Pulse la barra de estado para ir al inicio. Si es necesario, pulse "Cargar mensajes anteriores".

Enviar mensajes a un grupo: Pulse , y, a continuación, introduzca varios destinatarios.

Bloquear mensajes no deseados: En la tarjeta de un contacto, pulse "Bloquear este contacto". Para ver la tarjeta de un contacto mientras visualiza un mensaje, pulse Contacto y luego pulse . También puede bloquear llamadas en Ajustes > FaceTime > Bloqueados. No recibirá llamadas FaceTime ni mensajes de texto de las personas a las que haya bloqueado. Para obtener más información acerca de cómo bloquear llamadas, consulte support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=es_ES.

Gestionar conversaciones

Las conversaciones se guardan en la lista Mensajes. Un punto azul ● indica los mensajes sin leer. Pulse una conversación para verla o continuar con ella.

Ver la lista de mensajes: Desplácese a la derecha.

Reenviar una conversación: Seleccione la conversación, mantenga pulsado un mensaje, pulse Más, seleccione las partes que desea incluir y pulse ↗.

Eliminar un mensaje: Mantenga pulsado un mensaje o un archivo adjunto, pulse Más, seleccione más si lo desea y pulse 🗑️. Para eliminar todos los mensajes y archivos adjuntos sin eliminar la conversación, pulse “Eliminar todo”.

Eliminar una conversación: En la lista Mensajes, deslice el dedo sobre la conversación de derecha a izquierda y, a continuación, pulse Eliminar.

Buscar conversaciones: En la lista de mensajes, pulse la parte superior de la pantalla para mostrar el campo de búsqueda y, a continuación, introduzca el texto que desee buscar. También puede buscar conversaciones desde la pantalla de inicio. Consulte [Buscar](#) en la página 31.

Compartir fotos, vídeos, etc.

Puede enviar fotos, vídeos, ubicaciones, datos de contacto y notas de voz. El límite de tamaño de los archivos adjuntos viene determinado por su proveedor de servicios. El iPad comprime los archivos de foto o vídeo adjuntos en caso necesario.

Enviar una foto o vídeo: Pulse 📷. Puede seleccionar un archivo de foto o vídeo existente en el iPad o realizar uno nuevo.

Ver fotos o vídeos a tamaño completo: Pulse la foto o el vídeo. Para ver otras fotos y vídeos de la conversación, pulse ☰. Pulse < para volver a la conversación.

Enviar ítems desde otra app: En la otra app, pulse Compartir o 📎 y, a continuación, pulse Mensaje.

Compartir, guardar o imprimir un archivo adjunto: Pulse el archivo adjunto y, a continuación, pulse 📎.

Copiar una foto o vídeo: Mantenga pulsado el archivo adjunto y, a continuación, pulse Copiar.

Añadir una persona a sus contactos: En una conversación, pulse Contacto y, a continuación, pulse “Nuevo contacto”.

Guardar la información del contacto: Pulse Contacto en la parte superior de la pantalla, pulse ⓘ y, a continuación, pulse “Nuevo contacto” o “Contacto existente”.

Ajustes de mensajes

Vaya a Ajustes > Mensajes, donde podrá:

- activar o desactivar iMessage;
- notificar a otras personas que ha leído sus mensajes;
- especificar un número de teléfono, ID de Apple o dirección de correo electrónico para usar con Mensajes;
- mostrar el campo Asunto;
- bloquear mensajes no deseados.

Gestionar las notificaciones de los mensajes: Consulte [Centro de notificaciones](#) en la página 33.

Ajustar el sonido de alerta de los mensajes de texto entrantes: Consulte [Sonidos y silencio](#) en la página 33.


Mail

6



Escribir mensajes

Mail le permite acceder a sus cuentas de correo electrónico sobre la marcha.

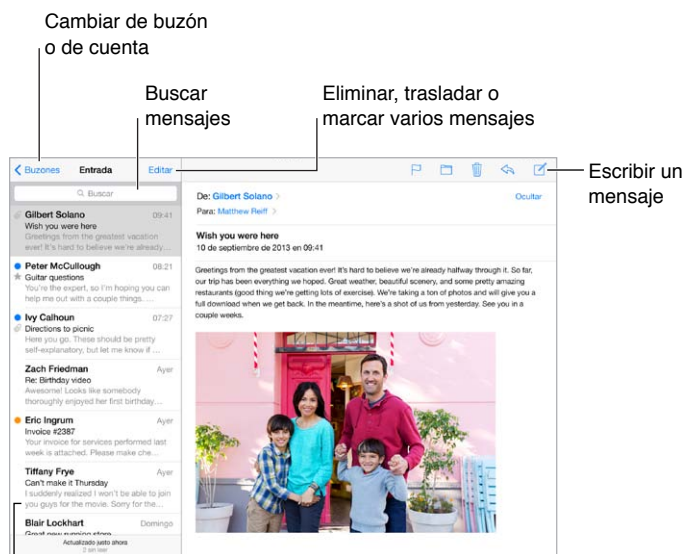

Cambiar la longitud de la previsualización en Ajustes > "Correo, contactos, calend."

Insertar una foto o un vídeo: Pulse el punto de inserción y pulse "Insertar foto o vídeo". Consulte también [Editar texto](#) en la página 28 .




Citar texto al responder: Pulse el punto de inserción y, a continuación, seleccione el texto que desea incluir. Pulse y, a continuación, pulse Responder. Puede desactivar el sangrado del texto citado en Ajustes > Correo, contactos, calend. > Aumentar nivel de cita.

Enviar un mensaje desde otra cuenta diferente: Pulse el campo De para seleccionar una cuenta.

Cambiar un destinatario de Cc a Cco: Después de haber introducido los destinatarios, puede arrastarlos de un campo a otro o modificar su orden.

Previsualizar los mensajes



Ver una previsualización más amplia: Vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios > Previsualización. Podrá ver hasta cinco líneas.

¿Es para mí este mensaje? Active Ajustes > Correo, contactos, calendarios > Etiqueta Para/Cc. Si en lugar de Para, la etiqueta pone Cc, solo se le habrá incluido en copia. También puede utilizar el buzón "Para/Cc", donde se recopila todo el correo dirigido a usted. Para mostrarlo, pulse Editar mientras visualiza la lista Buzones.

Finalizar un mensaje más tarde



Guardarlo sin enviarlo: Si está escribiendo un mensaje y desea terminarlo más tarde, pulse Cancelar y, a continuación, pulse "Guardar borrador".

Finalizar un borrador guardado: Mantenga pulsado Redactar. Seleccione el borrador de la lista y, a continuación, termínelo y envíelo o vuelva a guardarlo como borrador.

Mostrar los borradores de mensajes de todas sus cuentas. Mientras visualiza la lista Buzones, pulse Editar, después "Añadir buzón" y, a continuación, active el buzón "Todos los borradores".


Eliminar un borrador: En la lista "Borradores anteriores," deslice hacia la izquierda en un borrador y, a continuación, pulse Eliminar.

Ver mensajes importantes

Buzones		Editar
 Entrada	217	>
 VIP	 3	>
BUZONES		
 Borradores	3	>

Recopilar mensajes importantes: Añada las personas importantes a su lista VIP y todos sus mensajes aparecerán en el buzón VIP. Pulse el nombre del remitente dentro de un mensaje y, a continuación, pulse "Añadir a lista VIP". Para mostrar el buzón VIP, pulse Editar mientras visualiza la lista Buzones.


Obtener notificaciones de mensajes importantes: Gracias al centro de notificaciones, sabrá cuándo le llegan mensajes a los buzones favoritos o si ha recibido mensajes de personas importantes. Vaya a Ajustes > Centro de notificaciones > Mail.

Marcar un mensaje para poder encontrarlo más tarde: Pulse  mientras lee el mensaje. Puede cambiar la apariencia del indicador de un mensaje con indicador en Ajustes > Correo, contactos, calendarios > Estilo de indicador. Para ver el buzón inteligente Marcados, pulse Editar mientras visualiza la lista Buzones y, después, pulse Marcados.

Buscar un mensaje: Desplácese hasta la parte superior de la lista de mensajes o púlsela para ver el campo de búsqueda. La búsqueda analizará los campos de dirección, el asunto y el cuerpo del mensaje. Para realizar una búsqueda en varias cuentas a la vez, busque en un buzón inteligente (por ejemplo, "Todos los enviados").


Buscar por periodo de tiempo: Desplácese a la parte superior de la lista de mensajes o púlsela para ver el campo de búsqueda y, a continuación, escriba "Reunión febrero" para buscar todos los mensajes de febrero con la palabra "reunión".

Buscar por estado del mensaje: Para buscar todos los mensajes marcados y sin leer de las personas que se encuentren en la lista VIP, escriba "marcar vip sin leer". También puede buscar por otros atributos de los mensajes (por ejemplo, los archivos adjuntos).

Acabe con el correo no deseado Pulse  mientras lee un mensaje y pulse "Trasladar a no deseado" para archivarlo en la carpeta "No deseado". Si traslada sin querer un mensaje, agite de inmediato el iPad para deshacer esta acción.

Convertir un buzón en favorito: Los buzones favoritos aparecen al principio de la lista Buzones. Para añadir un favorito, visualice la lista Buzones y pulse Editar. Pulse "Añadir buzón" y, a continuación, seleccione el buzón que desee añadir. También podrá obtener notificaciones push de sus buzones favoritos.

Archivos adjuntos

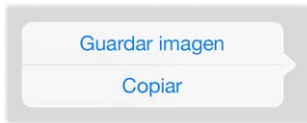


Guardar una foto o un vídeo en el álbum Carrete: Mantenga pulsada la foto o el vídeo hasta que aparezca un menú y, a continuación, pulse "Guardar imagen".

Utilizar un archivo adjunto con otra app: Mantenga pulsado el adjunto hasta que aparezca un menú y, a continuación, pulse la app con la que desee abrir el adjunto.


Ver los mensajes con archivos adjuntos: El buzón "Archivos adjuntos" muestra mensajes con adjuntos de todas las cuentas. Para añadirlo, visualice la lista Buzones y pulse Editar.


Trabajar con varios mensajes

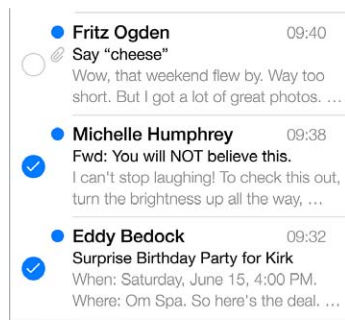

Eliminar, trasladar o marcar varios mensajes: Mientras ve una lista de mensajes, pulse Editar. Seleccione algunos mensajes y luego elija una acción. Si se equivoca, agite el iPad de inmediato para deshacer la operación.

Organizar el correo con buzones: Pulse Editar en la lista de buzones para crear uno nuevo, o para renombrar o eliminar un buzón. (Algunos buzones integrados no se pueden modificar.) Existen varios buzones de correo inteligentes, por ejemplo "No leídos", donde aparecen los mensajes de todas las cuentas de correo. Pulse los que desee utilizar.

Recuperar un mensaje eliminado: Abra el mensaje en el buzón Papelera de la cuenta, pulse  y traslade el mensaje. Si acaba de eliminarlo, también puede agitar el iPad para deshacer esa acción. Para ver los mensajes eliminados de todas las cuentas, añada el buzón inteligente Papelera. Para añadirlo, pulse Editar en la lista de buzones y selecciónelo en la lista.

Archivar en lugar de eliminar: En lugar de eliminar mensajes, puede archivarlos, para tenerlos a mano si los necesita. Seleccione "Buzón Archivo" en Ajustes > Correo, contactos, calend. > *nombre de la cuenta* > Cuenta > Avanzado. Para eliminar un mensaje en lugar de archivarlo, mantenga pulsado  y luego pulse Eliminar.

Gestionar un mensaje sin abrirlo: Deslice a la izquierda sobre el mensaje y, a continuación, pulse Eliminar o Archivar. También puede pulsar Más para trasladar un mensaje, reenviarlo, responder, añadirle un indicador, marcarlo como leído o moverlo a la carpeta "No deseado".

Borrar los archivos eliminados: Puede establecer el tiempo durante el cual los mensajes eliminados permanecen en el buzón Papelera. Vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios > *nombre de la cuenta* > Cuenta > Avanzado.

Ver y guardar direcciones

Ver quién ha recibido un mensaje: Mientras ve el mensaje, pulse Más en el campo Para.

Añadir a alguien a Contactos o convertirlo en VIP: Pulse el nombre o dirección de correo electrónico de la persona.

Imprimir mensajes

Imprimir un mensaje: Pulse  y, a continuación, pulse Imprimir.

Imprimir un archivo adjunto o una imagen: Pulse para verlo y, a continuación, pulse  y seleccione Imprimir.

Consulte [AirPrint](#) en la página 36.

Ajustes de Mail

Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios,” donde podrá:

- crear una firma de correo diferente para cada cuenta,
- añadir cuentas de correo,
- recibir una copia de todos los mensajes que envíe,
- activar “Organizar cadenas” para agrupar los mensajes relacionados,
- desactivar la confirmación para eliminar un mensaje,
- desactivar la entrega Push de mensajes nuevos para ahorrar batería,
- desactivar temporalmente una cuenta.

Safari

7



Visión general de Safari

Utilice Safari en el iPad para navegar por Internet. Añada clips web a la pantalla de inicio para acceder rápidamente a sus contenidos. Utilice la lista de lectura para recopilar sitios que desee leer más tarde. Use iCloud para ver las páginas que tenga abiertas en otros dispositivos o para mantener la lista de lectura y los favoritos actualizados en sus demás dispositivos.



Buscar en Internet




Buscar en Internet: Introduzca una URL o un término en el campo de búsqueda inteligente situado en la parte superior de la página. A continuación, pulse un término sugerido o pulse Ir en el teclado para buscar exactamente lo que ha escrito. Si no desea ver las sugerencias de búsqueda, vaya a Ajustes > Safari > "Campo de búsqueda inteligente" y desactive "Sugerencias del motor de búsqueda".

Colocar los favoritos al inicio de la lista: Selecciónelos en Ajustes > Safari > Favoritos.

Buscar en la página: Desplácese a la parte inferior de la lista de resultados sugeridos y, a continuación, pulse la entrada situada bajo "En esta página". Pulse > en la parte inferior izquierda para ver la siguiente aparición en la página. Para buscar otro término en la página, introdúzcalo en el campo situado en la parte inferior de la página. Para continuar navegando, pulse OK.

Seleccionar la herramienta de búsqueda: Vaya a Ajustes > Safari > Buscador.

Navegar por Internet

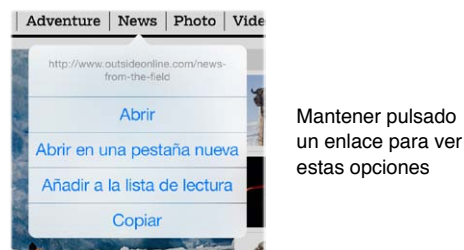


Echar un vistazo antes de entrar: Para ver la URL de un enlace antes de acceder a él, mantenga pulsado el enlace.

Abrir un enlace en una pestaña nueva: Mantenga pulsado el enlace y, a continuación, pulse "Abrir en una pestaña nueva". Si desea cambiar a una pestaña nueva cuando la abra, vaya a Ajustes > Safari y desactive "Abrir páginas nuevas en 2.º plano".


Cambiar de pestaña: Pulse una pestaña en la parte superior de la página.

Cerrar una pestaña: Pulse  en la pestaña.


Retomar algo donde se había dejado: Si activa Safari en Ajustes > iCloud > Safari, puede pulsar  para ver una página que esté abierta en uno de sus otros dispositivos.



Volver arriba: Pulse el borde superior de la pantalla para volver rápidamente al principio de una página larga.

Ver más: Gire el iPad para colocarlo en orientación horizontal.

Ver lo más reciente: Para actualizar la página, pulse  junto a la dirección del campo de búsqueda.

Guardar favoritos

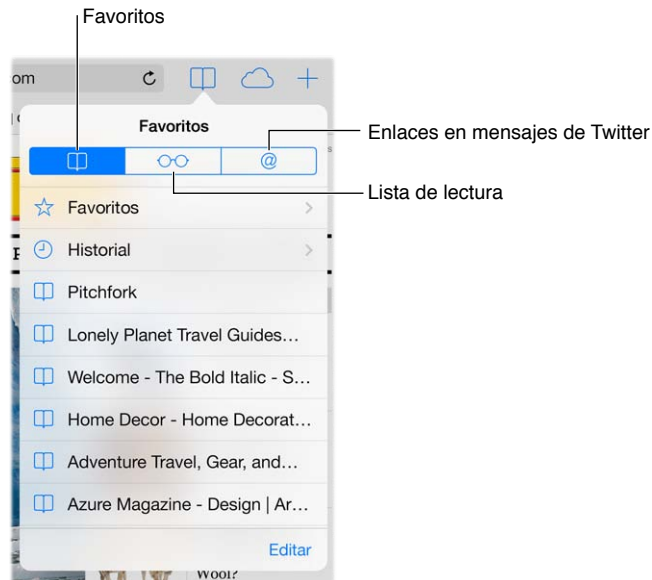


Guardar la página actual como favorito: Pulse , y a continuación, pulse Favorito. Para volver a visitar la página, pulse , y a continuación, pulse el favorito.

Organización: Para crear una carpeta de favoritos, pulse  y luego Editar.


Elegir los favoritos que aparecen al pulsar en el campo de búsqueda: Vaya a Ajustes > Safari > Favoritos.


¿La barra de favoritos en el Mac? Active Ajustes > iCloud > Safari si desea que los ítems de la barra de favoritos de Safari de su Mac aparezcan en los Favoritos del iPad.

Guardar una función rápida de clip web en la pantalla de inicio: Pulse , y a continuación, pulse "Añadir a pantalla inicio". El clip web solo aparecerá en el dispositivo donde lo cree.

Compartir los nuevos descubrimientos



Pasar la voz: Pulse .

Vea quién está publicando en Twitter y qué: Vaya a Ajustes > Twitter e inicie sesión; a continuación, pulse  y mire debajo de @ para ver enlaces publicados en Twitter por sus amigos y otras personas a las que sigue.

Rellenar formularios

Si va a iniciar sesión en un sitio web, conectarse a un servicio o hacer una compra, puede rellenar un formulario web utilizando el teclado en pantalla o hacer que Safari lo rellene automáticamente usando Autorrelleno.



¿Cansado de escribir siempre los mismos datos de acceso? Cuando se le pregunte si desea guardar la contraseña del sitio, pulse Sí. La próxima vez que lo visite, se introducirán automáticamente el nombre de usuario y la contraseña.

Rellenar un formulario: Pulse cualquier campo para mostrar el teclado en pantalla. Pulse < o > encima del teclado para pasar de un campo a otro.


Rellenarlo automáticamente: Vaya a Ajustes > Safari > “Contraseñas y autorrelleno” y active “Usar datos de contacto”. A continuación, cuando esté rellenando el formulario, pulse Autorrelleno encima del teclado en pantalla. No todos los sitios web son compatibles con el autorrelleno.


Introducir información de tarjetas de crédito: Vaya a Ajustes > Safari > Autorrelleno y guarde la información de su tarjeta de crédito. A continuación, busque el botón “Autorrellenar tarjeta de crédito” encima del teclado en pantalla siempre que esté en un campo de tarjeta de crédito. El código de seguridad de la tarjeta no se guarda, por lo que tendrá que introducirlo usted.


Enviar el formulario: Pulse Ir, Buscar o el enlace de la página web.

Lecturas más despejadas con el lector

Utilice el lector de Safari para centrarse en el contenido principal de la página.




Centrar la atención en el contenido: Pulse , en el extremo izquierdo del campo de dirección. Si no ve este icono significa que el lector no está disponible para la página que está viendo.

Compartir solo lo bueno: Para compartir solamente el texto del artículo y un enlace hacia él, pulse  cuando esté viendo la página en el lector.

Volver a la página completa: Vuelva a pulsar el icono del lector del campo de dirección.

Guardar una lista de lectura para más tarde

Guarde los ítems interesantes de su lista de lectura para poder volver a ellos más tarde. Podrá leer las páginas de su lista de lectura aunque no esté conectado a Internet.

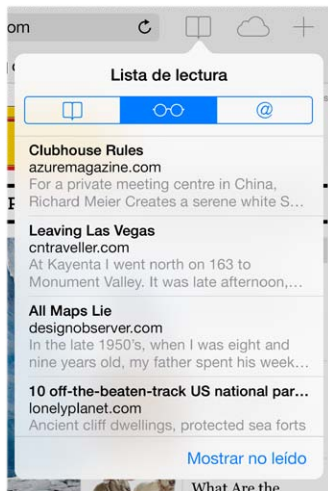

Añadir la página actual a la lista de lectura: Pulse  y, a continuación, pulse “Añadir a la lista de lectura”.

Añadir una página con un enlace sin abrirla: Mantenga pulsado el enlace y, a continuación, pulse “Añadir a la lista de lectura”.

Ver la lista de lectura: Pulse  y, a continuación, pulse .

Eliminar algo de la lista de lectura: Deslícese a la izquierda sobre el ítem de la lista de lectura.

¿No desea utilizar la conexión de datos móviles para descargar ítems de la lista de lectura?
Desactive Ajustes > Safari > Usar datos móviles.

Privacidad y seguridad

Puede ajustar la configuración de Safari para mantener la privacidad de sus actividades de navegación y protegerse frente a sitios web malintencionados.

¿Quiere pasar desapercibido? Active Ajustes > Safari > No rastrear. Safari pedirá a los sitios web que visite que no rastreen sus búsquedas. Si bien, debe tener en cuenta que un sitio web puede hacer caso omiso a dicha petición.

Controlar las cookies: Vaya a Ajustes > Safari > Bloquear cookies. Para eliminar las cookies que ya estén en el iPad, vaya a Ajustes > Safari > Borrar cookies y datos.

Hacer que Safari le cree contraseñas seguras y se las guarde: Pulse el campo de contraseña al crear una cuenta nueva y Safari le ofrecerá la posibilidad de crear una contraseña automáticamente.



Borrar el historial de navegación y los datos del iPad: Vaya a Ajustes > Safari > "Borrar historial" y Ajustes > Safari > "Borrar cookies y datos".

Visitar sitios sin crear un historial: Pulse "Nav. privada" cuando esté viendo páginas que tenga abiertas o sus favoritos. Los sitios que visite no se añadirán al historial del iPad.

Avisar de sitios web sospechosos: Active la opción "Aviso de sitio web fraudulento" en Ajustes > Safari.

Ajustes de Safari

Vaya a Ajustes > Safari, donde podrá:

- seleccionar el motor de búsqueda;
- proporcionar información de autorrelleno;
- seleccionar los favoritos que aparecerán al buscar;
- hacer que se abran pestañas nuevas en segundo plano;
- mostrar sus favoritos en la parte superior de la página;
- bloquear ventanas emergentes;
- aumentar la privacidad y seguridad;
- borrar el historial, las cookies y los datos.



Radio iTunes

Las emisoras incluidas ofrecen una forma estupenda explorar y disfrutar música nueva de diversos géneros musicales. También puede crear sus propias emisoras personalizadas, basadas en el artista, la canción o el género que elija. Consulte [iTunes Match](#) en la página 62.

ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo prevenir la pérdida de audición, consulte [Información de seguridad importante](#) en la página 136.

Nota: Puede que Radio iTunes no esté disponible en todas las áreas. Para obtener más información acerca de iTunes Radio, consulte support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=es_ES.



Cuando seleccione una emisora y se reproduzca una canción, la pantalla “En reproducción” muestra las ilustraciones y los controles de reproducción. Pulse para ver más información, crear una emisora nueva, sintonizar la emisora o compartirla. Consulte [AirDrop, iCloud y otras formas de compartir contenidos](#) en la página 34.

Crear una emisora basada en un artista, género o canción: Pulse “Nueva emisora” en la pantalla de Radio iTunes. Seleccione un género o busque su artista, canción o género favorito.

Crear su propia emisora: En la pantalla “En reproducción”, pulse ⓘ y, a continuación, pulse una de las opciones de “Nueva emisora”.

Influir en las próximas selecciones de canciones: Pulse ★ y, a continuación, pulse “Reproducir parecidas” o bien “No reproducir esta canción”. También podrá añadir la canción a su lista de deseos de iTunes.

Pasar a la canción siguiente: Pulse ►►. Puede pasar un número limitado de canciones por hora.

Editar las emisoras: Pulse Editar. Puede incluir o excluir otros artistas, otras canciones u otros géneros o bien eliminar una emisora.

Ver las canciones que ha escuchado o ver su lista de deseos: Pulse Historial y pulse Reproducido o “Lista de deseos”. Puede comprar canciones para la biblioteca. Pulse una canción para previsualizarla.

Comprar canciones para su biblioteca personal: Pulse el botón del precio.

Compartir una emisora que haya creado: Al reproducir la emisora, pulse ⓘ y, a continuación, pulse “Compartir emisora”.

Escuchar Radio iTunes sin publicidad: Suscríbase a iTunes Match y actívelo. Consulte [iTunes Match](#) en la página 62.

Conseguir música

Obtenga música y otros contenidos de audio en el iPad:

- *Comprar y descargar música de la tienda iTunes Store:* En Música, pulse Store. Consulte Capítulo 22, [La tienda iTunes Store](#), en la página 101.
- *iTunes en la nube:* Cuando esté conectado a la tienda iTunes Store, todas las compras anteriores aparecerán automáticamente en Música. Consulte [iCloud](#) en la página 16.
- *Sincronizar contenidos con la aplicación iTunes de su ordenador:* Consulte [Sincronizar con iTunes](#) en la página 18.
- *Utilizar iTunes Match para guardar su biblioteca musical en iCloud:* Consulte [iTunes Match](#) en la página 62.

Explorar y reproducir


Explorar música por lista de reproducción, artista, canción u otra categoría: Para ver más opciones de exploración, pulse Más si aparece en la esquina inferior derecha. Pulse cualquier canción para reproducirla.



Puede escuchar el audio por el altavoz integrado, por unos auriculares conectados a la toma de auriculares o mediante unos auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos enlazados con el iPad. Cuando se conecten o enlacen unos auriculares, no saldrá ningún sonido por el altavoz.

Reorganizar los botones de exploración: Pulse Más (si está visible) y, a continuación, pulse Editar y arrastre un botón sobre el que desee sustituir.

La pantalla “En reproducción” ofrece controles de reproducción y muestra lo que se está reproduciendo.

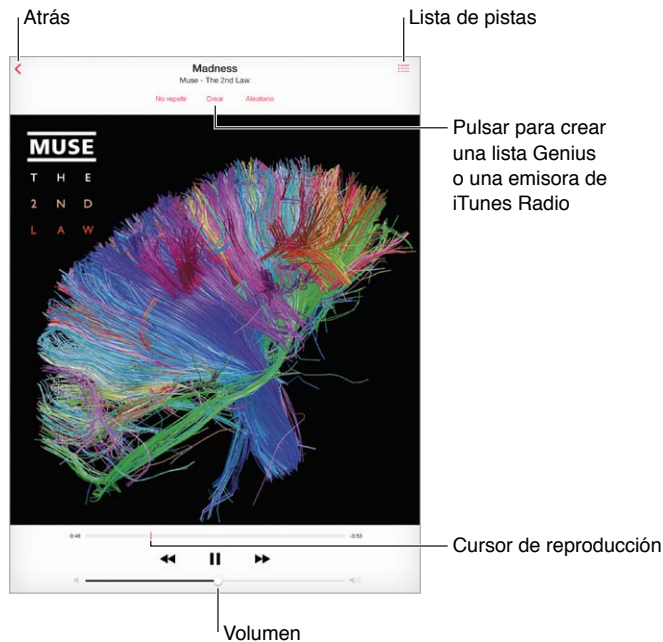

Ir a cualquier punto de una canción: Arrastre el cursor de reproducción. Ralentice la velocidad de desplazamiento deslizando el dedo hacia abajo por la pantalla.

Orden aleatorio: Para reproducir las melodías en orden aleatorio, pulse Aleatorio en la pantalla “En reproducción”.

Ver todas las pistas del álbum que contiene la canción actual: Pulse . Para reproducir una pista, púlsela.



Buscar música: Mientras explora los contenidos, pulse la barra de estado para ver el campo de búsqueda en la parte superior de la pantalla y, a continuación, introduzca el texto que desea buscar. También puede buscar contenido de audio desde la pantalla de inicio. Consulte [Buscar](#) en la página 31.


Puntuar una canción para crear listas de reproducción inteligentes en iTunes: Pulse la pantalla para ver los puntos y, después, pulse un punto para asignar una puntuación.

Ver los controles de audio desde la pantalla de bloqueo o si se está usando otra app: Para mostrar el centro de control, deslice hacia arriba con el dedo desde el borde inferior de la pantalla. Consulte [Centro de control](#) en la página 32.

Reproducir música en unos altavoces AirPlay o en un Apple TV: Abra el centro de control y pulse . Consulte [AirPlay](#) en la página 36.

Listas de reproducción

Crear listas de reproducción para organizar la música: Pulse Listas y, a continuación, pulse “Nueva lista,” junto a la parte superior de la lista. Después, escriba un título. Pulse + para añadir canciones o vídeos.

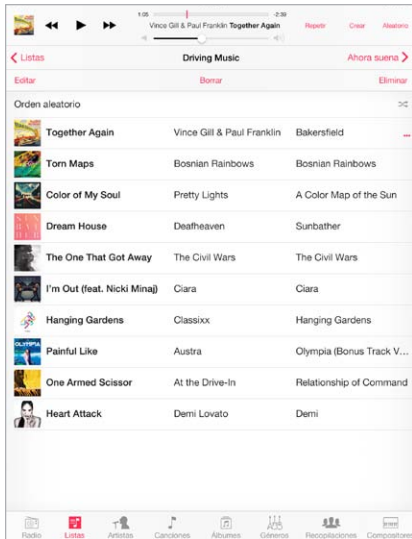

Editar una lista de reproducción: Seleccione la lista y, a continuación, pulse Editar.

- **Añadir más canciones:** Pulse +.
- **Eliminar una canción:** Pulse - y, a continuación, pulse Eliminar. Al borrar una canción de la lista de reproducción no se elimina del iPad.
- **Cambiar el orden de las canciones:** Arrastre ≡.

Las listas de reproducción nuevas y modificadas se copiarán en su biblioteca de iTunes la próxima vez que sincronice el iPad con su ordenador, o bien a través de iCloud si está suscrito a iTunes Match.

Borrar o eliminar una lista de reproducción que haya creado en el iPad: Seleccione la lista de reproducción y pulse Borrar o Eliminar.

Eliminar una canción del iPad: Pulse Canciones, deslice el dedo sobre la canción y, a continuación, pulse Eliminar. La canción se eliminará del iPad, pero no de su biblioteca de iTunes en el Mac o el PC, ni de iCloud.

Genius: hecho a su medida


Una lista Genius es una colección de canciones de su biblioteca que combinan bien entre ellas. Genius es un servicio gratuito, pero requiere disponer de un ID de Apple.

Una mezcla Genius es una selección de canciones del mismo estilo musical, que vuelve a crearse a partir de su biblioteca cada vez que la escucha.

Usar Genius: Active Genius en iTunes en su ordenador y, a continuación, sincronice el iPad con iTunes. Las mezclas Genius se sincronizan automáticamente, a menos que se gestione la música manualmente. También puede sincronizar las listas Genius.

Explorar y reproducir mezclas Genius: Pulse Genius (o pulse Más primero, si Genius no es visible). Deslice para ver más mezclas. Para reproducir una mezcla, pulse ▶.

Crear una lista de reproducción Genius: Pulse Listas, pulse “Lista Genius” y seleccione una canción. También puede pulsar Crear y después “Lista Genius” en la pantalla “En reproducción”.

- *Reemplazar la lista utilizando otra canción:* Pulse Nueva y elija una canción.
- *Actualizar la lista de reproducción:* Pulse Actualizar.
- *Guardar la lista de reproducción:* Pulse Guardar. La lista de reproducción se guardará con el título de la canción elegida y se marcará con .

Las listas Genius creadas en el iPad se copiarán en su ordenador al sincronizarlo con iTunes.

Nota: Cuando una lista Genius se sincronice con iTunes, no podrá borrarla directamente del iPad. Utilice iTunes para editar el nombre de la lista de reproducción, detener su sincronización o eliminarla.

Eliminar una lista Genius guardada: Pulse la lista de reproducción Genius y, a continuación, pulse Eliminar.

Siri

Puede usar Siri (iPad de tercera generación o posterior) para controlar la reproducción de música. Consulte [Usar Siri](#) en la página 42.

Utilizar Siri para reproducir música: Mantenga pulsado el botón de inicio.

- *Reproducir o poner en pausa la música:* Diga “reproducir” o “reproducir música”. Para hacer una pausa, diga “pausa,” “detener música” o bien “detener”. También puede decir “canción anterior” o “canción anterior”.
- *Reproducir un álbum, artista o lista de reproducción:* Diga “reproducir” y, a continuación, “álbum” “artista” o “lista” y el nombre.
- *Reordenar aleatoriamente la lista de reproducción actual:* Diga “aleatorio”.
- *Obtener más información sobre la canción actual:* Diga “qué suena,” “quién canta esta canción” o “de quién es esta canción”.
- *Usar Genius para reproducir canciones similares:* Diga “Genius” o “reproducir más canciones como esta”.

iTunes Match


iTunes Match almacena su biblioteca musical en iCloud (incluidas las canciones importadas de discos CD) y le permite disfrutar de su colección en el iPad y en otros dispositivos iOS y ordenadores. iTunes Match le permite además escuchar iTunes Radio sin publicidad (consulte [Radio iTunes](#) en la página 58). iTunes Match es un servicio de pago mediante suscripción.


Nota: Puede que iTunes Match no esté disponible en todas las zonas. Consulte support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=es_ES.

Suscribirse a iTunes Match en iTunes del ordenador: Elija Store > “Activar iTunes Match” y, a continuación, haga clic en el botón Suscribirse.

Una vez suscrito, iTunes añadirá su música, listas de reproducción y mezclas Genius a iCloud. Para obtener más información al respecto, consulte www.apple.com/es/itunes/itunes-match.

Activar iTunes Match: Vaya a Ajustes > Música. Al activar iTunes Match, se elimina la música sincronizada del iPad.

Las canciones se descargan en el iPad cuando las reproduce. También puede descargar canciones y álbumes manualmente: mientras navega, pulse .

Nota: Cuando está activado iTunes Match, la música descargada se elimina automáticamente del iPad cuando se necesita espacio, comenzando por las canciones más antiguas y las que menos se han reproducido. Aparece un ícono de iCloud () al lado de los álbumes y las canciones eliminadas, que indica que sigue habiendo canciones y álbumes disponibles a través de iCloud pero que no están guardados localmente en el iPad.

Eliminar una canción que se ha descargado: Deslice hacia la izquierda y, a continuación, pulse Eliminar.

Mostrar solo la música que se ha descargado de iCloud: Vaya a Ajustes > Música y active “Mostrar todo”.

Eliminar el iPad de la lista de dispositivos “iTunes en la nube”: En iTunes del ordenador, seleccione Store > Ver cuenta. Inicie sesión y haga clic en “Gestionar dispositivos” dentro de la sección “iTunes en la nube”.

Ajustes de Música

Vaya a Ajustes > Música para ajustar las opciones de Música, tales como:

- ajuste de volumen (para normalizar el nivel de volumen del contenido de audio)
- ecualizador (EQ)

Nota: Los ajustes del ecualizador afectan a todas las salidas de sonido, incluida la toma de auriculares y AirPlay. Estos ajustes se aplican generalmente solo a la música reproducida desde la app Música.

El ajuste Nocturno comprime el intervalo dinámico de la salida de audio, al reducir el volumen de los pasajes altos y aumentar el de los pasajes más bajos. Puede utilizar este ajuste cuando escuche música en un avión o en algún otro entorno con ruido. El ajuste Nocturno se aplica a todas las salidas de audio, tanto vídeo como música.

- agrupación de las canciones por artista del álbum

Ajustar el límite de volumen: Vaya a Ajustes > Música > Límite de volumen.

Nota: En algunos países de la Unión Europea (UE), el iPad podría indicarle cuándo está ajustando el volumen por encima del nivel de seguridad auditiva recomendado de la UE. Para subir el volumen por encima de este nivel, tendrá que soltar brevemente el control de volumen. Para restringir el volumen máximo de los auriculares a dicho nivel, vaya a Ajustes > Música > “Límite de volumen” y active “Límite de volumen UE”. Para impedir que se modifique el límite de volumen, vaya a Ajustes > General > Restricciones.

Impedir cambios en el límite de volumen: Vaya a Ajustes > General > Restricciones > “Límite de volumen” y pulse “No permitir cambios”.



Visión general de FaceTime



Use FaceTime para realizar llamadas de audio o vídeo a otros dispositivos u ordenadores iOS compatibles con FaceTime. La cámara FaceTime le permite hablar cara a cara; cambie a la cámara iSight trasera para compartir lo que ve a su alrededor.


Nota: Es posible que FaceTime no esté disponible en todas las áreas. En los modelos de iPad Wi-Fi + Cellular, las llamadas FaceTime pueden realizarse con una conexión de datos móviles. Pueden aplicarse tarifas de datos de telefonía móvil. Consulte [Ajustes de datos móviles](#) en la página 143.



Mediante una conexión Wi-Fi y un ID de Apple, podrá hacer y recibir llamadas de FaceTime (primero, inicie sesión con su ID de Apple o cree una cuenta nueva).

Realizar llamadas y contestarlas


Realizar una llamada FaceTime: Asegúrese de que FaceTime está activado en Ajustes > FaceTime; a continuación, en FaceTime, pulse Contactos y seleccione un contacto. Pulse  para hacer una llamada de vídeo o  para hacer una llamada de audio.



Utilizar voz para iniciar una llamada: Mantenga pulsado el botón de inicio y, a continuación, diga "FaceTime" seguido del nombre de la persona a la que desea llamar.

Volver a llamar a una persona: Pulse Recientes y seleccione un nombre o un número.


Si no puede atender una llamada en estos momentos: Cuando entra una llamada FaceTime, puede responderla, rechazarla o seleccionar otra opción.

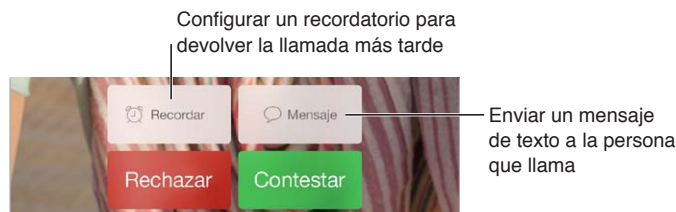

Verlo todo: Gire el iPad para utilizar FaceTime en orientación horizontal. Para evitar cambios de orientación no deseados, bloquee el iPad en orientación vertical. Consulte [Cambiar la orientación de la pantalla](#) en la página 24.

Gestionar llamadas

Utilizar la multitarea durante una llamada: Pulse el botón de inicio y pulse el icono de una app. Podrá seguir hablando con su interlocutor, pero no se verán. Para recuperar el vídeo, pulse la barra de color verde situada en la parte superior de la pantalla.

Aprovechar los favoritos: Pulse Favoritos. Para añadir un favorito, pulse , seleccione un contacto y añádalo a Favoritos como FaceTime de audio o FaceTime. Para llamar a un favorito, pulse un nombre de la lista. Asegúrese de que los números de teléfono de los contactos que se encuentren fuera de su región incluyan los prefijos de zona y de país.

Gestionar llamadas: Las llamadas FaceTime no se desvían. Si entra otra llamada mientras está realizando una llamada FaceTime, podrá terminar la llamada FaceTime y responder a la nueva llamada entrante, rechazar la llamada entrante o responderla con un mensaje de texto.

Bloquear llamadas no deseadas. Vaya a Ajustes > FaceTime > Contactos bloqueados > Añadir nuevo. No recibirá llamadas de FaceTime ni mensajes de texto de las personas a las que haya bloqueado. Para obtener más información acerca de cómo bloquear llamadas, consulte support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=es_ES.


Otras opciones de Ajustes le permiten activar o desactivar FaceTime, especificar un número de teléfono, un ID de Apple o una dirección de correo electrónico para utilizarla con FaceTime y establecer la identificación de llamada.

Calendario

10



Visión general del Calendario

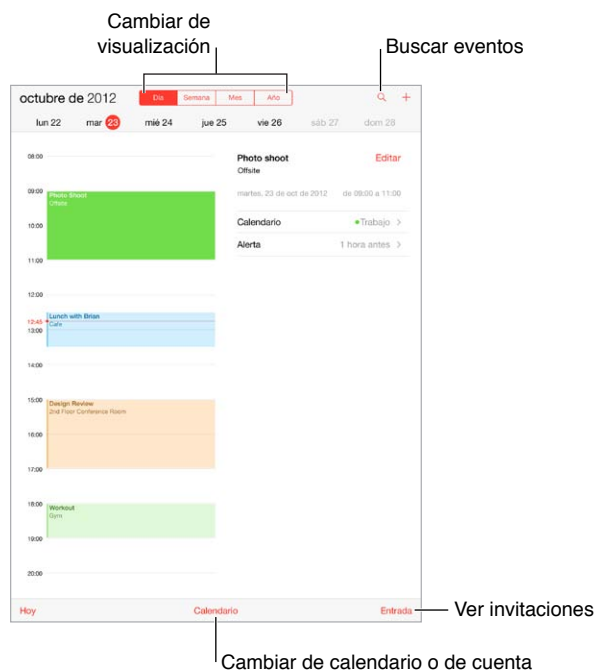

Buscar eventos: Pulse 🔍 y, a continuación, introduzca texto en el campo de búsqueda. Se busca en los títulos, los invitados, las ubicaciones y las notas de los calendarios que esté viendo.

Cambiar la visualización: Pulse Día, Semana, Mes o Año. Pulse 🔍 para ver los eventos pendientes en forma de lista.

Cambiar el color de un calendario: Pulse Calendarios, pulse ⓘ junto al calendario que desee y seleccione un color de la lista. En algunas cuentas de calendario, como Google, el color viene definido por el servidor.

Ajustar un evento: Mantenga pulsado el evento y ajuste los puntos de selección, o bien arrástrelo a una nueva hora.

Invitaciones

Si posee una cuenta de iCloud, una cuenta de Microsoft Exchange o una cuenta CalDAV compatible, podrá enviar y recibir invitaciones a reuniones.

Invitar a otras personas a un evento: Pulse un evento, pulse Editar y, a continuación, pulse Invitados. Escriba nombres o pulse ⊕ para elegir personas de Contactos.

Confirmar la asistencia a un evento: Pulse un evento al que haya sido invitado o pulse Entrada y, a continuación, pulse una invitación. Si añade comentarios (posibilidad no disponible en todos los calendarios), el organizador podrá ver sus comentarios pero otros asistentes no. Para ver los eventos que ha rechazado, pulse Calendarios y active “Mostrar eventos rechazados”.

Programar una reunión sin bloquear su agenda: Pulse el evento y, a continuación, pulse Disponibilidad y “libre”. Si se trata de un evento que ha creado, pulse “Mostrar como” y pulse “libre”. El evento seguirá estando en su calendario pero no aparecerá como ocupado ante las demás personas que le envíen invitaciones.

Usar varios calendarios



Activar calendarios de iCloud, Google, Exchange o Yahoo!: Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios”, pulse una cuenta y, a continuación, active Calendario.

Añadir una cuenta CalDAV: Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios”, pulse “Añadir cuenta” y, a continuación, pulse Otras. En Calendarios, pulse “Añadir cuenta CalDAV”.

Ver eventos de Facebook: Vaya a Ajustes > Facebook e inicie sesión en su cuenta de Facebook. Después, active el acceso al calendario.

Consultar varios calendarios a la vez: Pulse Calendarios y, a continuación, seleccione los calendarios que desee ver.

Trasladar un evento a otro calendario: Pulse el evento, pulse Editar y, a continuación, seleccione un calendario para trasladarlo ahí.

Puede suscribirse a cualquier calendario que utilice el formato iCalendar (.ics). Entre los servicios de calendario compatibles se encuentran iCloud, Yahoo!, Google y la aplicación Calendario de OS X. Puede leer eventos de un calendario al que esté suscrito con el iPad, pero no podrá editarlos ni crear eventos nuevos.

Suscribirse a un calendario: Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios” y pulse “Añadir cuenta”. Pulse Otras y, a continuación, pulse “Añadir calendario suscrito”. Introduzca la dirección URL del archivo .ics al que desea suscribirse. También puede suscribirse a un calendario de iCloud (.ics) pulsando un enlace al mismo.

Compartir calendarios de iCloud

Puede compartir un calendario de iCloud con otros usuarios de iCloud. Si comparte un calendario, los demás usuarios podrán verlo y podrá dejarles añadir o cambiar eventos. También podrá compartir una versión de solo lectura que podrá ver cualquiera.

Crear un calendario de iCloud: Pulse Calendarios, pulse Editar y, a continuación, pulse “Añadir calendario” en la sección iCloud.

Compartir un calendario de iCloud: Pulse Calendarios, pulse Editar y, a continuación, pulse el calendario de iCloud que desee compartir. Pulse “Añadir persona” e introduzca un nombre o pulse ⊕ para explorar sus contactos. Las persona a las que invite reciben una invitación por correo electrónico para unirse al calendario, pero necesitarán una cuenta de iCloud para poder aceptarla.



Cambiar el acceso de una persona a un calendario compartido: Pulse Calendarios y después, Editar. Pulse el calendario compartido y luego pulse la persona. Podrá desactivar su capacidad para editar el calendario, reenviarle la invitación para unirse al calendario o dejar de compartir el calendario con ella.

Desactivar las notificaciones de los calendarios compartidos: Cuando alguien modifique un calendario compartido, se le notificará el cambio. Para desactivar las notificaciones de los calendarios compartidos, vaya a Ajustes > Mail, Contactos, Calendarios > Alertas de uso compartido.

Compartir con cualquiera un calendario de solo lectura: Pulse Calendarios, pulse Editar y, a continuación, pulse el calendario de iCloud que desee compartir. Active “Calendario público” y, a continuación, pulse “Compartir enlace” para copiar o enviar la URL del calendario. Cualquiera podrá usar la URL para suscribirse a su calendario usando una app compatible.

Ajustes de Calendario

Hay varios ajustes en Ajustes > "Correo, contactos, calendarios" que afectan a Calendario y a sus cuentas de calendario, entre ellos los siguientes:

- sincronización de eventos pasados (los eventos futuros se sincronizan siempre);
- reproducción del tono de alerta para nuevas invitaciones a reuniones;
- el calendario por omisión de los eventos nuevos;
- la duración por omisión de las alertas;
- la compatibilidad con varias zonas horarias para mostrar las fechas y las horas en otras zonas horarias;
- el día en que comienza la semana.



Visualizar fotos y vídeos

Fotos le permite ver:

- el Carrete: las fotos y los vídeos realizados con el iPad o guardados desde un mensaje de correo electrónico, un mensaje de texto, una página web o una captura de pantalla;
- sus fotos y vídeos compartidos: las fotos y los vídeos que ha compartido mediante la opción “Compartir fotos” de iCloud o que otros usuarios han compartido con usted (consulte [Compartir fotos de iCloud](#) en la página 71);
- las fotos y los vídeos sincronizados desde su ordenador (consulte [Sincronizar con iTunes](#) en la página 18).



Visualizar sus fotos y vídeos: Pulse Fotos. Fotos organiza automáticamente las fotos y los vídeos por año, colección y momento. Para explorar rápidamente las fotos de una colección o de un año, manténgalo pulsado durante un momento y arrastre.

Por omisión, Fotos muestra un subconjunto representativo de las fotos cuando se visualiza por colección o por año. Para ver todas las fotos, vaya a Ajustes > “Fotos y cámara” y desactive “Resumir fotos”.


Visualizar por eventos o por caras: Los álbumes que sincronice con iPhoto 8.0 o posterior, o con Aperture v3.0.2 o posterior, podrán visualizarse por eventos o por caras. Pulse Álbumes y desplácese para encontrar Eventos o Caras.

Visualización por ubicación Durante la visualización por año o por colección, pulse >. Las fotos y los vídeos que incluyen información de la ubicación aparecen en un mapa, indicando dónde se realizaron.

Mientras visualiza una foto o un vídeo, púselo para mostrar u ocultar los controles. Desplace a la izquierda o a la derecha para avanzar o retroceder.

Acercar o alejar la imagen: Pulse dos veces o pellizque y estire una foto. Cuando acerque la imagen, podrá arrastrar para ver otras partes de la foto.

Reproducir un vídeo: Pulse ▶. Para cambiar de la visualización a pantalla completa a la visualización ajustada a la pantalla, pulse dos veces la pantalla.

Reproducir un pase de diapositivas: Mientras visualiza una foto, pulse  y, a continuación, "Pase de diapositivas". Seleccione las opciones y, a continuación, pulse "Iniciar pase". Para detener el pase, pulse la pantalla. Para ajustar otras opciones del pase de diapositivas, vaya a Ajustes > Fotos y cámara.

Para transmitir un pase de diapositivas o vídeo en tiempo real a un televisor, consulte [AirPlay](#) en la página 36.


Organizar sus fotos y vídeos

Crear un álbum nuevo: Pulse Álbumes, pulse +, introduzca un nombre y, a continuación, pulse Guardar. Seleccione las fotos y los vídeos que desee añadir al álbum y luego pulse OK.

Nota: Los álbumes creados en el iPad no se sincronizarán con el ordenador.

Añadir ítems a un álbum existente: Mientras visualiza las miniaturas, pulse Seleccionar, seleccione ítems, pulse "Añadir a" y seleccione el álbum.

Gestionar álbumes: Mientras ve su lista de álbumes, pulse Editar.

- *Renombrar un álbum:* Seleccione el álbum y, a continuación, introduzca un nombre nuevo.
- *Reorganizar los álbumes:* Toque y arrastre el álbum a otra ubicación.
- *Eliminar un álbum:* Pulse .


Solo se podrán renombrar o eliminar los álbumes creados con el iPad.

Compartir fotos de iCloud



Comparta secuencias de fotos y vídeos con la gente que desee. Los amigos que haya seleccionado y que dispongan de una cuenta de iCloud y iOS 6 o posterior, o OS X Mountain Lion o posterior, podrán acceder a su secuencia, ver las fotos que añada y añadir comentarios. Si disponen de iOS 7 o de OS X Mavericks, pueden añadir sus propias fotos y vídeos a la secuencia. También puede publicar su secuencia en un sitio web para que la vea cualquiera.


Nota: Para usar "Compartir fotos" de iCloud, el iPad debe estar conectado a Internet.

Activar "Compartir fotos" de iCloud: Vaya a Ajustes > iCloud > Fotos.

Crear una secuencia compartida: Mientras visualiza una foto o un vídeo, o cuando haya seleccionado varias fotos o vídeos, pulse , pulse iCloud, pulse Secuencia y, a continuación, pulse “Nueva secuencia”. Puede invitar a otras personas a ver su secuencia mediante su dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil que utilicen para iMessage.

Activar un sitio web público: Seleccione la secuencia compartida, pulse Personas y, después, active “Sitio web público”. Pulse “Compartir enlace” si desea anunciar el sitio.


Añadir ítems a una secuencia compartida: Visualice una secuencia compartida y, a continuación, pulse , seleccione ítems y pulse Aceptar. Puede añadir un comentario y pulsar Publicar. También puede añadir ítems a una secuencia compartida cuando esté visualizando fotos o álbumes. Pulse , pulse iCloud, pulse Secuencia y, a continuación, seleccione la secuencia compartida o cree una nueva. Añada un comentario si lo desea y pulse Publicar.


Eliminar fotos de una secuencia compartida: Seleccione la secuencia de fotos, pulse Seleccionar, seleccione las fotos o los vídeos que desee eliminar y pulse . Deberá ser el propietario de la secuencia o el propietario de la foto.

Eliminar comentarios de una secuencia compartida: Seleccione la foto o el vídeo que contiene el comentario. Mantenga pulsado el comentario y, a continuación, pulse Eliminar. Deberá ser el propietario de la secuencia o el propietario del comentario.

Cambiar el nombre de una secuencia de fotos: Mientras ve las secuencias compartidas, pulse Editar y, a continuación, pulse el nombre e introduzca uno nuevo.

Añadir o eliminar suscriptores o activar o desactivar las notificaciones: Seleccione la secuencia de fotos y, a continuación, pulse Personas.

Suscribirse a una secuencia compartida: Cuando reciba una invitación, pulse la pestaña Compartido () y después, Aceptar. También puede aceptar una invitación en un mensaje de correo.

Añadir ítems a una secuencia compartida a la que se haya suscrito: Visualice la secuencia compartida y, a continuación, pulse , seleccione ítems y pulse Aceptar. Puede añadir un comentario y pulsar Publicar.

Mis fotos en streaming

Visualizar las fotos realizadas con el iPad en los demás dispositivos de forma automática:



Active “Mis fotos en streaming” en Ajustes > Fotos y Cámara. También puede activar “Mis fotos en streaming” en Ajustes > iCloud > Fotos.

Las fotos que realice se añadirán automáticamente a “Mis fotos en streaming” cuando abandone la app Cámara y el iPad se conecte a Internet por Wi-Fi. Todas las fotos añadidas al Carrete (incluidas las capturas de pantalla y las fotos guardadas desde el correo electrónico, por ejemplo) aparecerán en “Mis fotos en streaming”.

Las fotos añadidas a “Mis fotos en streaming” en los demás dispositivos aparecerán también en el álbum “Mis fotos en streaming” del iPad. Los dispositivos iOS pueden guardar hasta mil de sus fotos más recientes en “Mis fotos en streaming” y sus ordenadores pueden guardar todas las fotos del álbum “Mis fotos en streaming” de manera permanente.

Nota: Las fotos cargadas en “Mis fotos en streaming” no ocupan espacio de almacenamiento de iCloud.


Gestionar el contenido de “Mis fotos en streaming”: En su álbum “Mis fotos en streaming”, pulse Seleccionar.



- *Guardar sus mejores instantáneas en un álbum del iPad:* Seleccione las fotos y pulse “Añadir a”.
- *Compartir, imprimir, copiar o guardar fotos en el álbum Carrete:* Seleccione las fotos y pulse .
- *Eliminar fotos:* Seleccione las fotos y pulse .

Nota: Aunque las fotos eliminadas se borren de “Mis fotos en streaming” en todos sus dispositivos, los originales permanecerán en el álbum Carrete del dispositivo donde se originaron. Las fotos que guarde en otro álbum de un dispositivo o del ordenador tampoco se eliminarán. Para eliminar fotos de “Mis fotos en streaming”, debe tener instalado iOS 5.1 o posterior en el iPad y en sus otros dispositivos iOS. Consulte support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=es_ES.

Compartir fotos y vídeos

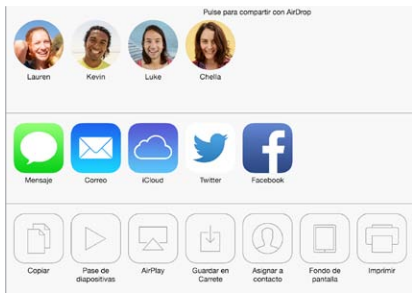Puede compartir fotos y vídeos por correo electrónico, mensajes de texto, mensajes de Twitter y publicaciones de Facebook y Flickr. Los vídeos pueden compartirse por correo electrónico, mensajes de texto y en YouTube, Facebook y Vimeo. También puede compartir fotos y vídeos utilizando “Compartir fotos”, que se ha descrito anteriormente.




Compartir o copiar una foto o un vídeo: Visualice una foto o un vídeo y, a continuación, pulse . Si no ve , pulse la pantalla para mostrar los controles.

El límite de tamaño de los archivos adjuntos viene determinado por su proveedor de servicios. El iPad puede comprimir los archivos de foto o vídeo adjuntos en caso necesario.

También podrá copiar una foto o un vídeo y luego pegarlos en un correo electrónico o mensaje de texto.

Compartir o copiar varias fotos y vídeos: Mientras visualiza por momento, pulse Compartir.

Guardar o compartir una foto o un vídeo que le hayan enviado:

- *Por un mensaje de correo electrónico:* Pulse para descargarlo si es necesario y, a continuación, mantenga pulsado el ítem para ver opciones de compartir y otras.
- *Por un mensaje de texto:* Pulse el ítem de la conversación y, a continuación, pulse .

Las fotos y los vídeos que reciba en mensajes, o que guarde de una página web, se guardarán en el álbum Carrete.

Editar fotos y recortar vídeos

Puede editar fotos directamente en el iPad. Mientras visualiza una foto a pantalla completa, pulse Editar y, a continuación, pulse una de las herramientas.

- La mejora automática mejora la exposición, el contraste, la saturación y otras cualidades de una foto.
- Los filtros de fotos le permiten aplicar efectos de color diferentes, incluido el de blanco y negro.
- Con la herramienta “Corregir ojos”, pulse cada ojo que sea necesario corregir.
- Recorte arrastrando las esquinas de la cuadrícula.





¿No le gusta el resultado? Pulse de nuevo la herramienta para restaurar el original.

Cortar un vídeo: Pulse la pantalla para mostrar los controles, arrastre cualquier extremo del visualizador de fotogramas y pulse Acortar.

Importante: Si selecciona “Acortar original”, los fotogramas recortados se eliminarán permanentemente del vídeo original. Si selecciona “Guardar como vídeo nuevo”, se guardará un nuevo clip de vídeo recortado en el álbum Carrete y no se modificará el vídeo original.

Imprimir fotos

Imprimir en impresoras compatibles con AirPrint:

- *Imprimir una sola foto:* Pulse  y, a continuación, pulse Imprimir.
- *Imprimir varias fotos:* Mientras visualiza un álbum de fotos, pulse Seleccionar, seleccione las fotos que desee, pulse  y, a continuación, pulse Imprimir.

Consulte [AirPrint](#) en la página 36.

Importar fotos y vídeos

Puede importar fotos y vídeos directamente de una cámara digital, de otro dispositivo iOS con cámara o de una tarjeta de memoria SD. Con el iPad (cuarta generación o posterior) o el iPad mini, utilice el lector de tarjetas SD a conector Lightning o el adaptador para cámaras de Lightning a USB (de venta por separado). Con los modelos de iPad anteriores, utilice el kit de conexión para cámara del iPad (de venta por separado), que incluye un lector de tarjetas SD y un conector para cámara.

Importar fotos:

- 1 Inserte el lector de tarjetas SD o el conector para cámara en el conector Lightning del iPad o en el conector Dock de 30 patillas.
 - *Utilizar una tarjeta de memoria SD:* Inserte la tarjeta en la ranura del lector de tarjetas SD. Cuando inserte la tarjeta en la ranura, no la fuerce. La tarjeta solo puede insertarse en una única posición.
 - *Conectar una cámara o un dispositivo iOS:* Utilice el cable USB que venía con la cámara o con el dispositivo iOS y conéctelo al puerto USB del conector para cámara. Si va a utilizar un dispositivo iOS, asegúrese de que esté encendido y desbloqueado. Asimismo, para conectar una cámara, asegúrese de que está encendida y en modo de transferencia. Para obtener más información, consulte la documentación que venía con la cámara.
- 2 Desbloquee el iPad.
- 3 La app Fotos se abre y muestra las fotos y los vídeos que pueden importarse.

- 4 Seleccione las fotos y los vídeos que desee importar.
 - *Importar todos los ítems:* Pulse "Importar todo".
 - *Importar solamente algunos ítems:* Pulse los ítems que desee importar (aparecerá una marca de selección en cada uno de ellos), pulse Importar y, a continuación, pulse "Importar selección".
- 5 Tras la importación, conserve o elimine las fotos y los vídeos en la tarjeta, en la cámara o en el dispositivo iOS.
- 6 Desconecte el lector de tarjetas SD o el conector para cámara.

Aparecerá un nuevo evento en el álbum "Última importación" con todas las fotos que acaba de importar.

Para transferir las fotos al ordenador, conecte el iPad al ordenador e importe las imágenes con una aplicación de fotografía como iPhoto o Adobe Elements.


Ajustes de Fotos

Los ajustes de Fotos se encuentran en Ajustes > Fotos y Cámara. entre ellos los siguientes:

- las funciones "Mis fotos en streaming" y "Compartir fotos";
- Pestaña Fotos
- Pase de diapositivas.



Visión general de la Cámara

¡Rápido! **Vaya por su cámara.** Desplace hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el centro de control y, a continuación, pulse .

Con el iPad, puede hacer fotos y grabar vídeos con la cámara FaceTime delantera o con la cámara trasera.



Aparecerá un rectángulo brevemente donde se establece la exposición. Si se fotografian personas, la detección de caras (iPad de tercera generación o posterior) equilibra la exposición hasta en 10 caras. Aparece un rectángulo para cada cara detectada. Con la cámara iSight, además de la exposición también se ajusta el enfoque.

Hacer fotos y vídeos

Arrastre arriba o abajo para seleccionar el modo de cámara para fotos convencionales, fotos en formato cuadrado o vídeos.

Hacer una foto: Seleccione Foto y, a continuación, pulse el botón del obturador o pulse uno de los botones de volumen.

Aparecerá un rectángulo brevemente donde se establece la exposición. Si se fotografían personas, la detección de caras (iPad de tercera generación o posterior) equilibra la exposición hasta en 10 caras. Aparece un rectángulo para cada cara detectada.

La exposición es automática, pero puede ajustarla manualmente para el siguiente disparo pulsando un objeto o un área de la pantalla. Con una cámara iSight, al pulsar la pantalla se ajusta el enfoque y la exposición. La función de detección de caras se desactiva temporalmente. Para bloquear el enfoque y la exposición hasta que se pulse de nuevo la pantalla, mantenga pulsado hasta que el rectángulo parpadee.

Acercar o alejar la imagen: (Cámara iSight) Estire o pellizque la imagen de la pantalla. Con el iPad Air y el iPad mini con pantalla Retina, el zoom funciona en el modo de vídeo y en el modo de foto.

Grabar un vídeo: Seleccione Vídeo y, a continuación, pulse el botón del obturador o cualquiera de los botones de volumen para iniciar y detener la grabación.

Si la función de localización está activada, las fotos y los vídeos se etiquetarán con datos de localización que podrán utilizarse en apps y sitios web para compartir fotos. Consulte [Privacidad](#) en la página 37.

Mejorarla: Puede editar las fotos (gíralas, mejorarlas automáticamente, aplicarles un filtro, corregir los ojos rojos o recortarlas) y acortar los vídeos desde el iPad. Consulte [Editar fotos y recortar vídeos](#) en la página 74.

¿Desea hacer capturas de lo que aparece en pantalla? Pulse simultáneamente los botón de reposo/activación y de inicio y suéltelos. La captura de pantalla se añadirá al Carrete.

HDR

HDR (“alto rango dinámico”) le ayuda a realizar planos estupendos, incluso en situaciones de contraste elevado. Las mejores partes de tres planos rápidos, realizadas a exposiciones diferentes (larga, normal y corta) se combinan en una sola foto.

Usar HDR: (iPad de tercera generación o posterior) Pulse HDR. Para obtener los mejores resultados, mantenga quieto tanto el iPad como el objeto.

Guardar la foto normal además de la versión HDR: Vaya a Ajustes > Fotos y cámara.

Las versiones HDR de las fotos del Carrete están marcadas con la sigla “HDR” en la esquina.

Ver, compartir e imprimir

Las fotos y los vídeos que se capturan se guardan en el Carrete. Gracias a la función “Fotos en streaming”, las fotos nuevas también aparecerán en “Mis fotos en streaming” del iPad y de los demás ordenadores y dispositivos iOS que tenga. Consulte [Mis fotos en streaming](#) en la página 72.

Ver el Carrete: Pulse la imagen en miniatura y deslícese a la izquierda o a la derecha. También puede ver el Carrete en la app Fotos.

Pulse la pantalla para mostrar u ocultar los controles.

Acceder a las opciones para compartir e imprimir: Pulse . Consulte [AirDrop, iCloud y otras formas de compartir contenidos](#).

Cargar fotos y vídeos en su ordenador: Conecte el iPad al ordenador para cargar ítems en iPhoto o en otras aplicaciones compatibles de su Mac o PC. Si elimina fotos o vídeos en curso, se eliminarán del álbum Carrete.

Sincronizar fotos y vídeos con el iPad desde el Mac: Utilice el panel de ajustes de Fotos de iTunes. Consulte [Sincronizar con iTunes](#) en la página 18.

Ajustes de la cámara

Vaya a Ajustes > "Fotos y cámara" para acceder a las opciones de cámara, entre las que se encuentran:


- Secuencias de fotos
- Pase de diapositivas
- Cuadrícula

Ajuste el volumen del sonido del obturador con los ajustes de timbre y de alertas en Ajustes > Sonidos. También puede silenciar el sonido mediante el interruptor de tono/silencio. (En algunos países, la opción de silencio está desactivada.)



Visión general de Contactos

El iPad le permite acceder y editar sus listas de contactos de cuentas personales, de empresa y de otro tipo.

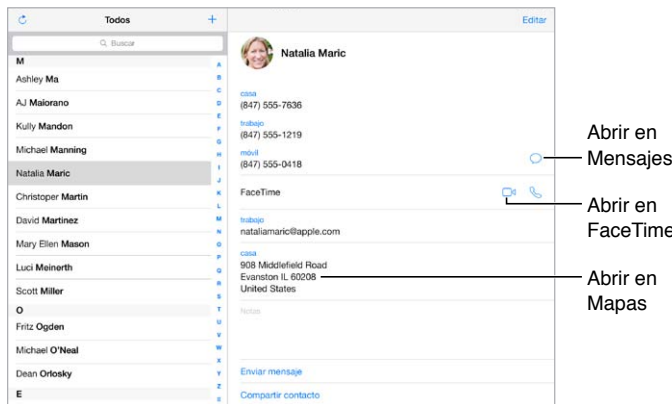

Ajustar la tarjeta “Mis datos” para Safari, Siri y otras apps: Vaya a Ajustes > “Correo, Contactos, Calendarios”; pulse “Mis datos” y seleccione la tarjeta de contacto con su nombre e información.

Indicar a Siri quién es quién: Al editar su tarjeta “Mis datos”; pulse “Añadir nombre relacionado” para definir las relaciones o parentescos que desee que Siri conozca, de modo que pueda decir cosas como “enviar un mensaje a mi hermana”. También puede añadir relaciones con Siri. Diga, por ejemplo, “Juan López es mi hermano”.

Buscar un contacto: Use el campo de búsqueda de la parte superior de la lista de contactos. También puede buscar en sus contactos mediante la búsqueda en Spotlight (consulte [Buscar](#) en la página 31).

Compartir un contacto: Pulse un contacto y, a continuación, pulse “Compartir contacto”. Consulte [AirDrop, iCloud y otras formas de compartir contenidos](#) en la página 34.



Cambiar una etiqueta: Si un campo tiene la etiqueta equivocada, por ejemplo Casa en lugar de Trabajo, pulse Editar. A continuación, pulse la etiqueta y seleccione una opción de la lista o pulse “Campo personalizado” para crear uno propio.

Eliminar un contacto: Vaya a la tarjeta del contacto y pulse Editar. Desplácese hacia abajo y pulse “Eliminar contacto”.

Añadir contactos

Además de introducir contactos, podrá:

- *Utilizar sus contactos de iCloud:* Vaya a Ajustes > iCloud y, a continuación, active Contactos.
- *Importar sus amigos de Facebook:* Vaya a Ajustes > Facebook y active Contactos en la lista “Permitir que estas aplicaciones usen su cuenta”. Así se creará un grupo Facebook en Contactos.
- *Utilizar sus contactos de Google:* Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios”, pulse su cuenta de Google y, a continuación, active Contactos.
- *Acceder a una lista global de direcciones de Microsoft Exchange:* Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios”, pulse su cuenta de Exchange y, a continuación, active Contactos.
- *Configurar una cuenta LDAP o CardDAV para acceder a directorios de empresas o instituciones académicas:* Vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios > Añadir cuenta > Otras. A continuación, pulse “Añadir cuenta LDAP” o “Añadir cuenta CardDAV” e introduzca la información de la cuenta.
- *Sincronizar los contactos del ordenador, Yahoo! o Google:* En iTunes, en su ordenador, active la sincronización de los contactos en el panel Información del dispositivo. Para obtener información, consulte la Ayuda iTunes.
- *Importar contactos de una tarjeta vCard:* Pulse un archivo adjunto .vcf de un correo electrónico o un mensaje.

Buscar en un directorio: Pulse Grupos, pulse el directorio GAL, CardDAV o LDAP en el que desee buscar y, a continuación, introduzca su búsqueda. Para guardar la información en sus contactos, pulse “Añadir contacto”.

Mostrar u ocultar un grupo: Pulse Grupos y seleccione los grupos que desee ver. Este botón solo aparecerá si tiene más de una fuente de contactos.

Actualizar sus contactos con Twitter: Vaya a Ajustes > Twitter y, a continuación, pulse “Actualizar contactos”. Twitter combina las direcciones de correo electrónico con los números de teléfono para añadir los nombres de usuario de Twitter y sus fotos a sus tarjetas de contactos.

Si tiene contactos de varias fuentes, es posible que haya varias entradas para la misma persona. Para evitar que aparezcan contactos repetidos en su lista "Todos los contactos", los contactos de distintas fuentes que tienen el mismo nombre se combinan y se visualizan como un solo *contacto unificado*. Al visualizar un contacto unificado, aparece el título "Info unificada".

Unificar contactos: Si no se enlazan de forma automática dos entradas correspondientes a la misma persona, puede unificarlas manualmente. Edite uno de los contactos, luego pulse "Enlazar contacto" y seleccione el otro contacto con el que desea enlazarlo.

Los contactos enlazados no se fusionan. Si modifica o añade información en un contacto unificado, los cambios se copiarán en cada cuenta de origen en la que dicha información ya exista.

Si enlaza contactos con distintos nombres o apellidos, los nombres de las tarjetas individuales no cambiarán, pero solo se mostrará un nombre en la tarjeta unificada. Para seleccionar el nombre que debe aparecer cuando visualice la tarjeta unificada, pulse Editar, pulse la tarjeta enlazada con el nombre que prefiera y, a continuación, pulse "Usar este nombre para la tarjeta unif."

Ajustes de Contactos

Para cambiar los ajustes de Contactos, vaya a Ajustes > "Correo, contactos, calend." donde podrá:

- cambiar el criterio de ordenación de los contactos;
- mostrar los contactos por el nombre o el apellido;
- cambiar la forma en que se abrevian los nombres largos en las listas;
- establecer una cuenta por omisión para los nuevos contactos.
- ajustar su tarjeta "Mis datos".

Reloj

14



Visión general del Reloj

El primer reloj muestra la hora de la ubicación en la que se encuentra al configurar el iPad. Añada otros relojes para ver la hora de las principales ciudades y zonas horarias.




Alarmas y temporizadores

¿Quiere utilizar el iPad como despertador? Pulse **Alarma** y, a continuación, pulse **+**. Ajuste la hora a la que desea despertarse y otras opciones. A continuación, indique un nombre para la alarma (por ejemplo, "Entrenamiento de fútbol").



Controlar el tiempo: Utilice el cronómetro para controlar el tiempo, registrar duraciones de vueltas o configurar un temporizador que le avise cuando se haya terminado el tiempo establecido. Si está cocinando un huevo, dígame a Siri "ajusta el temporizador a 3 minutos".

¿Desea dormirse escuchando música o un podcast? Pulse **Temporizador** > "Al finalizar" y seleccione "Detener reproducción" en la parte inferior.

Acceder rápidamente a las funciones del reloj: Desplace hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el centro de control y, a continuación, pulse . Puede acceder a las alarmas desde el centro de control aunque el iPad esté bloqueado.




Buscar lugares

ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo navegar de forma segura y evitar distracciones al volante, consulte [Información de seguridad importante](#) en la página 136.



Importante: Los mapas, las indicaciones, Flyover y las apps basadas en información de localización geográfica dependen de servicios de datos. Estos servicios de datos están sujetos a cambios y pueden no estar disponibles en todas las zonas, lo que puede dar como resultado mapas, indicaciones, vistas Flyover o datos de localización no disponibles, imprecisos o incompletos. Para poder utilizar algunas funciones de Mapas, es necesario tener activada la función de Localización. Consulte [Privacidad](#) en la página 37.

Para moverse por Mapas, arrastre la pantalla. Para mirar en otra dirección, gire con dos dedos. Para volver al norte, pulse la brújula  situada en la parte superior derecha de la pantalla.

Acercar o alejar la imagen: Pulse dos veces con un dedo para acercar la imagen y pulse con dos dedos para alejarla (o simplemente pellizque y estire). Mientras usa el zoom, la escala aparecerá en la parte superior izquierda. Para cambiar la unidad de distancia utilizada (millas o kilómetros), vaya a Ajustes > Mapas.

Puede buscar una ubicación de diferentes formas:

- Intersección (“octava y mercado”)
- Área (“greenwich village”)
- Punto de referencia (“guggenheim”)
- Código postal
- Negocio (“cines”, “restaurantes madrid”, “apple españa”)

Si Mapas adivina adónde se dirige mientras está introduciendo una búsqueda, pulse esa ubicación en la lista situada debajo del campo de búsqueda.

Buscar la ubicación de un contacto o de una búsqueda reciente o añadida a los favoritos:

Pulse Favoritos.

Seleccionar la visualización: Pulse ⓘ y seleccione Estándar, Híbrido o Satélite.

Marcar manualmente una ubicación: Mantenga pulsado el mapa hasta que aparezca el marcador.

Obtener más información

Obtener información sobre una ubicación: Pulse el marcador para ver la información y luego pulse ⓘ. La información puede incluir reseñas y fotos de Yelp, un enlace de página web, indicaciones de cómo llegar, etc.

Pulse Compartir para compartir la ubicación. Consulte [AirDrop, iCloud y otras formas de compartir contenidos](#) en la página 34.

Obtener indicaciones de cómo llegar

Nota: Para obtener indicaciones de cómo llegar, el iPad debe estar conectado a Internet. Para obtener indicaciones con respecto a su ubicación actual, también debe estar activada la función de localización.

Obtener indicaciones de conducción: Pulse “Cómo llegar”, introduzca las ubicaciones de inicio y fin, y pulse Ruta. También puede seleccionar un lugar o una ruta de la lista, si está disponible. Si aparecen varias rutas, pulse la que desee seguir.

- *Escuchar indicaciones paso a paso (iPad Wi-Fi + Cellular):* Pulse Inicio.

La app Mapas sigue su progresión y le ofrece indicaciones paso a paso hasta llegar a su destino. Para mostrar u ocultar los controles, pulse la pantalla.

Si el iPad se bloquea automáticamente, la app Mapas se mantiene en pantalla y sigue dándole instrucciones. También puede abrir otra app y seguir obteniendo las indicaciones paso a paso. Para regresar a Mapas, pulse la tira de la parte superior de la pantalla.

Con las indicaciones paso a paso, el modo nocturno ajusta automáticamente la imagen de la pantalla para que resulte más fácil verla por la noche.

- *Escuchar indicaciones paso a paso (solo en el iPad Wi-Fi):* Pulse Inicio y desplácese a la izquierda para ver la siguiente indicación.

- *Volver a la visión general de la ruta:* Pulse “Visión general”.
- *Ver las indicaciones en forma de lista:* Pulse ☰.
- *Detener indicaciones paso a paso:* Pulse Final.

Obtener indicaciones para ir en coche desde la ubicación actual: Pulse 🚗 en la tira de información de su destino. Si va caminando, ajuste las preferencias de las indicaciones a “A pie” en Ajustes > Mapas.

Obtener indicaciones a pie: Pulse “Cómo llegar” y, a continuación, pulse 🚶. Introduzca las ubicaciones de partida y destino, y pulse Ruta. También puede seleccionar un lugar o una ruta de la lista, si está disponible. Pulse Inicio y desplácese a la izquierda para ver la siguiente indicación.


Obtener indicaciones en transporte público: Pulse “Cómo llegar” y, a continuación, pulse 🚏. Introduzca las ubicaciones de partida y destino, y pulse Ruta. También puede seleccionar un lugar o una ruta de la lista, si está disponible. Descargue las apps de rutas de los servicios de transporte que desee utilizar y ábralas.

Obtener información sobre el estado del tráfico: Pulse ⓘ y luego pulse “Mostrar tráfico”. Los puntos naranja muestran tráfico lento y los rojos retenciones. Para ver un informe de incidencias, pulse un marcador.

Informar de un problema: Pulse ⓘ y, a continuación, pulse “Señalar problema”.

3D y Flyover

En el iPad de tercera generación o posterior, podrá ver vistas tridimensionales e incluso sobrevolar muchas de las principales ciudades del mundo.

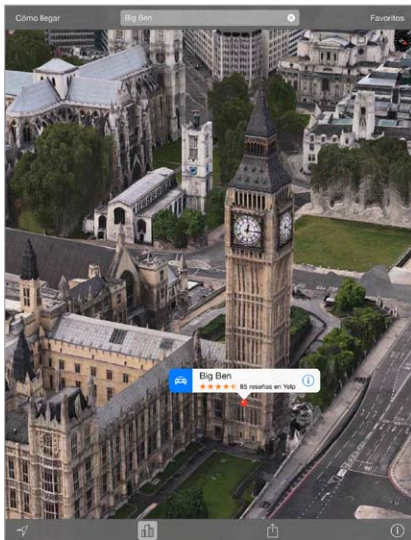

Usar 3D o Flyover: Acerque la imagen hasta que 3D o 🏠 se activen y, a continuación, pulse el botón. También puede arrastrar dos dedos hacia arriba. Para cambiar entre las vistas 3D y Flyover, pulse la esquina inferior derecha y cambie de vista.

Ajustar el ángulo de la cámara: Arrastre dos dedos hacia arriba o hacia abajo.

Ajustes de Mapas

Vaya a Ajustes > Mapa. Los ajustes incluyen:

- Volumen de voz de la navegación (iPad Wi-Fi + Cellular)
- distancias en millas o kilómetros
- Las etiquetas de los mapas aparecerán siempre en el idioma especificado en Ajustes > General > Internacional > Idioma.
- las rutas preferidas en coche o a pie



Visión general de Vídeos

Abra la app Vídeos para ver películas, programas de televisión y vídeos musicales. Para ver podcasts de vídeo, instale la app gratuita Podcasts de la App Store (consulte [Visión general de Podcasts](#) en la página 107). Para ver vídeos grabados con la cámara del iPad, abra la app Fotos.



ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo prevenir la pérdida de audición, consulte [Información de seguridad importante](#) en la página 136.



Añadir vídeos a la biblioteca

Comprar o alquilar vídeos de la iTunes Store: Pulse Store en la app Vídeos o abra la app iTunes Store en el iPad y pulse Películas o "Programas de TV". Los vídeos que compre estarán disponibles en el iPad y en sus otros dispositivos iOS o equipos con el mismo ID de Apple. La tienda iTunes Store no está disponible en todas las zonas. Consulte Capítulo 22, [La tienda iTunes Store](#), en la página 101.

Transferir vídeos desde el ordenador: Conecte el iPad y sincronice los vídeos desde iTunes en su ordenador. Consulte [Sincronizar con iTunes](#) en la página 18.

Transmitir vídeos en tiempo real desde su ordenador al iPad: En su ordenador, active “Compartir en casa” en iTunes. A continuación, en el iPad, vaya a Ajustes > Vídeos e introduzca el ID de Apple y la contraseña que utiliza para “Compartir en casa” en su ordenador. A continuación, abra Vídeos en el iPad y pulse Compartido al principio de la lista de vídeos.


Convertir un vídeo para hacerlo compatible con el iPad: Si intenta sincronizar un vídeo desde iTunes y aparece un mensaje que indica que el vídeo no puede reproducirse en el iPad, pruebe a convertirlo. Seleccione el vídeo en iTunes en su ordenador y elija Archivo > Crear nueva versión > Crear versión para iPad o Apple TV. A continuación, sincronice el vídeo convertido con el iPad.



Eliminar un vídeo del iPad: Pulse Editar en la esquina superior derecha de su colección y pulse  en la miniatura del vídeo. Si no ve el botón Editar, busque  en sus miniaturas de vídeo (estos vídeos no se han descargado en el iPad, por lo que puede eliminarlos). Para eliminar un determinado episodio de una serie, pulse la serie y deslice a la izquierda sobre el episodio en la lista Episodios.


Al eliminar un vídeo (salvo una película alquilada) del iPad, no se eliminará de la biblioteca de iTunes del ordenador ni de los vídeos adquiridos en iCloud, y podrá volver a sincronizarlo con el iPad o descargarlo en el iPad en otro momento. Si no quiere volver a sincronizar un vídeo eliminado con el iPad, configure iTunes para que no sincronice el vídeo. Consulte [Sincronizar con iTunes](#) en la página 18.

Importante: Si elimina una película alquilada del iPad, se borrará permanentemente y no será posible transferirla de nuevo al ordenador.

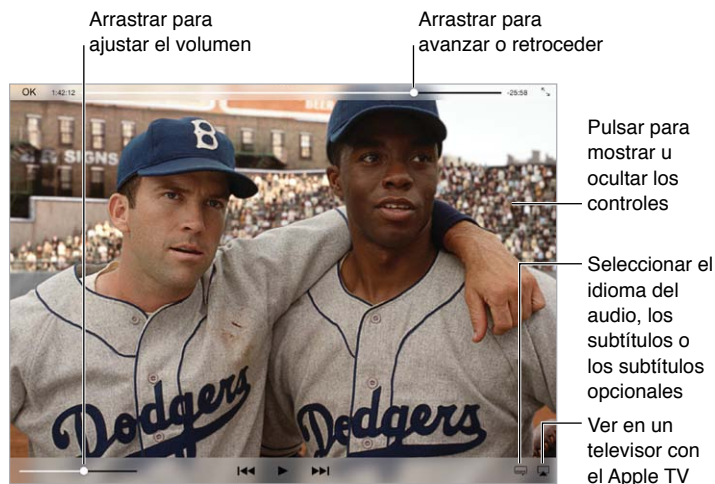Controlar la reproducción





Ajustar la escala del vídeo para que ocupe toda la pantalla o ajustarlo al tamaño de la pantalla: Pulse  o . También puede pulsar dos veces en el vídeo. Si no ve los controles de escala, significa que el vídeo ya encaja perfectamente en la pantalla.

Volver a empezar desde el principio: Si el vídeo contiene capítulos, arrastre el cursor de reproducción hacia la izquierda del todo en la barra de reproducción. Si no contiene capítulos, pulse .

Ir al capítulo anterior o siguiente: Pulse ►► o ◀◀. También puede pulsar el botón central o el equivalente de unos auriculares compatibles dos veces (pasar al siguiente) o tres veces (pasar al anterior).


Retroceder o avanzar rápidamente: Mantenga pulsado ◀◀ o ►►. También puede arrastrar el cursor de reproducción a la izquierda o a la derecha. Mueva el dedo hacia la parte inferior de la pantalla mientras arrastra para conseguir un control más preciso.

Seleccionar otro idioma para el audio: Si el vídeo ofrece otros idiomas, pulse  y seleccione un idioma en la lista Audio.

Mostrar los subtítulos o los subtítulos opcionales: Pulse . No todos los vídeos ofrecen subtítulos o subtítulos opcionales.

Personalizar la apariencia de los subtítulos opcionales: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Subtítulos y subtítulos opcionales.

¿Desea ver subtítulos y subtítulos opcionales para sordos? Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > “Subtítulos y subtítulos opcionales” y active “Subtítulos opcionales + SDH”.

Ver el vídeo en un televisor: Pulse . Para obtener más información sobre AirPlay y otras formas de conectarse, consulte [AirPlay](#) en la página 36.

Ajustes de Vídeos


Vaya a Ajustes > Vídeos, donde podrá:

- elegir dónde reanudar la reproducción la próxima vez que abra un vídeo;
- seleccionar que aparezcan solo los vídeos que hay en el iPad;
- conectarse a “Compartir en casa”.



Visión general de las notas


Escriba notas en el iPad y iCloud hará que estén disponibles en sus otros dispositivos iOS y ordenadores Mac. También puede leer y crear notas en otras cuentas, como Gmail o Yahoo.

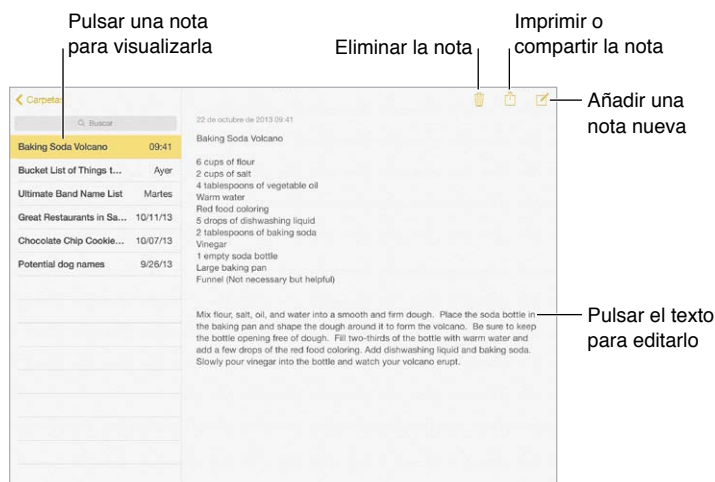


Ver las notas en otros dispositivos: Si utiliza icloud.com, me.com o mac.com para iCloud, vaya a Ajustes > iCloud y active Notas. Si utiliza Gmail u otra cuenta IMAP para iCloud, vaya a Ajustes > "Correo, contactos, calendarios" y active Notas en dicha cuenta. Sus notas aparecerán en todos sus dispositivos iOS y ordenadores Mac que utilicen el mismo ID de Apple.

Ver solo la nota: Use el iPad en orientación vertical. Para ver de nuevo la lista de notas en orientación vertical, deslice de izquierda a derecha.


Buscar una nota: Pulse el campo de búsqueda de la parte superior de la lista de notas y escriba lo que busca. También puede buscar notas desde la pantalla de inicio con solo arrastrar hacia abajo en el centro de la pantalla.

Compartir o imprimir una nota: Pulse  en la parte inferior de la nota. Puede compartir notas a través de Mensajes, Mail o AirDrop.

Eliminar una nota: Pulse , o deslice a la izquierda sobre la nota en la lista de notas.

Compartir notas en varias cuentas

Compartir notas con otras cuentas: Puede compartir las notas con otras cuentas, como Google, Yahoo! o AOL. Vaya a Ajustes > "Correo, contactos, calend.," añada la cuenta si aún no figura ahí y active Notas en dicha cuenta.

Crear una nota en una cuenta específica: Pulse Cuentas y seleccione la cuenta. Después, pulse . Si no ve el botón Cuentas, pulse primero el botón Notas.

Seleccionar la cuenta por omisión de las notas nuevas: Vaya a Ajustes > Notas.


Ver todas las notas de una cuenta: Pulse Cuentas en la parte superior de la lista de notas y, a continuación, seleccione la cuenta.

Recordatorios

18



Recordatorios le permite llevar un control de todo lo que tiene que hacer.

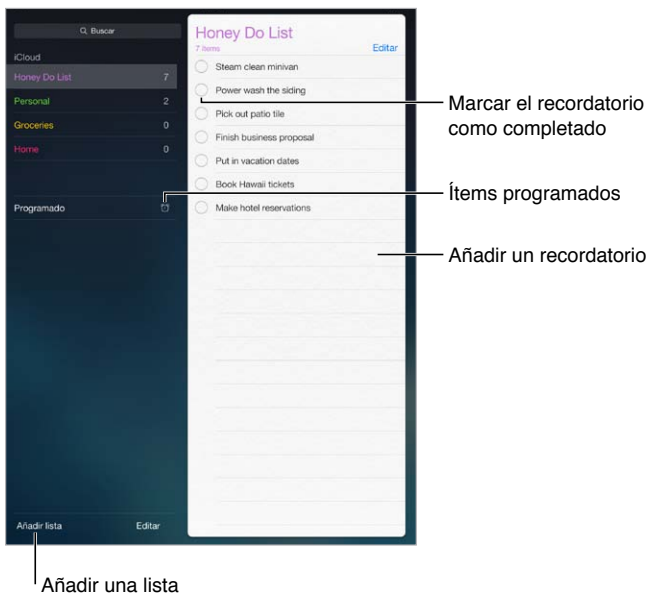

Añadir un recordatorio: Pulse una lista y, a continuación, pulse una línea en blanco.

Eliminar una lista: Mientras está visualizando una lista, pulse Editar y, a continuación, "Eliminar lista."

Eliminar un recordatorio: Deslice el recordatorio a la izquierda y pulse Eliminar.


Cambiar el orden de las listas o recordatorios: Pulse Editar, toque ≡ y mueva el ítem.

Buscar en qué lista estaba algo: Cuando se introduce texto en el campo de texto, se busca en los recordatorios de todas las listas por el nombre del recordatorio. También puede utilizar Siri para buscar recordatorios. Por ejemplo, diga "Buscar el recordatorio sobre la leche".

Sin molestias: Puede desactivar las notificaciones de los recordatorios en Ajustes > Centro de notificaciones. Para silenciarlas temporalmente, active el modo "No molestar".

Recordatorios programados

Los recordatorios programados le avisan cuando se haya indicado.




Ver todos los recordatorios programados: Pulse Programado para mostrar la lista de recordatorios con fecha de vencimiento.

Sin molestias: Puede desactivar las notificaciones de los recordatorios en Ajustes > Centro de notificaciones. Para silenciar las notificaciones temporalmente, active el modo “No molestar”.

Recordatorios por ubicación

En los modelos de iPad Wi-Fi + Cellular, Recordatorios puede avisarle cuando llegue a un lugar o cuando se marche de él.

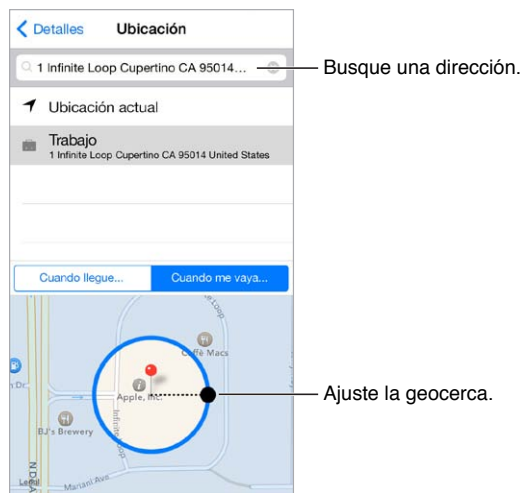

Recibir notificaciones de recordatorios cuando llegue a un lugar o se marche de él: Al editar un recordatorio, pulse ⓘ y, a continuación, active “Avisarme en un lugar”. Pulse Ubicación y seleccione una ubicación de la lista o introduzca una dirección. Después de haber definido una ubicación, puede arrastrar para modificar el tamaño de la geocerca en el mapa, lo que establece la distancia aproximada en la que se le avisará. No podrá guardar un recordatorio por ubicación en los calendarios de Outlook o Microsoft Exchange.

Añadir ubicaciones habituales a su tarjeta “Mis datos”: Al ajustar un recordatorio por ubicación, las ubicaciones de la lista incluyen direcciones de su tarjeta “Mis datos” en Contactos. Añada las direcciones de trabajo, de casa u otras direcciones favoritas a su tarjeta para acceder fácilmente en Recordatorios.

Ajustes de Recordatorios

Vaya a Ajustes > Recordatorios, donde podrá:

- ajustar el tono de las notificaciones;
- establecer una lista por omisión para los nuevos recordatorios;
- sincronizar los recordatorios pasados.

Mantener los recordatorios actualizados en otros dispositivos: Vaya a Ajustes > iCloud y, a continuación, active Recordatorios. Para mantener actualizados los Recordatorios en OS X, active también iCloud en su Mac. Otros tipos de cuentas, como Exchange, también admiten Recordatorios. Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios” y active la opción Recordatorios en las cuentas que desee utilizar.


Photo Booth

19



Hacer fotos

Resulta sencillo hacer una foto con Photo Booth y adornarla con efectos.

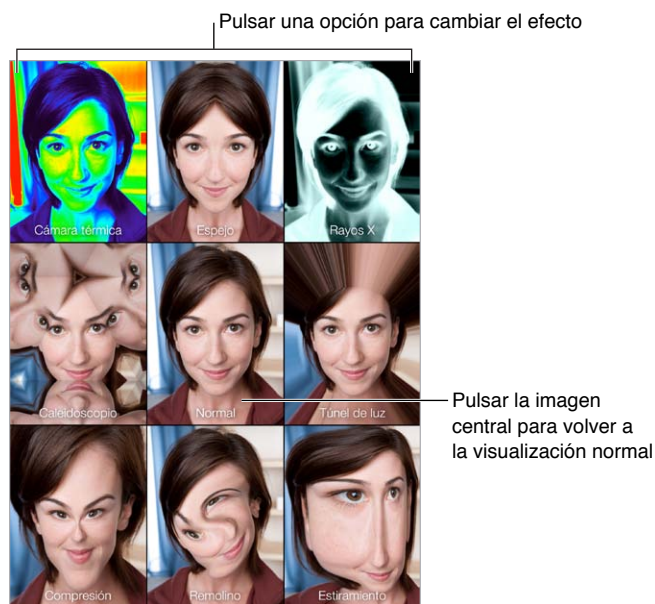

Al hacer una foto, el iPad emite un sonido de obturador. Puede usar los botones de volumen situados en el lateral del iPad para controlar el volumen del sonido de obturador o silenciarlo ajustando el interruptor lateral en la posición de silencio. Consulte [Botones de volumen e interruptor lateral](#) en la página 11.

Nota: En algunas regiones, los efectos de sonido suenan aunque el interruptor lateral esté en la posición Silencio.

Hacer una foto: Apunte con el iPad y pulse el botón del obturador.

Seleccionar un efecto: Pulse y, a continuación, pulse el efecto que desee.


- *Modificar un efecto de distorsión:* Arrastre el dedo por la pantalla.
- *Alterar una distorsión:* Pellizque, desplace o gire la imagen.


¿Qué ha hecho? Pulse la miniatura de la última foto. Para volver a mostrar los controles, pulse la pantalla.

Cambiar de una cámara a otra: Pulse en la parte inferior de la pantalla.

Gestionar fotos

Las fotos realizadas con Photo Booth se guardan en el álbum Carrete de la app Fotos del iPad.

Eliminar una foto: Seleccione una miniatura y, a continuación, pulse .

Compartir o copiar una foto: Pulse una miniatura, pulse  y pulse una opción de compartir (Mensaje, Mail, iCloud, Twitter, Facetime) o Copiar.

Ver las fotos del álbum Carrete: En Fotos, pulse un álbum y, a continuación, pulse una miniatura. Para ver la foto anterior o siguiente, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha. Consulte [Visualizar fotos y vídeos](#) en la página 70.

Cargar fotos en el ordenador: Conecte el iPad al ordenador utilizando el cable de Lightning a USB.

- *Mac:* Seleccione las fotos que desee y haga clic en el botón Importar o Descargar de iPhoto o de cualquier aplicación de fotografía compatible que tenga instalada en el ordenador.
- *PC:* Siga las instrucciones incluidas con su aplicación fotográfica.

Si elimina las fotos del iPad al cargarlas en el ordenador, se eliminarán del álbum Carrete. Puede utilizar el panel de ajustes Fotos de iTunes para sincronizar las fotos con la app Fotos del iPad.



Visión general de Game Center

Game Center le permite jugar a sus juegos favoritos con amigos que tengan un dispositivo iOS o un Mac (OS X Mountain Lion o posterior). Para usar Game Center, debe estar conectado a Internet.

ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo prevenir lesiones debidas a movimientos repetitivos, consulte [Información de seguridad importante](#) en la página 136.



Comenzar: Abra Game Center. Si ve su apodo en la parte superior de la pantalla, ya habrá iniciado la sesión. Si no, se le solicitará su ID de Apple y la contraseña.

Conseguir algunos juegos: Pulse Juegos y luego pulse un juego recomendado. También puede buscar juegos en la tienda App Store (busque "Compatible con Game Center" en los detalles del juego). También puede conseguir un juego que tenga uno de sus amigos; consulte [Jugar con amigos](#) en la página 99.

¡A jugar! Pulse Juegos, seleccione un juego, pulse ... en la parte superior derecha y, a continuación, pulse Reproducir.

¿Hay que cerrar la sesión? Al salir de Game Center no es necesario cerrar la sesión, pero si desea hacerlo, vaya a ajustes > "Game Center" y pulse su ID de Apple.

Jugar con amigos

Invitar a amigos a un juego multijugador: Pulse Amigos, seleccione un amigo, elija un juego y, por último, pulse **⋮** en la parte superior derecha. Si el juego permite o requiere más jugadores, seleccione los jugadores a los que desea invitar y, a continuación, pulse **Siguiente**. Envíe su invitación y, después, espere a que los otros jugadores la acepten. Cuando todo el mundo esté listo, comience la partida. Si un amigo no está disponible o no responde a su invitación, puede pulsar **Automático** para que Game Center busque jugadores por usted, o bien pulsar **“Invitar amigo”** para invitar a alguien.

Enviar una solicitud de amistad: Pulse Amigos, pulse **+** y, a continuación, introduzca la dirección de correo electrónico de su amigo o su sobrenombre en Game Center. Para buscar en sus contactos, pulse **(+)**. (Para añadir a varios amigos en una misma solicitud, pulse **Retorno** después de cada dirección.) O bien, pulse cualquier jugador que vea en cualquier pantalla de Game Center.

Retar a alguien para que le supere: Pulse una de sus puntuaciones o logros y, a continuación, pulse **“Retar a amigos”**.

¿A qué están jugando sus amigos y cómo lo están haciendo? Pulse Amigos, pulse el nombre de un amigo y, a continuación, pulse el globo **Juegos** o **Puntos**.

¿Quiere comprar un juego que tiene un amigo? Pulse Amigos y, después, el nombre de su amigo. Pulse su globo **Juegos**, pulse el juego en la lista y luego pulse **⋮** en la esquina superior derecha.

Hacer amigos nuevos: Para ver una lista de los amigos de un amigo, pulse Amigos, pulse el nombre del amigo y pulse su globo **Amigos**.

Eliminar un amigo: Pulse Amigos, pulse el nombre del amigo y, a continuación, pulse **⋮** en la parte superior derecha.

Mantener la privacidad de su dirección de correo electrónico: Desactive **“Perfil público”** en los ajustes de su cuenta de Game Center. Consulte a continuación **“Ajustes de Game Center”**.

Desactivar las solicitudes de amistad o la actividad multijugador: Vaya a **Ajustes > General > Restricciones** y desactive **“Juegos multijugador”** o **“Añadir amigos”**. Si los selectores están en gris, pulse primero **“Activar restricciones”** en la parte superior.

Mantener la cordialidad: Para informar de comportamientos ofensivos o inadecuados, pulse Amigos, pulse el nombre de la persona, pulse **⋮** en la parte superior derecha y pulse **“Señalar problema”**.

Ajustes de Game Center

Vaya a **Ajustes > “Game Center”**, donde podrá:

- cerrar sesión (pulse su ID de Apple);
- permitir invitaciones;
- permitir que jugadores próximos le encuentren;
- editar el perfil de Game Center (pulse su apodo);
- obtener recomendaciones de amistad de **Contactos** o de **Facebook**.

Indicar qué notificaciones desea recibir de Game Center: Vaya a **Ajustes > Notificaciones > Game Center**. Si Game Center no aparece, active **Notificaciones**.

Cambiar las restricciones de Game Center: Vaya a **Ajustes > General > Restricciones**.

Quiosco

21



Visión general de Quiosco

Quiosco organiza sus apps de periódicos y revistas y las actualiza automáticamente cuando el iPad se conecta a una Wi-Fi.



Nota: Se necesita una conexión a Internet y un ID de Apple para descargar apps del Quiosco, pero se puede leer el contenido descargado sin necesidad de conexión a Internet. Quiosco no está disponible en todas las regiones.

Buscar apps de Quiosco: Mientras visualiza la estantería, pulse Store. Cuando adquiera una app de quiosco, esta se añadirá a la estantería. Una vez descargada la app, ábrala para ver sus números y opciones de suscripción. Las suscripciones son compras integradas, que se facturan a su cuenta de ID de Apple.

Desactivar las actualizaciones automáticas: Las apps se actualizan automáticamente por Wi-Fi, a menos que se desactive la opción en Ajustes > iTunes Store y App Store > Descargas automáticas.

La tienda iTunes Store

22



Visión general de la tienda iTunes Store

Use iTunes Store para buscar y añadir música, películas, programas de televisión y audiolibros al iPad.



Nota: Necesita una conexión a Internet y un ID de Apple para utilizar la tienda iTunes Store. La tienda iTunes Store no está disponible en todas las zonas.

Navegar o buscar

Buscar por categoría o género: Pulse una de las categorías (Música, Películas, TV o Audiolibros). Pulse un género (por ejemplo, Comedia) para reducir la lista. Pulse Más para ver una lista de géneros entre los que elegir.



Ver el historial de exploración: Pulse ☰ para ver los ítems que ha visualizado.

Si sabe lo que está buscando, pulse Buscar: Introduzca información en el campo de búsqueda y, a continuación, pulse Buscar en el teclado.

Descubra música nueva y estupenda en Radio iTunes: Cuando escuche iTunes Radio y oiga una canción que le guste, puede conectarse a la tienda iTunes Store para comprarla, añadirla a su lista de deseos o encontrar música similar. Consulte [Radio iTunes](#) en la página 58.

Previsualizar una canción o un vídeo: Púlsela.

Comprar, alquilar o canjear

Pulse el precio de un ítem (o pulse Gratis) y, a continuación, pulse de nuevo para comprarlo. Si en lugar de un precio ve ☁, significa que ya ha comprado ese artículo y que puede volver a descargarlo sin coste alguno.

Utilizar una tarjeta o código de regalo: Pulse una categoría (como Música), desplácese hasta el final y pulse Canjear. Para enviar un regalo, visualice el ítem que desea regalar y, a continuación, pulse 📺 y Regalo.

¿Ha comprado algo en otro dispositivo? Vaya a Ajustes > "iTunes Store y App Store" para configurar las descargas automáticas en el iPad. Para ver la música, las películas y los programas de televisión que ha comprado, en iTunes Store pulse Comprado.

Consultar el tiempo de los alquileres: En algunas áreas, se pueden alquilar películas. Tiene 30 días para comenzar a ver una película alquilada. Una vez que haya comenzado a verla, podrá reproducirla todas las veces que desee durante el tiempo asignado (24 horas dentro de la tienda iTunes Store de Estados Unidos; 48 horas en otros países). Una vez transcurrido el plazo, la película se eliminará. Los alquileres no pueden transferirse a otro dispositivo; sin embargo, puede utilizar AirPlay y el Apple TV para ver lo que haya alquilado en su televisor.

Ajustes de iTunes Store

Para ajustar las opciones de la tienda iTunes Store, vaya a Ajustes > iTunes y App Store. Puede:

Ver o editar su cuenta: Pulse su ID de Apple y, a continuación, pulse “Ver ID de Apple” e inicie sesión. Para cambiar la contraseña, pulse el campo ID de Apple y pulse el campo Contraseña.

Iniciar sesión con otro ID de Apple: Pulse el nombre de su cuenta y, a continuación, pulse Salir. Después, puede introducir otro ID de Apple.

Activar iTunes Match: Si está suscrito a este servicio, pulse iTunes Match para acceder a su música en el iPad esté donde esté. Pulse “Más información” para obtener más información acerca de iTunes Match.

Desactivar las descargas automáticas: Pulse Música, Libros o Actualizaciones. El contenido se actualiza automáticamente por Wi-Fi, a menos que se desactive la opción en “Descargas automáticas”.

La tienda App Store

23



Visión general de la tienda App Store


Use la tienda App Store para buscar, comprar y descargar apps diseñadas específicamente para el iPad o apps para el iPhone y el iPod touch.




Nota: Necesita una conexión a Internet y un ID de Apple para utilizar la tienda App Store. La tienda App Store no está disponible en todas las zonas.

Buscar apps

Si sabe lo que está buscando, pulse **Buscar**: También puede pulsar **Categorías** para buscar por tipo de app.

¿Quiere pasar la voz sobre una app? Busque la app, pulse  y seleccione el método. Consulte [AirDrop, iCloud y otras formas de compartir contenidos](#) en la página 34.

Añadir una app a su lista de deseos: Para recordar una app que podría interesarle comprar en otro momento, pulse  en la página de la app y, a continuación, pulse "Añadir a lista de deseos".

Ver su lista de deseos: Después de añadir ítems a su lista de deseos, pulse ☰ en la pantalla de la App Store. Puede comprar una app o editar su lista de deseos.

¿Qué apps se están utilizando cerca? Pulse Cerca para conocer las apps más populares que otras personas de su alrededor están utilizando (la función de localización debe estar activada en Ajustes > Privacidad > Localización). Pruébalo en un museo, acontecimiento deportivo o cuando esté de viaje, para que su experiencia sea más enriquecedora.



Comprar, canjear y descargar

Pulse el precio de la app (o pulse Gratis) y, a continuación, pulse Comprar para comprarla. Si es gratuita, pulse ☰.

Si en lugar de un precio ve ☰, significa que ya ha comprado la app y que puede volver a descargarla sin coste alguno. Durante la descarga o actualización de una app, su icono aparece en la pantalla de inicio con un indicador de estado.

Utilizar una tarjeta o código de regalo: Pulse Destacados, desplácese hasta el final y pulse Canjear.

Enviar un regalo: Visualice el ítem que desea regalar y, a continuación, pulse 📺 y Regalo.

Restringir las compras integradas: Muchas aplicaciones ofrecen contenidos o mejoras extra si se paga un cargo. Para restringir las compras que pueden realizarse dentro de una app, vaya a Ajustes > General > Restricciones (asegúrese de que esté activado Restricciones) y desactive "Compras integradas". Consulte [Restricciones](#) en la página 37.

Eliminar una app: Mantenga pulsado el icono de la app en la pantalla de inicio hasta que el icono se mueva y luego pulse ✕. Cuando termine, pulse el botón de inicio. No podrá eliminar las apps integradas. Al eliminar una app, se eliminan también los datos que contiene. Puede volver a descargar gratuitamente cualquier app que haya adquirido en la tienda App Store.

Para obtener información sobre la eliminación de las apps, los datos y los ajustes, consulte [Restablecer los ajustes del iPad](#) en la página 140.

Ajustes de App Store

Para ajustar las opciones de App Store, vaya a Ajustes > iTunes Store y App Store. Puede:

Ver o editar su cuenta: Pulse su ID de Apple y, a continuación, pulse “Ver ID de Apple” e inicie sesión. Para cambiar la contraseña, pulse el campo “ID de Apple” y pulse el campo Contraseña.

Iniciar sesión con otro ID de Apple: Pulse el nombre de su cuenta y, a continuación, pulse Salir. A continuación, introduzca el otro ID de Apple.

Desactivar las descargas automáticas: Pulse Apps en “Descargas automáticas”. Las apps se actualizan automáticamente por Wi-Fi, a menos que se desactive la opción.

Descargar apps utilizando la red de telefonía móvil (modelos Wi-Fi + Celular): Activar “Usar datos móviles”. La descarga de apps a través de una red de telefonía móvil puede implicar el cobro de gastos por parte del operador de telefonía. Consulte [Ajustes de datos móviles](#) en la página 143. Las apps de Quiosco solo se actualizan por Wi-Fi.

Podcasts

24




Visión general de Podcasts

Descargue la app gratuita Podcasts de la App Store y explore, suscríbase y reproduzca sus podcasts de audio o vídeo favoritos en el iPad.



Obtener podcasts

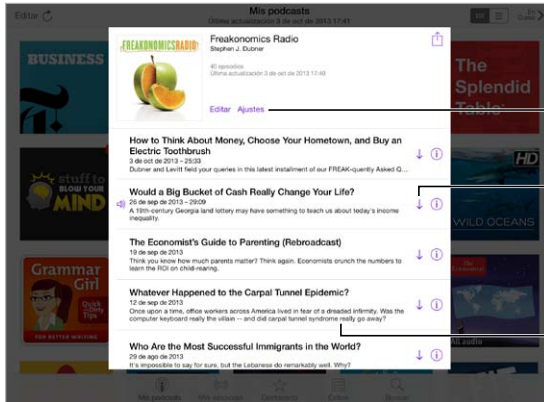

Suscribirse o ajustar las preferencias de suscripción

Descargar el episodio

Episodios del podcast

Explorar podcasts: Pulse Destacado o Éxitos en la parte inferior de la pantalla.


Previsualizar o transmitir un episodio en tiempo real: Pulse el podcast y luego pulse un episodio.

Buscar en la tienda: Pulse Buscar en la parte inferior de la pantalla.

Descargar un episodio en el iPad: Pulse ↓ junto al episodio.

Obtener los episodios nuevos en cuanto se estrenan: Suscríbese al podcast. Si está explorando las secciones Destacado o Éxitos, pulse el podcast y luego pulse Suscribirse. Si ya ha descargado episodios, pulse "Mis podcasts", pulse el podcast, pulse Ajustes en la parte superior de la lista de episodios y active Suscripción.

Controlar la reproducción

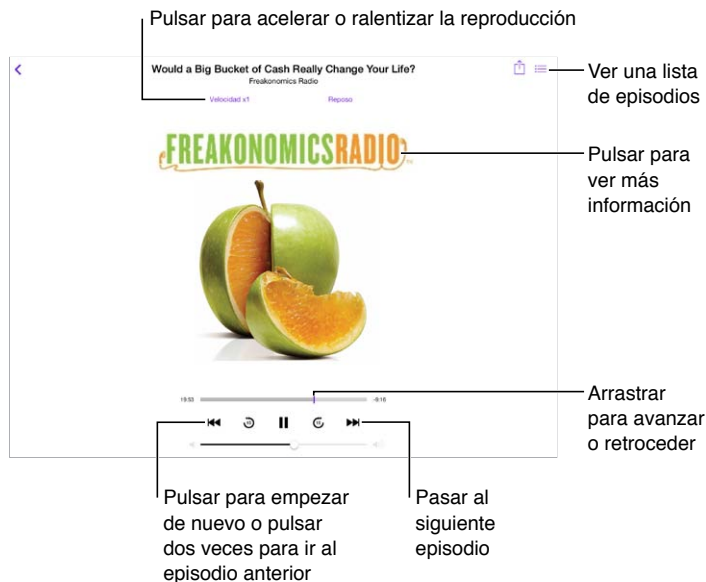


Ver la información del podcast mientras lo escucha: Pulse la imagen del podcast en la pantalla "En reproducción".

Avanzar o retroceder con mayor precisión: Mueva el dedo hacia la parte superior de la pantalla mientras arrastra el cursor de reproducción a izquierda o derecha. Cuando esté cerca de los controles de reproducción, puede examinar rápidamente todo el episodio. Cuando esté cerca de la parte superior de la pantalla, puede examinar el podcast segundo a segundo.

Organizar los podcasts

Eliminar o reordenar las emisoras o los podcasts

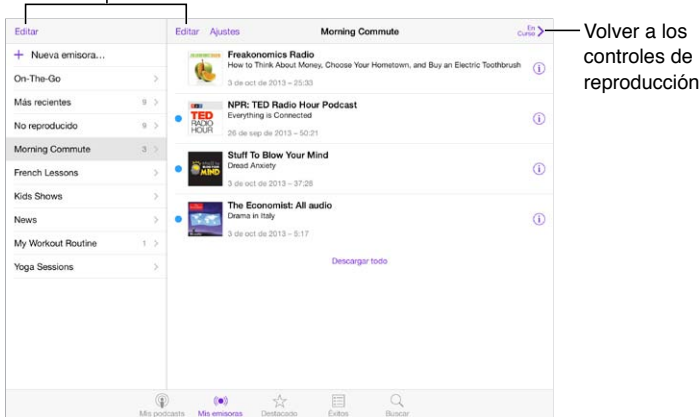

Organizar los podcasts y episodios seleccionados en emisoras

Juntar episodios de podcasts distintos: Añada los episodios a su emisora "On-The-Go". Pulse "Mis emisoras", pulse "On-The-Go" y, a continuación, pulse Añadir. O bien pulse ⓘ junto a cualquier episodio de la biblioteca. También puede mantener pulsado cualquier episodio y luego pulsar "Añadir a 'On-The-Go'".

Crear una emisora: Pulse "Mis emisoras" y, a continuación, pulse +.

Cambiar el orden de la lista de emisoras o de los podcasts de una emisora: Pulse "Mis emisoras", pulse Editar encima de la lista de emisoras o de la lista de episodios y luego arrastre ≡ hacia arriba o hacia abajo.

Cambiar el orden de reproducción de los episodios de una emisora: Pulse la emisora y, a continuación, pulse Ajustes.

Reordenar la biblioteca de podcasts: Pulse "Mis emisoras", pulse la visualización de lista de la parte superior derecha, pulse Editar y arrastre ≡ hacia arriba o hacia abajo.

Mostrar los episodios más antiguos primero: Pulse "Mis podcasts", pulse un podcast y luego pulse Ajustes.

Ajustes de Podcasts

Vaya a Ajustes > Podcasts, donde podrá:

- seleccionar si desea mantener sus suscripciones a podcasts actualizadas en todos sus dispositivos;
- seleccionar la frecuencia con la que Podcasts comprueba si hay episodios nuevos de los podcasts a los que está suscrito;
- configurar la descarga automática de los episodios;
- determinar si se conservan los episodios una vez finalizados.

Funciones de accesibilidad

El iPad incorpora estas funciones de accesibilidad:

- VoiceOver
- Soporte para pantallas Braille
- Siri
- Zoom
- Invertir colores
- Leer selección
- Leer texto automático
- Texto más grande, en negrita y de alto contraste
- Movimiento de pantalla reducido
- Etiquetas de botón de activado/desactivado
- Subtítulos y subtítulos opcionales
- Audio mono y balance
- Tonos asignables
- Acceso Guiado
- Control por botón
- AssistiveTouch
- Teclados panorámicos

Activar las funciones de accesibilidad: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad o utilice la función rápida de accesibilidad. Consulte [Función rápida de accesibilidad](#) más adelante.

Utilizar iTunes para configurar la accesibilidad: Puede seleccionar algunas opciones de accesibilidad en iTunes en su ordenador. Conecte el iPad al ordenador y seleccione iPad en la lista de dispositivos de iTunes. Haga clic en Resumen y, a continuación, haga clic en “Configurar Accesibilidad” en la parte inferior de la pantalla Resumen.

Para obtener más información sobre las características de accesibilidad del iPad, vaya a www.apple.com/es/accessibility.

Función rápida de accesibilidad

Seleccionar las funciones que desee controlar: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > “Función rápida de accesibilidad” y seleccione las funciones de accesibilidad que utilice.

Utilizar la función rápida de accesibilidad: Pulse el botón de inicio rápidamente tres veces para activar o desactivar cualquiera de estas funciones:

- VoiceOver
- Invertir colores
- Zoom
- Acceso guiado (la función rápida ejecutará esta función si ya está activada. Consulte [Acceso Guiado](#) en la página 125).
- Control por botón
- AssistiveTouch

Reducir la velocidad: Para ralentizar la velocidad del triple clic, vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Velocidad de clic.

VoiceOver

VoiceOver describe en voz alta los elementos que aparecen en la pantalla, para que pueda utilizar el iPad sin verlo.

VoiceOver informa de cada ítem que se selecciona en la pantalla. El cursor de VoiceOver (un rectángulo) rodea el ítem y VoiceOver dice su nombre o lo describe.

Toque la pantalla o arrastre el dedo sobre ella para escuchar los ítems de la pantalla. Cuando se selecciona texto, VoiceOver lo lee. Si activa “Leer indicaciones”, VoiceOver puede decirle el nombre del ítem y facilitarle instrucciones (por ejemplo, “pulse dos veces para abrir”). Para interactuar con los ítems, como botones y enlaces, use los gestos que se describen en [Aprender gestos de VoiceOver](#) en la página 114.

Al pasar a una pantalla nueva, VoiceOver emite un sonido y, a continuación, selecciona el primer ítem de la pantalla (normalmente, el ítem situado en la esquina superior izquierda) y lo lee en alto. VoiceOver también le informa cuando la pantalla cambia entre las orientaciones vertical y horizontal, y cuando la pantalla se atenúa o se bloquea.

Nota: VoiceOver habla en el idioma especificado en los ajustes Internacional, una configuración que puede verse afectada por el ajuste “Formato regional” de Ajustes > General > Internacional. VoiceOver está disponible en numerosos idiomas, aunque no en todos.

Nociones básicas sobre VoiceOver

Importante: VoiceOver cambia los gestos que usted utiliza para controlar el iPad. Cuando VoiceOver está activado, deberá usar los gestos de VoiceOver, incluso para desactivar la propia función.

Activar o desactivar VoiceOver: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver o utilice la función rápida de accesibilidad. Consulte [Función rápida de accesibilidad](#) en la página 111.

Explorar: Arrastre el dedo sobre la pantalla. VoiceOver dirá en voz alta cada ítem que toque. Levante el dedo para dejar un ítem seleccionado.

- *Seleccionar un ítem:* Púlselo o levante el dedo mientras lo arrastra sobre él.
- *Seleccionar el ítem siguiente o el anterior:* Desplácese a la derecha o a la izquierda con un dedo. El orden de los ítems es de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
- *Seleccionar el ítem superior o inferior:* Ajuste el rotor en "Navegación vertical" y desplácese con un dedo hacia arriba o hacia abajo. Para obtener más información acerca del rotor, consulte [Utilizar el rotor de VoiceOver](#) en la página 115.
- *Seleccionar el primer o el último ítem de la pantalla:* Pulse con cuatro dedos en la parte superior o inferior de la pantalla.
- *Seleccionar un ítem por el nombre:* Pulse tres veces con dos dedos en cualquier lugar de la pantalla para abrir el "Selector de ítem". A continuación, escriba un nombre en el campo de búsqueda, o desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda para moverse por la lista alfabética, o pulse el índice alfabético situado a la derecha de la lista y desplácese hacia arriba o hacia abajo para moverse rápidamente por la lista de ítems. O bien utilice la escritura manual para seleccionar un ítem escribiendo su nombre; consulte [Escribir con el dedo](#) en la página 117.
- *Cambiar el nombre de un ítem para que sea más fácil encontrarlo:* Seleccione el ítem, pulse dos veces y mantenga pulsados dos dedos en cualquier lugar de la pantalla.
- *Leer el texto del ítem seleccionado:* Ajuste el rotor a caracteres o palabras y desplácese hacia abajo o hacia arriba con un dedo.
- *Activar o desactivar las indicaciones habladas:* Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Leer indicaciones.
- *Utilizar la ortografía fonética:* Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Respuesta fonética.
- *Leer todos los elementos de la pantalla desde la parte superior:* Desplace dos dedos hacia arriba.
- *Leer desde el ítem actual hasta el final de la pantalla:* Desplace dos dedos hacia abajo.
- *Poner en pausa el habla:* Pulse una vez con dos dedos. Pulse de nuevo con dos dedos para reanudarla. La lectura se reanudará al seleccionar otro ítem.
- *Silenciar VoiceOver:* Pulse dos veces con tres dedos. Para activar el sonido, repítalo. Si está usando un teclado externo, pulse la tecla Control.
- *Silenciar efectos de sonido:* Desactive Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Usar efectos de sonido.

Utilizar un cursor de VoiceOver más grande: Active Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Cursor grande.

Ajustar la voz: Puede ajustar las características de la voz de VoiceOver para que le resulte más fácil comprenderla:

- *Cambiar el volumen del habla:* Utilice los botones de volumen del iPad. También puede añadir volumen al rotor y, a continuación, desplazarse hacia arriba y hacia abajo para ajustarlo; para ello, consulte [Utilizar el rotor de VoiceOver](#) en la página 115.
- *Cambiar la velocidad del habla:* Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver y arrastre el regulador "Velocidad de habla". También puede añadir "Velocidad de habla" al rotor y, a continuación, desplazarse hacia arriba o hacia abajo para realizar ajustes.
- *Usar cambios de tono:* VoiceOver utiliza un tono más alto al pronunciar el primer elemento de un grupo (como una lista o una tabla) y un tono más bajo al pronunciar el último elemento. Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Cambio de tono.

- *Decir signos de puntuación:* Ajuste el rotor en Puntuación y deslice hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el nivel de puntuación que desea escuchar.
- *Cambiar el idioma del iPad:* Vaya a Ajustes > General > Internacional > Idioma. La pronunciación de VoiceOver en algunos idiomas varía según el ajuste de Ajustes > General > Internacional > Formato regional.
- *Cambiar la pronunciación:* Ajuste el rotor a Idioma y desplácese hacia arriba o hacia abajo. La opción "Idioma" solo estará disponible en el rotor si selecciona más de una pronunciación en Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Idiomas y dialectos.
- *Seleccionar qué pronunciaciones están disponibles en el rotor:* Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Idiomas y dialectos. Para ajustar la calidad de la voz o la velocidad de habla de cada idioma, pulse ⓘ junto al idioma. Para cambiar el orden de los idiomas, arrastre ≡ hacia arriba o hacia abajo. Para eliminar un idioma, pulse Editar.
- *Ajustar el dialecto por omisión del idioma actual del iPad:* Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Idiomas y dialectos.
- *Cambiar la voz de lectura básica:* Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Usar voz compacta.

Usar el iPad con VoiceOver

Desbloquear el iPad: Pulse el botón de inicio o el botón de reposo/activación, deslice para seleccionar Desbloquear y, a continuación, pulse dos veces la pantalla.

Introducir el código en silencio: Para que no se diga su código mientras lo introduce, utilice la escritura para introducirlo; consulte [Escribir con el dedo](#) en la página 117.

Abrir una app, alternar un conmutador o pulsar un ítem: Seleccione el ítem y pulse dos veces la pantalla.

Pulsar dos veces el ítem seleccionado: Pulse tres veces la pantalla.

Ajustar un regulador: Seleccione el regulador y, a continuación, desplácese hacia arriba o hacia abajo con un solo dedo.

Usar un gesto estándar: Pulse dos veces y mantenga el dedo sobre la pantalla hasta que escuche tres tonos ascendentes y, a continuación, haga el gesto. Cuando levante el dedo, se reanudarán los gestos de VoiceOver.

Desplazarse por una lista o área de la pantalla: Desplácese con tres dedos hacia arriba o hacia abajo.

- *Desplazarse de forma continua por una lista:* Pulse dos veces y mantenga hasta que escuche tres tonos ascendentes y, a continuación, arrastre hacia arriba o hacia abajo.
- *Usar el índice de lista:* Algunas listas incluyen un índice alfabético en la parte derecha de la pantalla. No puede seleccionar el índice deslizando el dedo entre los ítems, sino que tiene que tocar el índice directamente para seleccionarlo. Con el índice seleccionado, deslice hacia arriba o hacia abajo para moverse por él. También puede pulsar dos veces y deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo.
- *Reordenar una lista:* Puede cambiar el orden de los elementos de algunas listas, como los ítems del rotor en los ajustes de Accesibilidad. Seleccione ≡ a la derecha de un ítem, púlselo dos veces y mantenga la última pulsación hasta que oiga tres tonos ascendentes; a continuación, arrastre hacia arriba o hacia abajo.

Abrir el centro de notificaciones: Seleccione cualquier ítem de la barra de estado y deslice hacia abajo con tres dedos. Para cerrarlo, realice un barrido con dos dedos (mueva dos dedos adelante y atrás tres veces rápidamente, formando una "z").

Abrir el centro de control: Seleccione cualquier ítem de la barra de estado y deslice hacia arriba con tres dedos. Para cerrar el centro de control, realice un barrido con dos dedos.

Cambiar de app: Pulse el botón de inicio dos veces para ver las apps que se están ejecutando; a continuación, deslice un dedo a la izquierda o a la derecha para seleccionar y pulse dos veces para abrir. También puede ajustar el rotor en Acciones mientras visualiza las apps abiertas y deslizarse hacia arriba o hacia abajo.

Reorganizar la pantalla de inicio: Seleccione un icono de la pantalla de inicio, pulse dos veces, mantenga pulsado y arrastre. Levante el dedo cuando el icono esté en su nueva ubicación. Para mover un icono a otra pantalla de inicio, arrástrelo hasta el borde de la pantalla. Puede continuar seleccionando y moviendo ítems hasta que pulse el botón de inicio.

Leer la información de estado del iPad: Pulse la barra de estado de la parte superior de la pantalla, a continuación, deslice a la izquierda o a la derecha para escuchar información sobre la hora, el estado de la batería, la intensidad de la señal Wi-Fi y otros datos de interés.

Leer notificaciones: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver y active “Leer notificaciones”. Las notificaciones, incluido el texto de los mensajes de texto entrantes, se leerán en voz alta conforme se produzcan, aunque el iPad esté bloqueado. Las notificaciones de las que no se haya acusado recibo se repetirán cuando se desbloquee el iPad.

Activar o desactivar la cortina de pantalla: Pulse tres veces con tres dedos. Si la cortina de pantalla está activada, el contenido de la pantalla estará activo aunque la pantalla esté desactivada.

Aprender gestos de VoiceOver

Si está activado VoiceOver, los gestos de la pantalla táctil estándar tienen diferentes efectos y otros gestos le permiten moverse por la pantalla y controlar ítems individuales. Los gestos de VoiceOver incluyen pulsaciones con dos, tres y cuatro dedos y también deslizamientos. Para lograr el mejor resultado posible con los gestos de varios dedos, relaje los dedos y toque la pantalla dejando algo de espacio entre ellos.

Puede utilizar distintas técnicas para introducir un determinado gesto de VoiceOver. Por ejemplo, puede realizar una pulsación con dos dedos utilizando dos dedos de una mano o un dedo de cada mano. Puede utilizar incluso los pulgares. Muchos usuarios utilizan el gesto de la “pulsación dividida”: en vez de seleccionar un ítem y pulsarlo dos veces, pulse un ítem con un dedo, manténgalo pulsado y, entonces, pulse la pantalla con otro dedo. Pruebe con distintas técnicas para averiguar cuál es la que mejor le va.

Si un gesto no funciona, pruebe a moverse con mayor rapidez, en especial con el gesto de doble pulsación o deslizamiento. Para desplazarse, pruebe a barrer la pantalla rápidamente con uno o más dedos.

En los ajustes de VoiceOver, puede introducir un área especial en la que puede practicar gestos de VoiceOver sin que eso afecte al iPad ni a sus ajustes.

Practicar los gestos de VoiceOver: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver y, a continuación, pulse “Práctica de VoiceOver”. Cuando termine de practicar, pulse Salir. Si no ve el botón “Práctica de VoiceOver”, asegúrese de que VoiceOver esté activado.

A continuación se muestra un resumen de los gestos más importantes de VoiceOver:

Navegar y leer

- *Pulsación*: Seleccionar y leer el ítem.
- *Desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda*: Seleccionar el siguiente ítem o el ítem anterior.
- *Desplazamiento hacia arriba o hacia abajo*: Depende del ajuste del rotor. Consulte [Utilizar el rotor de VoiceOver](#) en la página 115.
- *Pulsación con dos dedos*: Detener la pronunciación del ítem actual.
- *Deslizamiento hacia arriba con dos dedos*: Leer todo desde la parte superior de la pantalla.
- *Deslizamiento hacia abajo con dos dedos*: Leer todo desde la posición actual.
- *Barrido con dos dedos*: Mover dos dedos de un lado a otro tres veces rápidamente (dibujando una "z") para descartar una alerta o ir a la pantalla anterior.
- *Desplazamiento hacia arriba o hacia abajo con tres dedos*: Pasar una página cada vez.
- *Desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda con tres dedos*: Ir a la siguiente página o a la página anterior (como la pantalla de inicio o Bolsa).
- *Pulsación con tres dedos*: Leer información adicional, como la posición dentro de una lista o si hay texto seleccionado.
- *Pulsación con cuatro dedos en la parte superior de la pantalla*: Seleccionar el primer ítem de la página.
- *Pulsación con cuatro dedos en la parte inferior de la pantalla*: Seleccionar el último ítem de la página.

Activar

- *Doble pulsación*: Activar el ítem seleccionado.
- *Tripe pulsación*: Pulsar dos veces un ítem.
- *Pulsación dividida*: En lugar de seleccionar un ítem y pulsarlo dos veces para activarlo, puede pulsar un ítem con un dedo y mantenerlo pulsado y luego pulsar la pantalla con otro dedo.
- *Pulsar dos veces y mantener la pulsación (1 segundo) + gesto estándar*: Usar un gesto estándar. El gesto de doble pulsación y mantenimiento indica al iPad que debe interpretar el siguiente gesto como un gesto estándar. Por ejemplo, puede pulsar dos veces y mantener la pulsación y, a continuación, sin soltar el dedo, arrastrarlo para regular un interruptor.
- *Doble pulsación con dos dedos*: Iniciar o poner en pausa la reproducción en las apps Música, Vídeos o Fotos. Hacer una fotografía en Cámara. Iniciar o detener la grabación de la cámara. Iniciar o detener el cronómetro.
- *Pulsar dos veces con dos dedos y mantener la pulsación*: Reetiquetar el ítem seleccionado.
- *Tripe pulsación con dos dedos*: Abrir el "Selector de ítem".
- *Doble pulsación con tres dedos*: Activar o desactivar sonido de VoiceOver.
- *Tripe pulsación con tres dedos*: Activar o desactivar la cortina de pantalla.

Utilizar el rotor de VoiceOver

Use el rotor para seleccionar lo que ocurrirá cuando se desplace hacia arriba o hacia abajo con VoiceOver activado.

Funcionamiento de un rotor: Gire dos dedos sobre la pantalla del iPad alrededor de un punto situado entre ambos.



Seleccionar las opciones del rotor: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Rotor y seleccione las opciones que desee que estén disponibles en el rotor.

Las posiciones disponibles del rotor y sus efectos dependerán de lo que esté haciendo. Por ejemplo, si está leyendo un mensaje de correo electrónico, puede utilizar el rotor para pasar de escuchar la pronunciación del texto palabra por palabra a carácter por carácter, o viceversa, desplazándose hacia arriba o hacia abajo. Si está navegando por una página web, puede ajustar el rotor para leer todo el texto (palabra por palabra o carácter por carácter) o para saltar de un ítem a otro de un tipo determinado, como títulos o enlaces.

Cuando se usa un teclado inalámbrico de Apple para controlar VoiceOver, un rotor le permite definir ajustes tales como el volumen, la velocidad del habla, el uso de tono o alfabeto por palabras, la repetición de escritura o la lectura de la puntuación. Consulte [Utilizar VoiceOver con un teclado inalámbrico de Apple](#) en la página 119.

Utilizar el teclado en pantalla

Cuando active un campo de texto editable, aparece el teclado en pantalla (a menos que tenga conectado un teclado inalámbrico de Apple).

Activar un campo de texto: Seleccione el campo de texto y, a continuación, pulse dos veces. Aparecen el punto de inserción y el teclado en pantalla.

Introducir texto: Escribir caracteres usando el teclado en pantalla:

- *Escritura normal:* Seleccione una tecla del teclado desplazando un dedo hacia la izquierda o hacia la derecha y pulse dos veces para introducir el carácter. Otra opción consiste en desplazar el dedo por el teclado para seleccionar una tecla y, mientras mantiene pulsada la tecla con un dedo, pulsar la pantalla con otro dedo. VoiceOver pronuncia la tecla al seleccionarla y vuelve a pronunciarla al introducir el carácter.
- *Escritura táctil:* Toque una tecla del teclado para seleccionarla y levante el dedo para introducir el carácter. Si pulsa la tecla equivocada, deslice el dedo hasta la tecla que quería pulsar. VoiceOver pronuncia el carácter de cada tecla que toca, pero no introducirá ningún carácter hasta que levante el dedo.
- *Seleccionar la escritura normal o la escritura táctil:* Si VoiceOver está activado y hay una tecla seleccionada en el teclado, utilice el rotor para seleccionar el tipo de escritura y, a continuación, desplace el dedo hacia arriba o hacia abajo.

Mover el punto de inserción: Desplácese hacia arriba o hacia abajo para mover el punto de inserción hacia delante o hacia atrás en el texto. Use el rotor para indicar si desea mover el punto de inserción carácter por carácter, palabra por palabra o línea a línea.


VoiceOver emite un sonido cuando el punto de inserción se mueve, y pronuncia el carácter, la palabra o la línea a donde se ha desplazado el punto de inserción. Al avanzar por palabras, el punto de inserción se coloca al final de cada palabra, antes del espacio o signo de puntuación posterior a la palabra. Al retroceder, el punto de inserción se coloca al final de la palabra precedente, antes del espacio o signo de puntuación posterior a aquella.

Mover el punto de inserción hasta después del signo de puntuación colocado al final de una palabra o frase: Utilice el rotor para volver al modo carácter.

Al mover el punto de inserción línea a línea, VoiceOver pronuncia cada una de las líneas mientras se desplaza. Al avanzar, el punto de inserción se coloca al principio de la siguiente línea (excepto cuando se alcanza la última línea de un párrafo: en ese caso, el punto de inserción se coloca al final de la línea que acaba de pronunciarse). Al retroceder, el punto de inserción se coloca al principio de la línea pronunciada.

Cambiar la función de pronunciar al escribir: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Pronunciar al escribir.

Usar el alfabeto por palabras al pronunciar lo que se escribe: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Respuesta fonética. El texto se lee carácter a carácter. VoiceOver pronuncia primero el carácter y, a continuación, su equivalente fonético; por ejemplo, “f” y después “foxtrot”.

Eliminar un carácter: Seleccione  y pulse dos veces o realice una pulsación dividida. Debe hacerlo así incluso en el modo de escritura táctil. Para eliminar varios caracteres, mantenga pulsada la tecla Suprimir y pulse la pantalla con otro dedo una vez por cada carácter que desee borrar. VoiceOver pronunciará el carácter mientras lo elimina. Si la opción “Cambio de tono” está activada, VoiceOver pronuncia los caracteres eliminados en un tono más bajo.

Seleccionar texto: Ajuste el rotor en Editar, deslice hacia arriba o hacia abajo para elegir entre “Seleccionar” o “Seleccionar todo” y, a continuación, pulse dos veces. Si elige Seleccionar, se seleccionará la palabra situada más cerca del punto de inserción al pulsar dos veces. Para aumentar o reducir la selección, realice un barrido con dos dedos para ocultar el menú desplegable y luego pellizque la pantalla.

Cortar, copiar o pegar: Ajuste el rotor en Editar, seleccione el texto, deslice hacia arriba o hacia abajo para elegir entre Cortar, Copiar o Pegar y, a continuación, pulse dos veces.

Deshacer: Agite el iPad, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la acción que desee deshacer y, a continuación, pulse dos veces.

Introducir un carácter acentuado: En el modo de escritura normal, seleccione el carácter sin acento y, a continuación, pulse dos veces y mantenga la pulsación hasta que oiga un sonido que indique la aparición de caracteres acentuados. Arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar y escuchar las opciones. Suelte el dedo para introducir la selección actual.

Cambiar el idioma del teclado: Ajuste el rotor a Idioma y desplácese hacia arriba o hacia abajo. Seleccione “Idioma por omisión” para utilizar el idioma especificado en los ajustes Internacional. El ítem del rotor Idioma solo aparece si selecciona más de un idioma en Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Rotor de idiomas.

Escribir con el dedo

Acceder al modo de escritura: Use el rotor para seleccionar Escritura. Si no encuentra la opción Escritura en el rotor, vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Rotor y añádala.

Seleccionar un tipo de carácter: Deslice hacia arriba o hacia abajo con tres dedos para seleccionar minúsculas, números, mayúsculas o puntuación.

Escuchar el tipo de carácter seleccionado actualmente: Pulse con tres dedos.

Introducir un carácter: Trace el carácter en pantalla con el dedo.

Introducir un espacio: Desplace dos dedos hacia la derecha.

Ir a una línea nueva: Deslice tres dedos hacia la derecha.

Eliminar el carácter situado antes del punto de inserción: Desplácese con dos dedos hacia la izquierda.

Seleccionar un ítem en la pantalla de inicio: Comience a escribir el nombre del ítem. Si hay varios resultados, siga escribiendo el nombre hasta que sea único o deslice hacia arriba o hacia abajo con dos dedos para seleccionar un posible resultado.

Introducir el código en silencio: Ajuste el rotor en Escritura en la pantalla de código y, a continuación, escriba los caracteres del código.

Usar un índice alfabético para desplazarse por una lista larga: Seleccione el índice alfabético situado a la derecha de la tabla (por ejemplo, junto a su lista de contactos o en el selector de ítems de VoiceOver) y escriba la letra.

Ajustar el rotor a un tipo de elemento del navegador web: Escriba las primeras letras de un tipo de elemento de página. Por ejemplo, escriba “e” para acceder a los enlaces mediante deslizamientos hacia arriba o hacia abajo o “en” para ir a los encabezamientos.

Salir del modo de escritura: Gire el rotor a otra opción.

Leer ecuaciones matemáticas

VoiceOver puede leer en alto ecuaciones matemáticas codificadas con:

- MathML en Internet
- MathML o LaTeX en iBooks Author

Escuchar una ecuación: Active VoiceOver para que lea el texto de la forma habitual. Antes de comenzar la lectura de una ecuación, VoiceOver dirá “matemáticas”.


Explorar la ecuación: Pulse la ecuación seleccionada dos veces para verla a pantalla completa y desplazarse por ella pasando por sus elementos de uno en uno. Deslice a izquierda o a derecha para leer los elementos de la ecuación. Utilice el rotor para seleccionar “Símbolos”, “Expresiones pequeñas”, “Expresiones medianas” o “Expresiones grandes” y, a continuación, deslice hacia arriba o hacia abajo para escuchar el elemento siguiente de ese tamaño. Podrá continuar pulsando dos veces el elemento seleccionado para acceder a los detalles de la ecuación centrándose en el elemento seleccionado y, después, deslizar a izquierda o derecha, hacia arriba o hacia abajo, para leer las partes de la misma de una en una.

También se puede establecer que las ecuaciones que lee VoiceOver salgan por un dispositivo Braille usando un código Nemeth, así como los códigos utilizados por el Braille inglés unificado, inglés británico, francés y griego. Consulte [Soporte para pantallas Braille](#) en la página 122.

Utilizar VoiceOver con Safari

Buscar en Internet: Seleccione el campo de búsqueda, introduzca la búsqueda y, a continuación, desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda para subir o bajar por la lista de frases de búsqueda sugeridas. A continuación, pulse dos veces la pantalla para buscar en la web utilizando la frase seleccionada.

Ir al elemento de la página siguiente de un tipo concreto: Ajuste el rotor al tipo de elemento y desplácese hacia arriba o hacia abajo.

Ajustar las opciones del rotor para navegar por Internet: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Rotor. Pulse para seleccionar las opciones o anular su selección, o arrastre  hacia arriba para cambiar la posición de un ítem.

Omitir las imágenes al navegar: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Explorar imágenes. Puede seleccionar que se omitan todas las imágenes o solo las que no incluyan descripciones.

Reducir el abarrotamiento de la página para que resulte más fácil leer y navegar: Seleccione la opción Lector en el campo de dirección de Safari (no disponible en todas las páginas).

Si enlaza un teclado inalámbrico de Apple con el iPad, puede utilizar comandos de navegación rápida de una sola tecla para navegar por páginas web. Consulte [Utilizar VoiceOver con un teclado inalámbrico de Apple](#) en la página 119.

Utilizar VoiceOver con Mapas

Con VoiceOver, puede acercar o alejar la imagen, seleccionar un marcador u obtener información sobre una ubicación.

Explorar el mapa: Arrastre el dedo por la pantalla o desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otro ítem.

Acercar o alejar la imagen: Seleccione el mapa, ajuste el rotor en Zoom y, a continuación, deslice un dedo hacia abajo o hacia arriba.

Desplazar el mapa: Desplácese con tres dedos.

Explorar los puntos de interés visibles: Ajuste el rotor en "Puntos de interés" y desplácese con un dedo hacia arriba o hacia abajo.

Seguir una carretera: Mantenga el dedo sobre la carretera, espere a escuchar "Pausa para seguir" y, a continuación, mueva el dedo a lo largo de la carretera mientras escucha el tono de la guía. El tono aumentará cuando se aleje de la carretera.

Seleccionar un marcador: Toque un marcador o desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionarlo.

Obtener información sobre una ubicación: Con un marcador seleccionado, pulse dos veces para mostrar el indicador de información. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el botón "Más información" y, a continuación, pulse dos veces para mostrar la página de información.

Escuchar indicaciones sobre la ubicación a medida que se mueve: Active el seguimiento con dirección para escuchar los nombres de las calles y los puntos de interés a medida que se acerque a ellos.

Editar vídeos con VoiceOver

Puede utilizar gestos de VoiceOver para acortar los vídeos de la cámara.

Cortar un vídeo: Mientras visualiza un vídeo, pulse dos veces la pantalla para mostrar los controles de vídeo. Seleccione el comienzo o el final de la herramienta Acortar. A continuación, desplácese hacia arriba para arrastrar hacia la derecha, o hacia abajo para arrastrar hacia la izquierda. VoiceOver indicará la cantidad de tiempo que la posición actual acortará de la grabación. Para completar el acortamiento, seleccione Cortar y pulse dos veces.

Utilizar VoiceOver con un teclado inalámbrico de Apple

Puede controlar VoiceOver con un teclado inalámbrico de Apple enlazado con el iPad. Consulte [Dispositivos Bluetooth](#) en la página 36.

Utilice los comandos de teclado de VoiceOver para desplazarse por la pantalla, seleccionar ítems, leer el contenido de la pantalla, ajustar el rotor y realizar otras acciones de VoiceOver. La mayoría de los comandos usan la combinación de teclas Control + Opción, que aparece abreviada en la tabla siguiente como "CO".

Puede usar la Ayuda de VoiceOver para obtener información acerca de la disposición del teclado y de las acciones asociadas a varias combinaciones de teclas. La Ayuda de VoiceOver dice los comandos del teclado y las teclas mientras los teclea, sin realizar la acción asociada.

Comandos de teclado de VoiceOver

CO = Control + Opción

- *Activar la Ayuda VoiceOver:* CO + K
- *Desactivar la Ayuda de VoiceOver:* Esc
- *Seleccionar el ítem siguiente o el anterior:* CO + flecha derecha o CO + flecha izquierda
- *Pulsar dos veces para activar el ítem seleccionado:* CO + barra espaciadora
- *Pulsar el botón de inicio:* CO + H
- *Ir a la barra de estado:* CO + M
- *Leer desde la posición actual:* CO + A
- *Leer desde la parte superior:* CO + B
- *Hacer una pausa o reanudar la lectura:* Control
- *Activar o desactivar el sonido de VoiceOver:* CO + S
- *Abrir el centro de notificaciones:* Fn + CO + flecha arriba
- *Abrir el centro de control:* Fn + CO + flecha abajo
- *Abrir el selector de ítem.* CO + I
- *Pulsar dos veces con dos dedos:* CO + "-"
- *Ajustar el rotor:* Usar la navegación rápida (véase a continuación)
- *Desplazamiento hacia arriba o hacia abajo:* CO + flecha arriba o CO + flecha abajo
- *Ajustar el rotor de habla:* CO + Comando + flecha izquierda o CO + Comando + flecha derecha
- *Ajustar el ajuste especificado por el rotor de habla:* CO + Comando + flecha arriba o CO + Comando + flecha abajo
- *Activar o desactivar la cortina de pantalla:* CO + Mayúsculas + S
- *Volver a la pantalla anterior:* Esc
- *Cambiar de app:* Comando + Tabulador o Comando + Mayúsculas + Tabulador

Navegación rápida

Active la función de navegación rápida para controlar VoiceOver con las flechas de dirección.

- *Activar o desactivar la función de navegación rápida:* Flecha izquierda + flecha derecha
- *Seleccionar el ítem siguiente o el anterior:* Flecha derecha o flecha izquierda
- *Seleccionar el ítem siguiente o el anterior especificado por el rotor:* Flecha arriba o flecha abajo
- *Seleccionar el primer o el último ítem:* Control + flecha arriba o Control + flecha abajo
- *Pulsar un ítem:* Flecha arriba + flecha abajo
- *Desplazarse hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha:* Opción + flecha arriba, Opción + flecha abajo, Opción + flecha izquierda u Opción + flecha derecha
- *Ajustar el rotor:* Flecha arriba + flecha izquierda o flecha arriba o + flecha derecha

Navegación rápida de una sola letra para Internet

Cuando visualice una página web con la función de navegación rápida activada, podrá utilizar las siguientes teclas del teclado para desplazarse rápidamente por la página. Al pulsar la tecla se trasladará al siguiente ítem del tipo indicado. Para ir al ítem anterior, mantenga pulsada la tecla Mayúsculas al teclear la letra.

- *Título*: H
- *Enlace*: L
- *Campo de texto*: R
- *Botón*: B
- *Control de formulario*: C
- *Imagen*: I
- *Tabla*: T
- *Texto estático*: S
- *Punto de referencia ARIA*: W
- *Lista*: X
- *Ítem del mismo tipo*: M
- *Cabecera de nivel 1*: 1
- *Cabecera de nivel 2*: 2
- *Cabecera de nivel 3*: 3
- *Cabecera de nivel 4*: 4
- *Cabecera de nivel 5*: 5
- *Cabecera de nivel 6*: 6

Edición de texto

Utilice estos comandos (con la navegación rápida desactivada) para trabajar con el texto. VoiceOver lee el texto mientras se desplaza al punto de inserción.

- *Avanzar o retroceder un carácter*: Flecha derecha o flecha izquierda
- *Avanzar o retroceder una palabra*: Opción + flecha arriba u Opción + flecha abajo
- *Subir o bajar una línea*: Flecha arriba o flecha abajo
- *Ir al principio o al final de la línea*: Comando + flecha izquierda o Comando + flecha abajo
- *Ir al principio o al final del párrafo*: Opción + flecha arriba u Opción + flecha abajo
- *Ir al párrafo anterior o siguiente*: Opción + flecha arriba u Opción + flecha abajo
- *Ir al principio o al final del campo de texto*: Comando + flecha arriba o Comando + flecha abajo
- *Seleccionar texto durante un desplazamiento*: Mayúsculas + cualquiera de los comandos de desplazamiento del punto de inserción anteriores
- *Seleccionar todo el texto*: Comando + A
- *Copiar, cortar o pegar el texto seleccionado*: Comando + C, Comando + X o Comando + V
- *Deshacer o rehacer el último cambio*: Comando + Z o Mayúsculas + Comando + Z

Soporte para pantallas Braille

Puede utilizar una pantalla Braille Bluetooth para leer la salida de texto de VoiceOver, y puede utilizar una pantalla Braille con teclas de entrada y otros controles para controlar el iPad cuando VoiceOver está activado. Puede consultar una lista de las pantallas Braille compatibles en www.apple.com/es/accessibility/ios/braille-display.html.

Conectar una pantalla Braille: Encienda la pantalla y, a continuación, vaya a Ajustes > General > Bluetooth y active Bluetooth. Después, vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Braille y seleccione la pantalla.

Configurar los ajustes de Braille: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Braille, donde podrá:

- activar el braille contraído,
- desactivar la traducción braille automática,
- desactivar el braille de ocho puntos,
- activar la celda de estado y seleccionar su ubicación,
- activar el código Nemeth para ecuaciones,
- mostrar el teclado en pantalla,
- cambiar la traducción de braille de inglés unificado a otra.

Para obtener información sobre comandos comunes de Braille para la navegación en VoiceOver, así como para obtener información específica de determinadas pantallas, vaya a support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=es_ES.

Ajustar el idioma para VoiceOver: Vaya a Ajustes > General > Internacional > Idioma.

Si cambia el idioma del iPad, es posible que deba volver a ajustar el idioma para VoiceOver y la pantalla Braille.

Puede usar la celda del extremo izquierdo o derecho de la pantalla Braille para ver el estado del sistema y demás información:

- El historial de avisos contiene un mensaje no leído
- El mensaje actual del historial de avisos no se ha leído
- El habla de VoiceOver está silenciada
- El nivel de batería del iPad es bajo (menos del 20% de la carga)
- El iPad está en orientación horizontal
- La pantalla está apagada
- La línea actual contiene texto adicional a la izquierda
- La línea actual contiene texto adicional a la derecha

Ajustar la celda del extremo izquierdo o derecho para que muestre información de estado: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Braille > "Celda de estado" y, a continuación, pulse Izquierda o Derecha.

Ver una descripción ampliada de la celda de estado: En la pantalla Braille, pulse el botón posicionador de la celda de estado.

Siri

Con Siri, puede realizar operaciones como abrir apps, simplemente pidiéndoselo, y VoiceOver puede leerle las respuestas de Siri. Para obtener información, consulte [Usar Siri](#) en la página 42.

Zoom

Muchas apps le permiten acercar o alejar ítems concretos. Por ejemplo, en Safari puede pulsar dos veces o pellizcar para ampliar las columnas de una página web. No obstante, también hay la función de zoom, que le permite ampliar toda la pantalla, independientemente de lo que esté haciendo. Y puede utilizar Zoom con VoiceOver.

Para acercar o alejar la imagen: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Zoom. También podrá utilizar la función rápida de accesibilidad; consulte [Función rápida de accesibilidad](#) en la página 111.

Acercar o alejar la imagen: Pulse dos veces la pantalla con tres dedos.

Variar la ampliación: Con tres dedos, pulse y arrastre hacia arriba o hacia abajo. El gesto de pulsar y arrastrar es similar al de pulsar dos veces, salvo que tras la segunda pulsación no se levantan los dedos, sino que se arrastran sobre la pantalla. Cuando empiece a arrastrar, podrá arrastrar con un solo dedo. El iPad volverá a la ampliación ajustada cuando se aleje y vuelva a acercarse mediante la doble pulsación con tres dedos.

Desplazar la pantalla: Mientras la pantalla está ampliada, arrástrela con tres dedos. Después de haber comenzado a arrastrar, puede continuar con solo un dedo. O bien mantenga un único dedo cerca del borde de la pantalla para desplazarse hacia ese lado. Acerque el dedo al borde para desplazarse a mayor velocidad. Al abrir una nueva pantalla, el zoom se dirige a la mitad superior de la pantalla.

Cuando se usa el zoom con un teclado inalámbrico de Apple, la imagen de la pantalla sigue al punto de inserción, manteniéndolo centrado en la pantalla. Consulte [Usar un teclado inalámbrico de Apple](#) en la página 29.

Invertir colores

A veces, si se invierten los colores de la pantalla del iPad, puede resultar más fácil leerla. Cuando Invertir colores está activado, la pantalla parece el negativo de una fotografía.

Invertir los colores de la pantalla: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Invertir colores.

Leer selección

Incluso con VoiceOver desactivado, puede hacer que el iPad lea en voz alta cualquier texto que seleccione.

Activar “Leer selección”: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Leer selección.

Aquí también puede:

- Ajustar la velocidad del habla
- Seleccionar que se resalte cada palabra cuando se lea

Hacer que el sistema lea un texto: Seleccione el texto y pulse Voz.

Leer texto automático

La opción “Leer texto automático” lee las correcciones de texto y las sugerencias que el iPad realiza mientras escribe.

Activar o desactivar “Leer texto automático”: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Leer texto automático.

“Leer texto automático” también funciona con VoiceOver y Zoom.

Texto más grande, en negrita y de alto contraste

Mostrar el texto de las apps como Calendario, Contactos, Mail, Mensajes y Notas con un tamaño más grande: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > “Letra más grande”, donde podrá activar la opción “Tamaño dinámico más grande” y ajustar el tamaño de la letra.

Mostrar el texto de los ítems del iPad con más negrita: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad y active “Texto en negrita”.

Aumentar el contraste del texto cuando sea posible: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad y active “Aumentar contraste”.

Movimiento de pantalla reducido

Puede detener el movimiento de algunos de los elementos en pantalla, tales como el efecto de paralaje de los iconos y las alertas.


Reducir el movimiento: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad y active “Reducir movimiento”.

Etiquetas de botón de activado/desactivado


Para que resulte más fácil ver si un ajuste está activado o desactivado, puede hacer que el iPad muestre una etiqueta sobre los botones de activado/desactivado.

Añadir etiquetas de los ajustes de los botones: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad y active “Etiquetas Activado/Desactivado”.

Subtítulos y subtítulos opcionales

La app Vídeos incluye un botón “Pista alternativa”  que se puede pulsar para seleccionar los subtítulos y los subtítulos opcionales que ofrezca el vídeo que esté viendo. Normalmente, se incluyen subtítulos estándar, pero si prefiere subtítulos accesibles especiales, como los subtítulos para sordos, puede configurar el iPad para que los muestre en lugar de los anteriores cuando estén disponibles.

Marcar los subtítulos accesibles y los subtítulos opcionales para sordos como preferidos en la lista de subtítulos disponibles: Active Ajustes > General > Accesibilidad > Subtítulos y subtítulos opcionales > Subtítulos opcionales + SDH. Esto activa también los subtítulos y los subtítulos opcionales de la app Vídeos.

Seleccionar entre los subtítulos y los subtítulos opcionales disponibles: En Vídeos, pulse  mientras ve un vídeo.

Personalizar los subtítulos y los subtítulos opcionales: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Subtítulos y subtítulos opcionales > Estilo, donde podrá seleccionar un estilo de subtítulos opcionales existente o crear un estilo nuevo basándose en la elección actual de:

- tipo de letra, tamaño y color
- opacidad y color de fondo
- opacidad del texto, estilo de borde y resaltado

No todos los contenidos de vídeo incluyen subtítulos.

Audio mono y balance

La función “Audio mono” combina el sonido de los canales izquierdo y derecho en una señal mono que se emite por ambos. De este modo, podrá escuchar todo con cualquiera de los oídos o a través de ambos oídos con un canal ajustado con mayor volumen.

Activar o desactivar el audio mono y ajustar el balance: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Audio mono.

Tonos asignables

Puede asignar tonos de llamada distintos a las personas de su lista de contactos para la identificación audible de llamadas de FaceTime. También puede asignar distintos tonos de alerta a eventos como, por ejemplo, un nuevo mensaje de voz, nuevo correo electrónico, envío de correo, tuit, publicación de Facebook y recordatorios. Consulte [Sonidos y silencio](#) en la página 33.

Puede adquirir tonos en la tienda iTunes Store desde el iPad. Consulte Capítulo 22, [La tienda iTunes Store](#), en la página 101.

Acceso Guiado

La función “Acceso guiado” ayuda al usuario del iPad a centrarse en una tarea. Acceso Guiado restringe el iPad a una sola app y le permite controlar qué funciones de la app están disponibles. Utilice Acceso Guiado para:

- Restringir temporalmente el uso del iPad a una app concreta.
- Desactivar zonas de la pantalla que no sean relevantes para una tarea, o zonas en las que un gesto accidental pueda provocar una distracción.
- Desactivar los botones físicos del iPad.

Utilizar Acceso Guiado: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Acceso Guiado, donde podrá:

- activar o desactivar el acceso guiado;
- establecer un código que controle el uso del acceso guiado e impida que un usuario deje una sesión;
- ajustar si estarán disponibles otras funciones rápidas de accesibilidad durante una sesión.

Iniciar una sesión de Acceso Guiado: Abra la app que desee ejecutar y haga clic tres veces en el botón de inicio. Ajuste la configuración de la sesión y, a continuación, haga clic en Iniciar.

- *Desactivar controles y áreas de la pantalla de la app:* Rodee con un círculo cualquier parte de la pantalla que desee desactivar. Utilice los tiradores para ajustar el área.
- *Activar los botones de volumen o de reposo/activación:* Pulse Opciones debajo de “Botones físicos”.

- *Ignorar todos los toques en la pantalla:* Desactive la opción Tacto.
- *Impedir que el iPad cambie de la orientación vertical a la horizontal o que responda a cualquier otro movimiento:* Desactive Movimiento.

Finalizar una sesión de Acceso Guiado: Haga clic tres veces en el botón de inicio e introduzca el código de Acceso Guiado.

Control por botón

“Control por botón” le permite controlar el iPad usando un solo botón o varios botones. Utilice uno de los diferentes métodos para realizar acciones como seleccionar, pulsar, arrastrar, teclear e incluso dibujar a mano alzada. La técnica básica es utilizar un botón para seleccionar un ítem o una ubicación en pantalla y, a continuación, utilice el mismo botón (u otro diferente) para seleccionar una acción y realizarla en dicho ítem o ubicación. Los tres métodos básicos son los siguientes:

- *Exploración por ítems (por omisión),* que resalta diferentes ítems de la pantalla hasta que se selecciona uno.
- *Exploración por puntos,* que le permite utilizar cursores en forma de aspa para elegir una ubicación de la pantalla.
- *Selección manual,* que le permite moverse de un ítem a otro a demanda (requiere varios botones).

Sea cual sea el método que utilice, cuando seleccione un ítem individual (en lugar de un grupo), aparecerá un menú para que pueda elegir cómo actuar en el ítem seleccionado (pulsar, arrastrar o pellizcar, por ejemplo).

Si utiliza varios botones, puede configurar cada botón para realizar una acción concreta y personalizar el método de selección de ítems. Por ejemplo, en lugar de explorar automáticamente los ítems de la pantalla, puede configurar los botones para ir al ítem siguiente o anterior a demanda.

Puede ajustar el comportamiento del control por botón de una serie de formas para adaptarlo a sus necesidades y gustos concretos.

Añadir un botón y activar “Control por botón”

Puede utilizar cualquiera de estos como un botón:

- *Un botón adaptable externo.* Elija entre una serie de botones Bluetooth o USB muy conocidos.
- *La pantalla del iPad.* Pulse en la pantalla para activar el botón.
- *La cámara FaceTime del iPad.* Mueva la cabeza para activar el botón. Puede utilizar la cámara como si fueran dos botones; uno cuando mueva la cabeza a la izquierda y el otro cuando mueva la cabeza a la derecha.

Añadir un botón y seleccionar su acción: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Control por botón > Botones.

Activar el control por botón: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > “Control por botón” o utilice la función rápida de accesibilidad; consulte [Función rápida de accesibilidad](#) en la página 111.

Desactivar el control por botón: Utilice cualquier método de exploración para seleccionar Ajustes > General > Accesibilidad > Control por botón.

Al rescate. Para salir del “Control por botón”, haga clic tres veces en el botón de inicio en cualquier momento.

Técnicas básicas

Estas técnicas funcionan si está explorando por ítem o por punto.

Seleccionar un ítem: Active el botón que ha configurado como botón de selección de ítems mientras este está resaltado. Si está usando un solo botón, por omisión, este será el botón de selección de ítems.

Mostrar las acciones disponibles: Seleccione un ítem utilizando el botón de selección de ítems. En el menú de control que se muestra al seleccionar el ítem aparecen las acciones disponibles.

Pulsar un ítem: Utilice el método de selección para elegir Pulsar en el menú de control que aparece al seleccionar el ítem. También puede activar Ajustes > General > Accesibilidad > Control por botón > "Pulsación automática" y, a continuación, seleccionar únicamente un ítem y no hacer nada durante el intervalo de pulsación automática (0,75 segundos si no lo ha ajustado). También puede configurar un interruptor de forma específica para realizar el gesto pulsar en Ajustes > General > Accesibilidad > Control por botón > Botones.

Realizar otros gestos o acciones: Seleccione el gesto o la acción en el menú de controles que aparece al seleccionar el ítem. Si la pulsación automática está activada, accione el botón dentro del intervalo de dicha función y seleccione, a continuación, el gesto. Si hay más de una página de acciones disponible, pulse los puntos situados al final del menú para acceder a otra página.

Cerrar el menú de controles: Pulse mientras están atenuados todos los iconos del menú.

Desplazarse por la pantalla para ver más opciones: Seleccione cualquier ítem de la pantalla y seleccione Desplazar en el menú de controles.

Realizar una acción de hardware: Seleccione cualquier ítem y, a continuación, seleccione Dispositivo en el menú que aparece. Puede utilizar el menú para imitar estas acciones:

- Hacer clic en el botón de inicio.
- Hacer doble clic en el botón de inicio para activar la multitarea.
- Abrir el centro de control o el centro de notificaciones.
- Pulsar el botón de reposo/activación para bloquear el iPad.
- Girar el iPad.
- Cambiar el interruptor lateral.
- Pulsar los botones de volumen.
- Mantenga pulsado el botón de inicio para abrir Siri
- Hacer clic tres veces en el botón de inicio.
- Agitar el iPad.
- Pulsar a la vez el botón de reposo/activación y el botón de inicio para hacer una captura de pantalla.

Exploración por ítems

La exploración por ítems resalta de forma alternativa cada uno de los ítems o grupo de ítems de la pantalla hasta que se activa el botón de selección de ítems. Cuando se selecciona un grupo, se prosigue con el resaltado de los ítems del grupo. Cuando se selecciona un ítem único, la exploración se detiene y aparece un menú de acciones. La exploración por ítems es el modo que está seleccionado por omisión la primera vez que se activa el control por botón.

Seleccionar un ítem o acceder a un grupo: Observe (o escuche) mientras se van resaltando los ítems. Cuando se resalte el ítem que desea controlar (o el grupo que contiene el ítem), accione el botón de selección de ítems. Desplácese hacia abajo por la jerarquía de ítems hasta seleccionar el ítem concreto que desea controlar.

Salir de un grupo: Accione el botón de selección cuando el ítem o grupo en cuestión se resalte con una línea discontinua.

Pulsar el ítem seleccionado: Seleccione Pulsar en el menú que aparece al seleccionar el ítem. Si está activada la pulsación automática, también puede no hacer nada durante tres cuartos de segundo.

Realizar otra acción: Seleccione cualquier ítem y, a continuación, seleccione la acción en el menú que aparece. Si está activada la pulsación automática, accione el botón en un espacio de tiempo de tres cuartos de segundo desde que se seleccionó un ítem para ver un menú con los gestos disponibles.

Exploración por puntos

La exploración por puntos le permite seleccionar un ítem de la pantalla apuntándole con un cursor en forma de aspa.

Activar la exploración por puntos: Utilice la exploración por ítems para seleccionar Ajustes en el menú de control y, a continuación, seleccione “Modo por ítems” para cambiarlo a “Modo por puntos”. El cursor en forma de aspa vertical aparece al cerrar el menú.

Volver a la exploración por ítems: Seleccione Ajustes en el menú de controles y, a continuación, seleccione “Modo por puntos” para cambiarlo a “Modo por ítems”.

Configuración y ajustes

Configurar los ajustes básicos: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > “Control por botón”, donde podrá:

- añadir botones;
- desactivar la exploración automática (si ha añadido un botón “Ir al ítem siguiente”);
- ajustar el intervalo de exploración;
- ajustar la exploración para que se detenga en el primer ítem de un grupo;
- seleccionar el número de veces que se recorrerán todas las opciones de la pantalla antes de ocultar el control por botón;
- activar o desactivar la pulsación automática y ajustar el intervalo para accionar por segunda vez el botón y ver el menú de controles;
- establecer si una acción de desplazamiento se repite cuando se mantiene pulsado un botón y cuánto tiempo se esperará antes de la repetición;
- determinar si hay que mantener pulsado un botón y cuánto tiempo hay que hacerlo para que se acepte como accionamiento del botón;
- hacer que el control por botón ignore acciones accidentales y repetidas del botón;
- ajustar la velocidad de exploración por puntos;
- activar los efectos de sonido o el habla;
- seleccionar los ítems que desee ver en el menú;
- agrandar el cursor de selección o cambiarlo de color;
- ajustar si los ítems deben agruparse durante la exploración por ítems;
- guardar gestos personalizados que podrá seleccionar en la parte de acciones del menú de controles;

Perfeccionar el control por botón: Seleccione Ajustes en el menú de controles para:

- ajustar la velocidad de la exploración;
- cambiar la ubicación del menú de controles;
- pasar del modo de exploración por ítems al modo de exploración por puntos y viceversa;
- seleccionar si el modo de exploración por puntos muestra un cursor de aspa o una cuadrícula;
- invertir la dirección de la exploración;
- activar o desactivar el acompañamiento de sonido o habla;
- desactivar los grupos para explorar los ítems uno a uno.

AssistiveTouch

AssistiveTouch le ayuda a usar el iPad si tiene dificultades para tocar la pantalla o pulsar los botones. Puede usar un accesorio de adaptación compatible (como un joystick) junto con AssistiveTouch para controlar el iPad. También puede utilizar AssistiveTouch sin ningún accesorio para realizar gestos que le resulten complicados.

Activar AssistiveTouch: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > AssistiveTouch o utilice la función rápida de accesibilidad. Consulte [Función rápida de accesibilidad](#) en la página 111.

Ajustar la velocidad de desplazamiento (con un accesorio conectado): Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > AssistiveTouch > Velocidad del cursor.

Mostrar u ocultar el menú AssistiveTouch: Haga clic en el botón secundario de su accesorio.

Ocultar el botón de inicio (con accesorio conectado): Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > AssistiveTouch > Mostrar menú siempre.

Realizar un deslizamiento o arrastre con varios dedos: Pulse el botón de menú y, a continuación, pulse Dispositivo > Más > Gestos. Pulse el número de dígitos que se necesita para el gesto. Cuando aparezcan los círculos correspondientes en la pantalla, realice un movimiento de desplazamiento o arrastre en la dirección requerida por el gesto. Cuando acabe, pulse el botón de menú.

Realizar un gesto de pellizco: Pulse el botón de menú, pulse Favoritos y, a continuación, pulse Pellizcar. Cuando aparezcan los círculos de pellizco, pulse en cualquier parte de la pantalla para mover los círculos de pellizco y, a continuación, arrastre los círculos de pellizco hacia dentro o hacia fuera para realizar un gesto de pellizco. Cuando acabe, pulse el botón de menú.

Crear su propio gesto: Puede añadir sus propios gestos favoritos al menú de controles (por ejemplo, mantener pulsado o girar con dos dedos). Pulse el botón de menú, pulse Favoritos y, a continuación, pulse un marcador de gesto vacío. O bien vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > AssistiveTouch > Crear nuevo gesto.

Ejemplo 1: Para crear el gesto de la rotación, vaya a Ajustes > Accesibilidad > AssistiveTouch > Crear nuevo gesto. En la pantalla de grabación de gestos, en la que debe tocar para crear un gesto, gire dos dedos alrededor de un punto entre ellos sobre pantalla del iPad. Si no le sale bien a la primera, pulse Cancelar e inténtelo de nuevo. Cuando le haya salido bien, pulse Guardar y dé un nombre al gesto (por ejemplo, "Giro de 90°"). Luego, para girar una vista en Mapas, por ejemplo, podrá abrir Mapas, pulsar el botón de menú AssistiveTouch y seleccionar "Giro de 90°" de los favoritos. Cuando aparezcan los círculos azules que representan las posiciones de inicio de los dedos, arrástrelos hasta el punto alrededor del cual desea girar el mapa y suéltelos. Si le interesa, puede crear varios gestos con distintos grados de rotación.

Ejemplo 2: Vamos a crear el gesto de mantener pulsado que se utiliza para reorganizar iconos en la pantalla de inicio. Esta vez, en la pantalla de grabación de gestos, mantenga pulsado el dedo en un punto hasta que la barra de progreso de la grabación llegue a la mitad y luego levante el dedo. Procure no mover el dedo durante la grabación, o de lo contrario el gesto se grabará como si el dedo se hubiese arrastrado. Pulse Guardar y dé un nombre al gesto. Para utilizar el gesto, pulse el botón de menú AssistiveTouch y seleccione el gesto de los favoritos. Cuando aparezca el círculo azul que representa la pulsación, arrástrelo hasta un icono de la pantalla de inicio y suéltelo.

Bloquear o girar la pantalla, ajustar el volumen del iPad o simular la agitación del iPad: Pulse el botón de menú y, a continuación, pulse Dispositivo.

Simular la pulsación del botón de inicio: Pulse el botón de menú y, a continuación, pulse Inicio.

Mover el botón de menú: Arrástrelo a cualquier parte del borde de la pantalla.

Salir de un menú sin realizar ningún gesto: Pulse en cualquier lugar situado fuera del menú. Para volver al menú anterior, pulse la flecha situada en el centro del menú.

Teclados panorámicos

En todas las apps que vienen integradas en el iPad se muestra un teclado en pantalla de mayor tamaño cuando gira el iPad en posición horizontal. También puede escribir con un teclado inalámbrico de Apple.

Accesibilidad en OS X

Aproveche las funciones de accesibilidad de OS X cuando utilice iTunes para sincronizar la información y los contenidos de su biblioteca de iTunes con el iPad. En el Finder, seleccione Ayuda > "Centro de ayuda" y busque "accesibilidad".

Para obtener más información sobre las funciones de accesibilidad del iPad y OS X, visite www.apple.com/es/accessibility.

El iPad en la empresa

El iPad en la empresa

Gracias a su compatibilidad con accesos protegidos a redes, directorios y servidores Microsoft Exchange de empresa, el iPad está preparado para ir a trabajar. Para obtener información detallada acerca de la forma de usar el iPad para sus actividades empresariales, vaya a www.apple.com/es/ipad/business.

Correo, contactos y calendario

Para utilizar el iPad con sus cuentas del trabajo, tiene que conocer los ajustes que exige su organización. En caso de que el iPad se lo haya proporcionado su empresa, es posible que ya tenga instalados los ajustes y las apps que necesite. Si se trata de su propio iPad, el administrador del sistema puede facilitarle la configuración para que la introduzca o puede solicitarle que se conecte a un servidor de *gestión de dispositivos móviles* que instala la configuración y las apps que quiera que tenga.

Las cuentas y ajustes de empresa están normalmente en *perfiles de configuración*. Tal vez se le pida que instale un perfil de configuración que se le haya enviado en un correo electrónico o uno que deba descargar desde una página web. Al abrir el archivo, el iPad le pide permiso para instalar el perfil y muestra información sobre su contenido.

En la mayoría de los casos, cuando se instala un perfil de configuración que configura una cuenta para usted, algunos ajustes del iPad no pueden modificarse. Por ejemplo, su empresa podría activar el bloqueo automático y pedirle que ajuste un código para proteger la información de las cuentas a las que acceda.

Puede ver los perfiles en Ajustes > General > Perfiles. Si elimina un perfil, se eliminan también todos los ajustes y cuentas asociados al perfil, lo que incluye cualquier aplicación personalizada de su empresa que se le haya suministrado o que haya descargado. Si necesita un código para eliminar un perfil, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Acceso a la red

Una red privada virtual (VPN) ofrece un acceso seguro por Internet a recursos privados, por ejemplo, a la red de su empresa. Es posible que tenga que instalar una app de VPN de la tienda App Store que configure el iPad para acceder a una red en particular. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener información sobre las apps y los ajustes que necesita.

Aplicaciones

Además de las apps integradas y las que obtenga en la tienda App Store, tal vez su empresa desee que tenga otras. Podrían facilitarle un *código de canjeo* prepago para la tienda App Store. Cuando descargue una app usando un código de canjeo, será suya, aunque su organización la haya comprado para usted.

La empresa puede comprar también licencias de apps de la App Store que le asignen durante un periodo de tiempo, pero que mantienen ellos. Para acceder a estas apps, se le invitará a participar en el programa de su empresa. Tras haberse inscrito en su cuenta de iTunes, se le pedirá que instale estas apps cuando se le asignen. También puede encontrarlas en la lista Comprado de la tienda App Store. Una app que reciba de esta forma se elimina si la empresa se la asigna a otra persona.

Su empresa puede también desarrollar apps personalizadas que no estén disponibles en la App Store. Las instalará desde una página web o, si su empresa utiliza un sistema de gestión de dispositivos móviles, recibirá una notificación pidiéndole que las instale de forma remota. Estas apps pertenecen a su empresa y pueden eliminarse o puede detenerse su funcionamiento si se borra un perfil de configuración o se desconecta el iPad del servidor de gestión de dispositivos móviles.

Teclados internacionales





La función “Teclados internacionales” le permite escribir texto en muchos idiomas distintos, incluidos los idiomas asiáticos y los que se escriben de derecha a izquierda.



Usar teclados internacionales



La función “Teclados internacionales” le permite escribir texto en muchos idiomas distintos, incluidos los idiomas asiáticos y los que se escriben de derecha a izquierda. Para consultar una lista de los teclados compatibles, vaya a www.apple.com/es/ipad/specs (España), www.apple.com/mx/ipad/specs (México) o www.apple.com/la/ipad/specs (Latinoamérica).

Gestionar los teclados: Vaya a Ajustes > General > Internacional > Teclados.

- *Añadir un teclado:* Pulse “Añadir nuevo teclado” y seleccione un teclado de la lista. Repita la operación para añadir más teclados.
- *Eliminar un teclado:* Pulse Editar, pulse  junto al teclado que desee eliminar y, a continuación, pulse Eliminar.
- *Editar su lista de teclados:* Pulse Editar y, a continuación, arrastre  junto a un teclado hasta una nueva posición en la lista.

Para introducir texto en otro idioma, cambie de teclado.

Cambiar de teclado mientras escribe: Mantenga pulsada la tecla de globo terráqueo  para mostrar sus teclados activados. Para seleccionar un teclado, desplace el dedo hasta el nombre del teclado y, a continuación, suelte el dedo. La tecla del globo terráqueo  solo se muestra al activar más de un teclado.

También puede pulsar sencillamente . Cuando pulse , aparecerá brevemente el nombre del teclado recién activado. Mantenga la pulsación para acceder a otros teclados activados.

Muchos teclados incluyen letras, números y símbolos que no son visibles en el teclado.

Introducir letras acentuadas u otros caracteres: Mantenga pulsada la letra, el número o el símbolo relacionado y, a continuación, deslice el dedo para seleccionar una variante. Por ejemplo:

- *En un teclado tailandés:* Seleccione los números nativos manteniendo pulsado el número arábigo relacionado.
- *En un teclado chino, japonés o árabe:* Los candidatos o caracteres sugeridos aparecerán en la parte superior del teclado. Pulse un candidato para introducirlo o deslícese a la izquierda para ver más candidatos.

Utilizar la lista de candidatos sugeridos ampliada: Pulse la flecha arriba situada a la derecha para ver la lista completa de candidatos.

- *Moverse por la lista:* Deslice hacia arriba o hacia abajo.
- *Volver a la lista rápida:* Pulse la flecha hacia abajo.

Cuando se usan determinados teclados chinos o japoneses, es posible crear una función rápida para parejas de palabras y entradas. La función rápida se añade a su diccionario personal. Al escribir una función rápida utilizando un teclado compatible, la palabra o entrada enlazada sustituirá dicha función rápida.

Activar o desactivar las funciones rápidas: Vaya a Ajustes > General > Teclado > Funciones rápidas. Existen funciones rápidas disponibles para:

- *Chino simplificado:* Pinyin
- *Chino tradicional:* Pinyin y zhuyin
- *Japonés:* Romaji y 50 teclas

Métodos de entrada especiales


Puede utilizar los teclados para escribir en algunos idiomas de diferentes maneras. Algunos ejemplos son el cangjie y el wubihua chino, el kana japonés y los emoticonos. También puede usar el dedo o un estilete para escribir caracteres chinos en la pantalla.

Construir caracteres chinos a partir de las teclas cangjie de componentes: A medida que escriba, aparecerán sugerencias de caracteres. Pulse un carácter para seleccionarlo o continúe escribiendo hasta cinco componentes para ver más opciones.

Construir caracteres chinos wubihua (trazos): Utilice el teclado para construir caracteres chinos a partir de un máximo de cinco trazos en la secuencia correcta de escritura: horizontal, vertical, cola, escoba y gancho. Por ejemplo, el carácter chino 圈 (círculo) debe comenzar con el trazo vertical | .

- A medida que escribe, aparecen sugerencias de caracteres chinos (con los caracteres más utilizados en primer lugar). Pulse un carácter para seleccionarlo.
- Si no está seguro del trazo correcto, escriba un asterisco (*). Para ver más opciones de caracteres, realice otro trazo o desplácese por la lista de caracteres.
- Pulse la tecla de coincidencia (匹配) para mostrar solamente los caracteres que coincidan exactamente con lo que ha escrito.

Escribir caracteres chinos: Escriba los caracteres chinos directamente en la pantalla con el dedo si se encuentra activada la entrada de escritura en chino tradicional o simplificado. A medida que realice trazos, el iPad los reconocerá y mostrará una lista de caracteres coincidentes ordenados de mayor a menor concordancia. Cuando selecciona un carácter, los caracteres que le siguen con más probabilidad aparecerán en la lista como opciones adicionales.

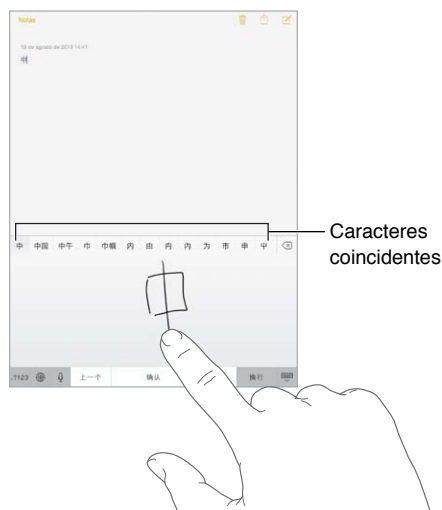

Puede escribir algunos caracteres complejos, como 離 (parte del nombre del aeropuerto internacional de Hong Kong), escribiendo dos o más caracteres componentes consecutivos. Pulse el carácter para sustituir los caracteres escritos. También se reconocen los caracteres romanos.

Escribir en japonés kana: Utilice el teclado kana para seleccionar sílabas. Para ver más opciones de sílabas, pulse la tecla de flecha y seleccione otra sílaba o palabra de la ventana.

Escribir en japonés romaji: Use el teclado romaji para escribir sílabas: En la parte superior del teclado aparecen opciones alternativas; pulse una para escribirla. Para obtener más opciones de sílabas, arrastre la lista a la izquierda o pulse la tecla de flecha.

Introducir emoticonos japoneses: Utilice el teclado japonés kana y pulse la tecla $\hat{\hat{}}$. O puede:

- *Utilizar el teclado japonés romaji (disposición QWERTY-japonés):* Pulse 123 y, a continuación, la tecla $\hat{\hat{}}$.
- *Utilizar el teclado chino pinyin (simplificado o tradicional) o zhuyin (tradicional):* Pulse #+= y, a continuación, la tecla $\hat{\hat{}}$.

Información de seguridad importante



ADVERTENCIA: No respetar estas instrucciones de seguridad podría provocar incendios, descargas eléctricas u otras lesiones, o bien dañar el iPad u otra propiedad. Lea toda la información de seguridad que se incluye a continuación antes de utilizar el iPad.

Manejo Manipule el iPad con cuidado. Está fabricado en metal, vidrio y plástico e incorpora componentes electrónicos sensibles en su interior. Si se cae, se quema, se pincha, se aplasta o entra en contacto con líquidos, podría sufrir daños. No utilice un iPad que esté dañado (por ejemplo, si la pantalla está rajada), puesto que podría ocasionar lesiones. Si le preocupa que pueda rayarse, utilice una funda.

Reparación No abra el iPad ni trate de repararlo usted mismo. Si desmonta el iPad, podría dañarlo o podría lesionarse usted. Si el iPad está dañado, funciona mal o entra en contacto con algún líquido, póngase en contacto con Apple o con un proveedor de servicios Apple autorizado. Puede encontrar más información sobre el modo de encargar reparaciones en www.apple.com/support/ipad/service/faq.

Batería No trate de sustituir la batería del iPad, ya que podría dañarla y provocar un sobrecalentamiento y alguna lesión. La batería de iones de litio del iPad solo deberá sustituirla un proveedor de servicios Apple autorizado o Apple, y deberá reciclarse o bien desecharse separada de la basura doméstica. No queme la batería. Para obtener información sobre el reciclaje y sustitución de baterías, vaya a www.apple.com/es/batteries (España), www.apple.com/mx/batteries (México) o www.apple.com/la/batteries (Latinoamérica).

Distracción Utilizar el iPad en ciertas circunstancias puede distraerle y generar situaciones peligrosas. Respete las normas que prohíben o restringen el uso de dispositivos móviles o auriculares (por ejemplo, no envíe mensajes de texto mientras conduce un coche, o no utilice auriculares mientras monta en bicicleta).

Navegación Los mapas, las indicaciones, las vistas Flyover y las apps basadas en información de localización geográfica dependen de servicios de datos.

Recarga Recargue el iPad con el cable y el adaptador de corriente incluidos o con cables o adaptadores de corriente de otros fabricantes que tengan el logotipo "Made for iPad" y que sean compatibles con USB 2.0 o posterior. Utilizar cables o cargadores dañados, o cargar el iPhone si están húmedos, puede provocar descargas eléctricas. Cuando utilice el adaptador de corriente USB de Apple para cargar el iPad, asegúrese de que el conector o el cable de alimentación estén totalmente conectados al adaptador antes de enchufarlo a una toma de alimentación.

Exposición prolongada al calor El iPad y su adaptador de corriente cumplen con los estándares y límites de temperatura en superficie aplicables. No obstante, incluso dentro de estos límites, el contacto continuado con superficies calientes durante largos periodos de tiempo puede ocasionar malestar o lesiones. Tenga sentido común y evite situaciones en las que su piel pueda permanecer en contacto con un dispositivo o su adaptador de corriente cuando está en funcionamiento o enchufado a una toma de corriente durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, no duerma con un dispositivo o adaptador de corriente situado debajo de la manta, de la almohada o de su cuerpo cuando esté conectado a una toma de corriente. Es importante mantener el iPad y su adaptador de corriente en una zona bien ventilada mientras se utiliza o se carga. Sobre todo, extreme las precauciones si padece alguna afección física que le impida detectar el calor en su cuerpo.

Pérdida de audición Escuchar sonidos a gran volumen puede ocasionar daños en el oído. El ruido de fondo, al igual que la exposición continuada a niveles de volumen elevados, puede hacer que los sonidos parezcan más bajos de lo que realmente son. Active el audio y compruebe el volumen antes de colocarse nada en el oído. Para obtener más información sobre la pérdida de audición, consulte www.apple.com/es/sound. Para obtener más información sobre cómo establecer un límite máximo de volumen en el iPad, consulte [Ajustes de Música](#) en la página 63.



ADVERTENCIA: Para impedir posibles daños de audición, procure no tener el volumen ajustado a niveles elevados durante largos periodos de tiempo.

Auriculares Apple Los auriculares incluidos con el iPhone 4s o posterior en China (que pueden identificarse por unos aros de aislamiento oscuros en el enchufe) están destinados a cumplir la normativa china y son compatibles con el iPhone 4s o posterior, el iPad 2 o posterior y el iPod touch de quinta generación. Use solamente auriculares compatibles con su dispositivo.

Señales de radio El iPad utiliza señales de radio para conectarse a redes inalámbricas. Para obtener información sobre la potencia empleada para transmitir estas señales y sobre los pasos que puede dar para minimizar la exposición, consulte [Ajustes > General > Acerca de > Legal > Exposición RF](#).

Interferencias de radiofrecuencia Obedezca las señales e indicaciones que prohíban o restrinjan el uso de dispositivos móviles (por ejemplo, en instalaciones sanitarias o zonas con riesgo de explosión). Aunque el iPad ha sido diseñado, probado y fabricado para cumplir la normativa vigente sobre emisiones de radiofrecuencias, dichas emisiones del iPad pueden afectar al funcionamiento de otros equipos electrónicos y provocar que no funcionen correctamente. Apague el iPad o utilice el modo Avión para desactivar sus transmisores inalámbricos cuando su uso esté prohibido, por ejemplo, mientras viaje en avión o si las autoridades le solicitan que lo haga.

Dispositivos médicos El iPad contiene radios que emiten campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos pueden interferir con marcapasos y otros dispositivos médicos. Si lleva un marcapasos, deje unos 15 cm como mínimo de separación entre el marcapasos y el iPad. Si sospecha que el iPad está provocando interferencias con su marcapasos o con cualquier otro dispositivo médico, deje de usarlo y consulte a su médico para obtener información específica sobre su dispositivo médico. El iPad tiene imanes en el borde izquierdo del dispositivo y en el lado derecho del cristal frontal, que pueden interferir con marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. La Smart Cover para el iPad y la Smart Case para el iPad también contienen imanes. Mantenga una distancia mínima de 15 cm entre su marcapasos o desfibrilador y el iPad, la Smart Cover o la Smart Case.

Afecciones médicas Si tiene cualquier afección médica que cree que podría verse afectada por el uso del iPad (por ejemplo, convulsiones, desmayos, fatiga ocular o dolores de cabeza), consulte a su médico antes de utilizarlo.

Atmósferas explosivas No cargue ni utilice el iPad en ninguna atmósfera potencialmente explosiva, como en zonas de repostaje de combustibles o en áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (grano, polvo o metales pulverizados). Obedezca todas las señales e instrucciones.

Movimiento repetitivo Si realiza actividades repetitivas como escribir o jugar con el iPad, podría experimentar molestias ocasionales en las manos, los brazos, las muñecas, los hombros, el cuello u otras partes del cuerpo. Si experimenta alguna molestia, deje de utilizar el iPad y consulte a un médico.

Actividades de alto riesgo Este dispositivo no está destinado para usos en los que el fallo del dispositivo pueda provocar fallecimientos, lesiones personales o daños graves en el medio ambiente.

Riesgo de asfixia Algunos accesorios del iPad pueden plantear un riesgo de asfixia para los niños pequeños. Mantenga estos accesorios alejados de los niños pequeños.

Información de manejo importante

Limpieza Limpie el iPad de inmediato si entra en contacto con cualquier elemento que pueda mancharlo (polvo, tinta, maquillaje, lociones, etc.). Para limpiarlo:

- Desconecte todos los cables y apague el iPad (mantenga pulsado el botón de reposo/activación y, a continuación, arrastre el regulador que aparece en pantalla).
- Utilice un paño suave y que no desprenda pelusa.
- Evite que entre humedad en las aberturas.
- No utilice productos de limpieza ni tampoco aire comprimido.

La parte delantera del iPad está hecha de vidrio con un revestimiento oleofóbico (que repele el aceite) resistente a huellas. Este revestimiento se desgasta con el uso normal. Los productos de limpieza y los materiales abrasivos mermarán aún más el revestimiento y podrían llegar a rayar el cristal.

Uso de conectores, puertos y botones No fuerce nunca la introducción de un conector en un puerto ni aplique una presión excesiva al pulsar un botón, ya que esto podría provocar daños no cubiertos por la garantía. Si el conector y el puerto no encajan con una facilidad razonable, es probable que no puedan conectarse. Compruebe que no haya ninguna obstrucción y asegúrese de que el conector se corresponda con el puerto y de haberlo colocado en la posición correcta con respecto al puerto.

Cable Lightning Es normal que el conector Lightning se decolore tras su uso habitual. La suciedad y la exposición a líquidos puede provocar su decoloración. Para eliminar esta decoloración o si el cable se calentase durante su uso o no cargase ni permitiese sincronizar el iPad, desconecte el cable Lightning del ordenador o el adaptador de corriente y límpielo con un trapo suave, seco y que no suelte pelusas. No utilice líquidos ni productos de limpieza cuando limpie el conector Lightning.

Temperatura de funcionamiento El iPad ha sido diseñado para funcionar a temperaturas de entre 0 y 35 °C y puede guardarse a temperaturas de entre -20 y 45 °C. El iPad puede sufrir daños y la vida útil de la batería puede reducirse si se guarda o se utiliza fuera de estos intervalos de temperaturas. Procure no exponer el iPad a cambios drásticos de temperatura o humedad. Cuando esté usando el iPad o cargando la batería, es normal que se caliente.

Si la temperatura interior del iPad excede el intervalo normal de funcionamiento (por ejemplo, si permanece dentro de un coche a altas temperaturas o expuesto a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo), puede notar los siguientes síntomas mientras el dispositivo trata de autorregularse la temperatura:

- El iPad deja de recargarse.
- La pantalla se oscurece.
- Aparece en pantalla una advertencia sobre la temperatura.
- Algunas apps pueden cerrarse.

Importante: Es posible que no pueda utilizar el iPad mientras se muestre la pantalla de advertencia sobre la temperatura. Si el iPad no puede regular su temperatura interna, entra en un modo de reposo profundo hasta que se enfría. Lleve el iPad a una ubicación más fría, lejos de la luz directa del sol, y espere unos minutos antes de intentar utilizarlo de nuevo.

Para obtener más información, consulte http://support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=es_ES.

Sitio web de soporte del iPad

Dispone de un completo portal con información de soporte en Internet, en la dirección www.apple.com/es/support/ipad. Para ponerse en contacto con Apple a fin de obtener soporte personalizado (no disponible en todas las zonas), consulte www.apple.com/es/support/contact.

Reiniciar o restablecer el iPad

Si hay algo que no funciona correctamente, pruebe a reiniciar el iPad, forzar la salida de una app o restablecer el iPad.

Reiniciar el iPad: Mantenga pulsado el botón de reposo/activación hasta que aparezca el regulador rojo. Deslice el dedo por el regulador para apagar el iPad. Para volver a encender el iPad, mantenga pulsado el botón de reposo/activación hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Puede que el iPad tenga un nivel bajo de batería. Conecte el iPad al adaptador de corriente USB para recargarlo. Consulte [Cargar la batería y controlar el nivel de carga](#) en la página 40.

Forzar la salida de una app: Mantenga pulsado el botón de reposo/activación de la parte superior del iPad durante unos segundos hasta que aparezca un regulador rojo y, a continuación, mantenga pulsado el botón de inicio hasta que la app se cierre.

Si no puede apagar el iPad o si el problema persiste, puede ser necesario reinicializar el dispositivo. Haga esto solo cuando no pueda reiniciar el iPad.

Reinicializar el iPad: Mantenga pulsado al mismo tiempo el botón de reposo/activación y el botón de inicio durante al menos diez segundos, hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Puede restablecer el diccionario de teclado, los ajustes de red, la disposición de la pantalla de inicio y los avisos de localización. También puede borrar todo su contenido y ajustes.

Restablecer los ajustes del iPad

Restablecer los ajustes del iPad: Vaya a Ajustes > General > Restablecer y, a continuación, seleccione una opción:

- *Restablecer ajustes:* Todas sus preferencias y ajustes se restablecerán.
- *Borrar contenidos y ajustes:* Se eliminará su información y sus ajustes. No se podrá utilizar el iPad hasta que vuelva a configurarse.
- *Restablecer ajustes de red:* Cuando restablezca los ajustes de red, se eliminarán las redes utilizadas previamente y los ajustes VPN no instalados por un perfil de configuración. (Para eliminar ajustes VPN instalados por un perfil de configuración, vaya a Ajustes > General > Perfil y, a continuación, seleccione el perfil y pulse Eliminar. Esta operación también elimina otros ajustes o cuentas proporcionados por el perfil.) El sistema Wi-Fi se desactivará y se volverá a activar, con lo que se desconectará de cualquier red a la que esté conectado. Los ajustes “Wi-Fi” y “Preguntar al conectar” permanecen activados.
- *Restablecer diccionario del teclado:* Puede añadir palabras al diccionario rechazando las palabras que el iPad sugiere al escribir. Restablecer el diccionario del teclado borra todas las palabras que ha añadido.
- *Restablecer pantalla de inicio:* Hace que las apps integradas vuelvan a su disposición original en la pantalla de inicio.
- *Restablecer localización y privacidad:* Restablece la configuración de localización y privacidad con los ajustes de fábrica originales.

Una app no ocupa toda la pantalla

La mayoría de las apps para iPhone y iPod touch pueden utilizarse con el iPad, pero es posible no puedan sacar partido del mayor tamaño de su pantalla. En este caso, pulse **2x** para aumentar el zoom de visualización de la app. Pulse **1x** para volver al tamaño original.

Compruebe si hay una versión de la app en la tienda App Store que esté optimizada para usarse con el iPad, o si hay una versión universal optimizada para iPhone, iPod touch y iPad.

No aparece el teclado en pantalla

Si el iPad está enlazado con un teclado Bluetooth, el teclado en pantalla no aparecerá. Para ver el teclado en pantalla, pulse la tecla de expulsión de un teclado Bluetooth. El teclado en pantalla también aparece al alejar el teclado Bluetooth del radio de alcance del dispositivo o al apagarlo.

Obtener información sobre el iPad

Ver información acerca del iPad: Vaya a Ajustes > General > Información. Puede ver los siguientes datos:

- el número de canciones, vídeos, fotos y aplicaciones
- la capacidad y el espacio de almacenamiento disponible
- la versión de iOS
- el número de modelo
- el número de serie
- las direcciones Bluetooth y Wi-Fi

- información de diagnóstico y uso, y el aviso legal (incluidas notificaciones legales, licencia, garantía, marcas normativas e información sobre la exposición a radiofrecuencias)

Para copiar el número de serie y otros identificadores, mantenga pulsado el identificador hasta que aparezca la opción Copiar.

Para ayudar a Apple a mejorar sus productos y servicios, el iPad envía datos de diagnóstico y uso. Estos datos no le identifican personalmente pero pueden incluir información de localización.

Ver o desactivar la información de diagnóstico: Vaya a Ajustes > General > Información > Diagnóstico y uso.

Información de uso

Ver la información de uso: Vaya a Ajustes > General > Uso para:

- ver el almacenamiento de cada app
- ver y gestionar el almacenamiento en iCloud
- ver el tiempo transcurrido desde que se ha cargado el iPad

iPad desactivado

Si el iPad está desactivado porque ha olvidado su código o ha introducido un código incorrecto demasiadas veces, puede restaurarlo desde una copia de seguridad de iTunes o iCloud y restablecer el código. Para obtener más información, consulte [Restaurar el iPad](#) en la página 143.

Si recibe un mensaje en iTunes de que el iPad está bloqueado y debe introducir un código, consulte http://support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=es_ES.

Ajustes de VPN

Las redes privadas virtuales (VPN) ofrecen un acceso seguro por Internet a las redes privadas, por ejemplo, a la red de su organización. Es posible que tenga que instalar una app de VPN de la tienda App Store que configure el iPad para acceder a una red. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener información sobre la app y los ajustes que necesita.

Ajustes de perfiles

Los perfiles de configuración definen ajustes para usar el iPad con redes o cuentas empresariales o educativas. Tal vez se le solicite que instale un perfil de configuración que se le haya enviado en un correo electrónico o que se descargue de una página web. Al abrir el archivo, el iPad le pedirá permiso para instalar el perfil y mostrará información sobre su contenido. Puede ver los perfiles instalados en Ajustes > General > Perfiles. Si elimina un perfil, también se eliminarán todos los ajustes, apps y datos asociados con el perfil.

Realizar copias de seguridad del iPad

Puede utilizar iCloud o iTunes para realizar copias de seguridad del iPad automáticamente (en iTunes, vaya a Archivo > Dispositivos > Guardar copia de seguridad). Si decide realizar copias de seguridad usando iCloud, no podrá utilizar también iTunes para realizar copias de seguridad automáticas en el ordenador (pero sí manualmente). iCloud realiza una copia de seguridad del iPad a diario por Wi-Fi cuando se conecta a una fuente de alimentación y se bloquea. La fecha y hora de la última copia de seguridad se muestra en la parte inferior de la pantalla "Almacenamiento y copias".

iCloud realiza copias de seguridad de:

- La música, las películas, los programas de televisión, las apps y los libros que compra.
- Las fotos y los vídeos del Carrete.
- Los ajustes del iPad.
- Los datos de las apps.
- La disposición de la pantalla de inicio, las carpetas y las apps.
- Mensajes
- Los tonos de llamada.

Nota: Los contenidos comprados no se incluyen en la copia de seguridad en todas las zonas.

Activar las copias de seguridad de iCloud: Vaya a Ajustes > iCloud y, a continuación, inicie sesión con su ID de Apple y su contraseña, si es preciso. Vaya a "Almacenamiento y copias" y, a continuación, active "Copia de seguridad de iCloud". Para activar las copias de seguridad en iTunes, vaya a Archivo > Dispositivos > Guardar copia de seguridad.

Realizar una copia de seguridad de forma inmediata: Vaya a Ajustes > iCloud > "Almacenamiento y copias" y, a continuación, pulse "Realizar copia de seguridad ahora".

Encriptar la copia de seguridad: Las copias de seguridad de iCloud se encriptan automáticamente para proteger los datos contra accesos no autorizados durante su transmisión a los dispositivos y cuando se almacenen en iCloud. Si está usando iTunes para realizar la copia de seguridad, seleccione "Cifrar copia de seguridad del iPad" en el panel Resumen de iTunes.

Gestionar sus copias de seguridad: Vaya a Ajustes > iCloud > "Almacenamiento y copia" y, a continuación, pulse "Gestionar almacenamiento". Pulse el nombre de su iPad. Puede gestionar qué apps incluir en copia de seguridad de iCloud y eliminar copias de seguridad existentes. En iTunes, puede eliminar las copias de seguridad en las preferencias de la aplicación.

Ver los dispositivos de los que se están realizando copias de seguridad: Vaya a Ajustes > iCloud > Almacenamiento y copia > Gestionar almacenamiento.

Detener las copias de seguridad de iCloud: Vaya a Ajustes > iCloud > Almacenamiento y copia y, a continuación, desactive "Copia en iCloud".

No se realizarán copias de seguridad en iCloud de la música que no se haya adquirido en iTunes. Utilice iTunes para realizar copias de seguridad de dicho contenido y restaurarlo. Consulte [Sincronizar con iTunes](#) en la página 18.

Importante: Es posible que las copias de seguridad de compras de música, películas o programas de televisión no estén disponibles en todos los países. Puede que sus compras anteriores no se restauren si ya no están en las tiendas iTunes Store, App Store o iBooks Store.

Los contenidos comprados y de "Compartir fotos" no se descontarán de sus 5 GB de almacenamiento gratuito en iCloud.

Para obtener más información sobre la realización de copias de seguridad del iPad, consulte http://support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=es_ES.

Actualizar y restaurar el software del iPad

Puede actualizar el software del iPad en Ajustes o utilizando iTunes. También puede borrar el iPad y, a continuación, utilizar iCloud o iTunes para realizar una restauración a partir de una copia de seguridad.

Ya no podrá acceder a los datos eliminados a través de la interfaz de usuario del iPad, pero no se borrarán del dispositivo. Para obtener información sobre la eliminación de todos los contenidos y ajustes, consulte [Reiniciar o restablecer el iPad](#) en la página 139.

Actualizar el iPad

Puede actualizar el software del iPad en Ajustes o utilizando iTunes.

Actualizar el iPad de forma inalámbrica: Vaya a Ajustes > General > Actualización de Software. El iPad comprobará si hay actualizaciones de software disponibles.

Actualizar el software en iTunes: iTunes comprueba si hay actualizaciones de software disponibles cada vez que sincroniza el iPad con iTunes. Consulte [Sincronizar con iTunes](#) en la página 18.

Para obtener más información sobre la actualización del software del iPad, consulte support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=es_ES.

Restaurar el iPad

Puede utilizar iCloud o iTunes para restaurar el iPad a partir de una copia de seguridad.

Realizar una restauración a partir de una copia de seguridad de iCloud: Restablezca el iPad para borrar todos los ajustes y todos los datos que contiene. Inicie sesión en iCloud y seleccione “Restaurar a partir de una copia de seguridad” en el Asistente de Configuración. Consulte [Reiniciar o restablecer el iPad](#) en la página 139.

Realizar una restauración a partir de una copia de seguridad de iTunes: Conecte el iPad al ordenador con el que normalmente realice la sincronización, seleccione el iPad en la ventana de iTunes y haga clic en Restaurar en el panel Resumen.

Cuando se haya restaurado el software del iPad, podrá configurarlo como un nuevo iPad o bien restaurar su música, vídeos, datos de las apps y otros contenidos a partir de una copia de seguridad.

Para obtener más información sobre la restauración del software del iPad, consulte support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=es_ES.

Ajustes de datos móviles

Use los ajustes de datos de telefonía móvil en el iPad (en los modelos Wi-Fi + Celular) para activar el servicio de datos de telefonía móvil, activar o desactivar el uso de datos de telefonía móvil o añadir un número de identificación personal (PIN) para bloquear la tarjeta SIM. Algunos operadores permiten, además, cambiar el plan de datos.

Para las siguientes opciones, vaya a Ajustes > “Datos móviles” y active o desactive las opciones o bien siga las instrucciones en pantalla.

Activar o desactivar los datos de telefonía móvil: Si los datos móviles están desactivados, todos los servicios de datos utilizarán únicamente la conexión Wi-Fi, incluidos los servicios de correo electrónico, navegación web, notificaciones “push” y otros. Si los datos de telefonía móvil están activados, el operador puede cobrar el coste del servicio. Por ejemplo, al usar determinadas funciones y servicios de transferencia de datos, como Mensajes, se pueden cargar las tarifas correspondientes a su plan de datos.

Supervisar y gestionar el uso de la red de datos de telefonía móvil: Vaya a Ajustes > Datos móviles. Puede ver qué aplicaciones usan datos móviles y desactivar la opción, si lo desea.

Activar o desactivar LTE: La carga de los datos con LTE activado es más rápida.

Activar o desactivar la itinerancia de datos: La desactivación de la itinerancia de datos evita la aplicación de tarifas por parte del operador como consecuencia del uso de una red de otro operador.

Configurar “Compartir Internet”: La función “Compartir Internet” comparte la conexión a Internet del iPad con su ordenador y otros dispositivos iOS. Consulte [Compartir Internet](#) en la página 35.

Establecer si se utilizan datos móviles para apps y servicios: Active o desactive los datos móviles para cualquier app que pueda utilizarlos. Si un ajuste está desactivado, el iPad solo usará la conexión Wi-Fi para utilizar dicho servicio. El ajuste iTunes incluye iTunes Match y las descargas automáticas de las tiendas iTunes Store y App Store.


Activar, ver o cambiar su cuenta de datos de telefonía móvil: Pulse “Ver cuenta” y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Bloquear la tarjeta SIM: Bloquear la tarjeta SIM con un PIN implica que deberá introducir el PIN para usar una conexión móvil en el iPad.

Sonido, música y vídeo

Si el iPad no reproduce sonido o vídeo, pruebe los siguientes pasos.

No hay sonido


- Asegúrese de que no haya nada que cubra el altavoz del iPad.
- Asegúrese de que el interruptor lateral no esté en la posición de silencio. Consulte [Botones de volumen e interruptor lateral](#) en la página 11.
- Si está utilizando un auricular manos libres, desconéctelo y vuelva a conectarlo. Asegúrese de que el conector esté correctamente enchufado.
- Asegúrese de que el volumen no esté bajado del todo.
- La música del iPad podría estar en pausa. Si está utilizando un manos libres con botón de reproducción, pulse este botón para reanudar la reproducción o, desde la pantalla de inicio, pulse Música y luego pulse ▶.
- Compruebe si ha establecido un límite de volumen. En Ajustes, vaya a Música > “Límite de volumen”.
- Si está utilizando el puerto de salida de línea de la base iPad Dock (opcional), asegúrese de que los altavoces externos o el equipo estéreo estén encendidos, que estén conectados correctamente y que funcionen bien. Deberá utilizar los controles de volumen de los altavoces externos o del equipo estéreo, no los del iPad.
- Si está utilizando una app compatible con AirPlay, compruebe que el dispositivo AirPlay al que está enviando el sonido esté activado y que el volumen esté subido. Si desea oír el sonido a través del altavoz del iPad, pulse  y selecciónelo en la lista.


No se reproduce una canción, un vídeo u otro contenido

Es posible que la canción, el vídeo, el audiolibro o el podcast esté codificado en un formato no compatible con el iPad. Para obtener información sobre los formatos de archivo de audio y vídeo compatibles con el iPad, vaya a www.apple.com/es/ipad/specs (España), www.apple.com/mx/ipad/specs (México) o www.apple.com/la/ipad/specs (Latinoamérica).

Si la biblioteca de iTunes contiene alguna canción o vídeo no compatible con el iPad, es posible que pueda convertirlos a un formato que sí sea compatible. Por ejemplo, puede utilizar iTunes para Windows para convertir archivos WMA no protegidos a un formato compatible con el iPad. Para obtener más información, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes.

No se reproduce ningún vídeo o sonido al utilizar AirPlay

Para enviar audio o vídeo a un dispositivo AirPlay, como un Apple TV, el iPad y el dispositivo AirPlay deben estar conectados a la misma red inalámbrica. Si no ve el botón , significa que el iPad no está conectado a la misma red Wi-Fi que el dispositivo AirPlay o que la app en cuestión no es compatible con AirPlay.

- Cuando se envía sonido o vídeo a un dispositivo AirPlay, el iPad no muestra el vídeo o no reproduce el audio. Para dirigir el contenido al iPad y desconectarlo del dispositivo AirPlay, pulse  y seleccione iPad en la lista.
- Algunas apps solo reproducen el audio a través de AirPlay. Si el vídeo no funciona, asegúrese de que la aplicación que está utilizando admite tanto audio como vídeo.
- Si el Apple TV se ha configurado para solicitar un código, deberá introducirlo en el iPad cuando se le pida para poder usar AirPlay.
- Asegúrese de que los altavoces del dispositivo AirPlay estén encendidos y de que el volumen de los mismos esté subido. Si está utilizando un Apple TV, asegúrese de que la fuente de entrada del televisor está ajustada en el Apple TV. Asegúrese de que el control de volumen del iPad esté subido.
- El iPad debe permanecer conectado a la red Wi-Fi durante la reproducción en tiempo real con AirPlay. Si coloca el iPad fuera del radio de alcance, se detendrá la reproducción.
- En función de la velocidad de la red, la reproducción puede tardar 30 segundos o más en iniciarse cuando se utiliza AirPlay.

Para obtener más información sobre AirPlay, consulte support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=es_ES.

No se reproduce ninguna imagen en el televisor o proyector conectado al iPad

Al conectar el iPad a un televisor o proyector mediante un cable USB, la pantalla conectada duplica automáticamente la pantalla del iPad. Algunas apps permiten utilizar la pantalla conectada como un segundo monitor. Compruebe los ajustes y la documentación de la app en cuestión.

- Para ver vídeos HD en alta resolución, utilice el adaptador digital VGA de Apple o un cable de vídeo por componentes.
- Asegúrese de que el cable de vídeo está bien conectado por ambos extremos y que es compatible con los dispositivos. Si el iPad está conectado a un receptor o descodificador AV, pruebe a conectarlo directamente al televisor o proyector.
- Asegúrese de que el televisor tiene seleccionada la entrada de vídeo adecuada, como HDMI o vídeo por componentes.
- Si el vídeo no se ve, pulse el botón de inicio y, a continuación, desconecte y vuelva a conectar el cable e inténtelo de nuevo.

¿Piensa vender o regalar el iPad?

Antes de vender o regalar su iPad, asegúrese de borrar todo el contenido y toda su información personal. Si ha activado "Buscar mi iPad" (consulte [Buscar mi iPad](#) en la página 39), estará activo el bloqueo de activación. Tendrá que desactivar el bloqueo de activación para que el nuevo propietario pueda activar el iPad en su cuenta.

Borrar el iPad y eliminar el bloqueo de activación: Vaya a Ajustes > General > Restablecer > Borrar contenidos y ajustes.

Consulte http://support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=es_ES.

Más información, servicio y soporte

Consulte los siguientes recursos para obtener más información sobre seguridad, software, servicio y soporte relacionada con el iPad.

Para obtener información acerca de	Haga lo siguiente
Utilización segura del iPad	Consulte Información de seguridad importante en la página 136.
Servicio y soporte iPad, consejos, foros y descargas de software de Apple	Visite www.apple.com/es/support/ipad .
Las últimas novedades del iPad	Vaya a www.apple.com/es/ipad .
Gestión de su cuenta de ID de Apple	Vaya a https://appleid.apple.com/es_ES (España), https://appleid.apple.com/es_MX (México) y https://appleid.apple.com/es_LA (Latinoamérica).
Cómo usar iCloud	Vaya a help.apple.com/icloud .
Cómo usar iTunes	Abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes. Para acceder a las lecciones de iTunes en Internet (no disponibles en todos los países), visite www.apple.com/es/support/itunes .
Uso de otras apps de Apple iOS	Visite www.apple.com/es/support/ios .
Obtención de servicios técnicos en garantía	En primer lugar, siga los consejos de este manual. A continuación, visite www.apple.com/es/support/ipad .
Información sobre la normativa aplicable con respecto al iPad	En el iPad, vaya a Ajustes > General > Información > Aviso legal > Regulaciones.
Servicio de sustitución de la batería	Vaya a www.apple.com/es/batteries/replacements.html (España), www.apple.com/mx/batteries/replacements.html (México) o www.apple.com/la/batteries/replacements.html (Latinoamérica).
Uso del iPad en un entorno empresarial	Vaya a www.apple.com/es/ipad/business .

FCC compliance statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Nota: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Importante: Changes or modifications to this product not authorized by Apple could void the electromagnetic compatibility (EMC) and wireless compliance and negate your authority to operate the product. This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, televisions, and other electronic devices.

Canadian regulatory statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Información sobre residuos y reciclaje

El iPad debe desecharse de acuerdo con la normativa local aplicable. Como el iPad contiene una batería, es necesario descharlo separadamente del resto de los residuos domésticos. Cuando el iPad alcance el final de su vida útil, póngase en contacto con Apple o con las autoridades locales para obtener información con respecto a las opciones de reciclaje.

Sustitución de la batería: La batería de iones de litio del iPad solo deberá sustituirla un proveedor de servicios Apple autorizado o Apple, y deberá reciclarse o bien desecharse separada de la basura doméstica. Para obtener información sobre el reciclaje y sustitución de baterías, vaya a www.apple.com/es/batteries/replacements.html (España), www.apple.com/mx/batteries/replacements.html (México) o www.apple.com/la/batteries/replacements.html (Latinoamérica).

Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, vaya a www.apple.com/es/recycling.

Eficiencia del cargador de la batería



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Unión Europea: información sobre residuos



El símbolo anterior indica que, de acuerdo con la normativa local, este producto y/o su batería no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Cuando llegue al final de su vida útil, llévelo a los puntos de recogida estipulados por la administración local. La recogida selectiva y el reciclaje del producto y/o de su batería en el momento de desecharlo contribuirán a preservar los recursos naturales y a proteger la salud humana y el medio ambiente.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple y el medio ambiente

En Apple somos conscientes de nuestra responsabilidad en la minimización del impacto ambiental de nuestras operaciones y nuestros productos. Para obtener más información, vaya a: www.apple.com/es/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2013 Apple Inc. Todos los derechos reservados.

Apple, el logotipo de Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMessage, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keychain, Mac, Mac OS, OS X, Photo Booth, Safari, Siri, Smart Cover, Spotlight y Time Capsule son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, iPad Air, Lightning y Multi-Touch son marcas comerciales de Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U y el logotipo de Podcast son marcas de servicio de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

App Store, iBooks Store, iTunes Match y iTunes Radio son marcas de servicio de Apple Inc.

iOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en EE. UU. y en otros países y se utiliza bajo licencia.

La palabra Bluetooth®, la marca y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier utilización de tales marcas por parte de Apple Inc. se realiza bajo licencia.

Adobe y Photoshop son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en EE. UU. y en otros países.

Otros nombres de productos y empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

Es posible que algunas apps no estén disponibles en todas las zonas. La disponibilidad de las apps está sujeta a variaciones.

Contenido disponible en iTunes. La disponibilidad de los títulos está sujeta a variaciones.

La mención de productos de terceras partes tiene únicamente propósitos informativos y no constituye aprobación ni recomendación. Apple declina toda responsabilidad referente al uso o el funcionamiento de estos productos. Todos los acuerdos, disposiciones o garantías, en caso de que las hubiera, se establecerán directamente entre los proveedores y los usuarios potenciales. En la realización de este manual se ha puesto el máximo cuidado para asegurar la exactitud de la información que en él aparece. Apple no se responsabiliza de los posibles errores de impresión o copia.

E019-2593/10-2013